

- Použijte „+“ šroubovák (křížový) pro otevření krytu na baterie na modelu auta, vložte 3 kusy „AA“ baterií správnou polaritou a poté zavřete a šroubovákem uzamkněte kryt na baterie, tak jak je uvedeno na obrázku č. 1.
- Použijte „+“ šroubovák (křížový) pro otevření krytu na baterie na vysílače, vložte 2 kusy „AA“ baterií správnou polaritou a poté zavřete a šroubovákem uzamkněte kryt na baterie, tak jak je uvedeno na obrázku č. 2.
- Před každým hraním, je nutné spárovat vysílačku s modelem auta a to následujícím způsobem: zapněte na modelu auta a vysílače přepínač do pozice ON, jakmile zhasne blikající indikátor na vysílače, je auto připraveno ke hraní. Zmáčknete tlačítko na vysílače, světelný ukazatel se zapne.
- Když ztmavne LED indikátor, znamená to, že jsou vybité baterie, prosím vyměňte je.
- Jestliže vaše auto ztrácí výkon, je nejvyšší čas vyměnit baterie.
- 2,4 GHz vysílačky jsou kompatibilní pro ovládání několika modelů aut současně bez rušení a to za předpokladu, že došlo ke správnému párování jednotlivých aut jedno za druhým. To znamená: první vysílačka je úspěšně spárována s prvním modelem auta jak je výše uvedeno (vysílačka i auto zůstávají zapnuté), teprve poté můžeme začít s párováním druhého auta a druhé vysílačky, a tak dále, dokud nejsou všechna auta spárována se svou vysílačkou.
- Vždy po hraní vypněte jak model auta, tak vysílačku -pozice OFF. Pokud si s hračkou nehrajete po delší dobu, vyjměte baterie a to z toho důvodu, aby nedošlo k poškození hračky vytečením baterií.

**VLASTNOSTI A FUNKCE**

Obrázek vysílačky je pouze ilustrativní, řiďte se aktuálním předmětem.

- Zmáčknete tlačítko dopředu, auto se zvedne nahoru a zamíří vpřed.



# NÁVOD K AUTU NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste zakoupil výrobek auto na dálkové ovládání. V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám pomůžeme.

ConQuest entertainment

Tento manuál se vztahuje k autu na dálkové ovládání typu 17000R.

Frekvence: 2400 MHz do 2483,5 MHz

Maximální vysílací výkon (EIRP): Ne více než 10 mW.

**Obsah balení:**

1x auto

1x vysílačka

**Baterie:**

Auto 3x „AA“ baterie – nejsou součástí balení

Vysílačka 2x „AA“ baterie – nejsou součástí balení

Varování:


Obsahuje malé části – Nebezpečí polknutí. Není určeno pro děti do 3 let.

Po přečtení návod nevyhazujte, uchovejte ho pro pozdější potřebu.

**RASTAR GROUP**

Add: Xinghui Industrial Park, Xiadao Road, Shanghai, Changhai, Shantou, Guangdong, China.

Http://www.rastar.com

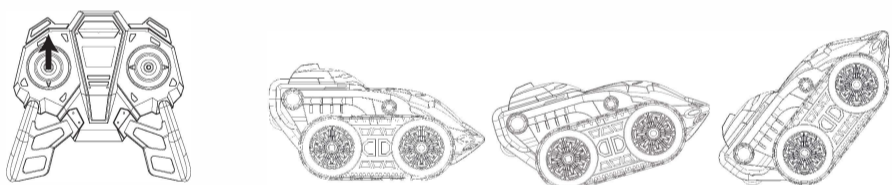

- Zmáčknete tlačítko otočit doleva – auto se otočí na místě vlevo.



- Zmáčknete tlačítko otočit vpravo – auto se otočí na místě vpravo.



Funkce: dopředu, dozadu, otočit doleva, otočit doprava, vydejte se kupředu.

**UPOZORNĚNÍ**

- Různé typy baterií, nebo nové a použité baterie nesmí být používány současně. Vybité baterie musí být z hračky vyndány.
- Baterie může vyměnit pouze dospělá osoba. Baterie musí být vloženy odpovídajícími póly. Vstupy napájení nesmí být zkratovány.
- Baterie, které nejsou dobíjecí, nenabíjejte. Dobíjecí baterie musí být před zahájením nabíjení z hračky vyjmuty. Dobíjecí baterie smí nabíjet pouze dospělá osoba nebo dítě ve věku minimálně 8 let. Vždy používejte nabíječku, která je určena k danému typu baterií. Vyteklé nebo rozbité baterie nesmí být nabíjeny.
- Nabíjecí baterie mohou být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Používat se smí pouze baterie stejného nebo odpovídajícího typu, jaký je doporučen.
- Anténa a kabely nesmí být vloženy do výstupní zdířky.
- Anténa, kabely, USB kabel nebo zástrčka baterie nesmí být zasunuty do výstupní zdířky.
- Jestliže tekutina z baterie zasáhne pokožku nebo oblečení, ihned dané místo opláchněte vodou.

- Doporučuje se nabíjet baterie (v případě že jsou nabíjecí) minimálně 1x za 3 měsíce za účelem udržení životnosti baterie.
- Plastový obal není určen ke hraní, může způsobit udušení. Prosím odstraňte jej z dosahu malých dětí.
- Použité baterie zlikvidujte zodpovědně, v žádném případě nelikvidujte baterie v ohni.

- Jestliže Vaše auto ztrácí výkon, nemusí fungovat některé funkce. Je nejvyšší čas vyměnit baterie za nové nebo ty stávající dobít (v případě, že jsou dobíjecí).

- Nikdy nejezděte autem v písku, ve sněhu nebo ve vodě.

- Miřte anténou na vysílače vždy na auto, nikdy před něj. Jestliže je auto příliš daleko od vysílačky, nemusí fungovat správně. Jestliže je anténa ohnutá, vyndejte jí z vysílačky a opatrně jí narovnejte.

- Rádiové rušení může způsobit špatnou jízdu auta, toto rušení mohou způsobovat auta jezdící na stejné frekvenci, dráty vysokého napětí, vysoké budovy. Pokuste se zůstat mimo jejich dosah. Je zakázáno jezdit s autem na nebezpečných místech.

- Nevystavujte auto přímému slunečnímu záření nebo velkému horku. Jestliže auto nepoužíváte, vypněte jej.

Výše vyobrazené auto se může lišit od hračky.

**ÚDRŽBA A OPRAVY**

- Pokud si s hračkou dlouho nehrajete, vyjměte baterie.
- Hračku čistěte jemnou látkou.
- Zabraňte přehřívání a nevystavujte hračku přímému slunci.
- Uchovávejte hračku v suchu.
- Pravidelně kontrolujte hračku, zdali není poškozená, hračka nesmí být použita do té doby, než dojde k její opravě.

## PÉČE A ÚDRŽBA

- Pokud si s hračkou nehrajete, vyjměte baterie.
- Hračku jemně otřete čistou látkou.
- Nevystavujte hračku přímému horku.
- Uchovávejte hračku v suchu.
- Hračka nesmí být ponořena do vody. Poškodily by se elektronické komponenty.

## RADY A TIPY

- Různé typy baterií, nebo nové a použité baterie nesmí být používány současně.
- Dobíjecí baterie smí nabíjet pouze dospělá osoba.
- Vstupy napájení nesmí být zkratovány.
- Baterie musí být vloženy odpovídajícími póly.
- Baterie, které nejsou dobíjecí, nenabíjejte.
- Dobíjecí baterie musí být před zahájením nabíjení vyjmuty z vysílačky.
- Používat se smí pouze baterie stejného, nebo odpovídajícího typu, jaký je doporučen.
- Vybité baterie musí být z vysílače vyjmuty.
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Baterie nikdy nevystavujte přímému slunci, ohni nebo vodě.
- Jestliže tekutina z baterie zasáhne pokožku nebo oblečení, ihned dané místo opláchněte vodou.
- Vždy používejte nabíječku, která je určena k danému typu baterií.
- Plastový obal není určen ke hraní a může zapříčinit udušení. Držte ho mimo dosah dětí.
- Likvidujte baterie zodpovědně. Nikdy je nevhazujte do ohně!

### **Distributor:**

ConQuest entertainment a.s.  
Kolbenova 961/27d, Praha 9  
Tel: 284 000 111  
www.toy.cz, info@toy.cz



**W W W . T O Y . C Z**