

NÁVOD K TRAKTORU NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste zakoupil výrobek traktor na dálkové ovládání.
V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám pomůžeme.

ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 962/27d
198 00, Praha 9
tel: 284 000 111
info@toy.cz
www.toy.cz




UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Double E


1 Hlavní parametry

E359-003
Složení: plast a elektronika
Baterie v aute: 4,8V AA dobíjecí baterie (součástí balení)
Baterie dálkového ovládání: 2x 1,5V AA (nejsou součástí balení)

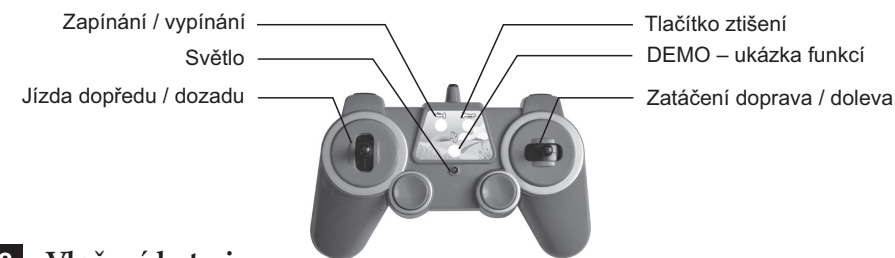

2 Vložení baterie

1. Sejmete kryt prostoru pro baterie na zadní straně ovladače rychlost. Vložte 2x baterii AA 1,5V (nejsou součástí balení). Přešroubujte kryt zpět (viz obr. 2A).
2. Šroubovákem uvolněte kryt baterie na podvozku traktoru a vložte dovnitř 1x 4,8V baterii, která je součástí balení. Přešroubujte kryt zpět (viz obr. 2B).

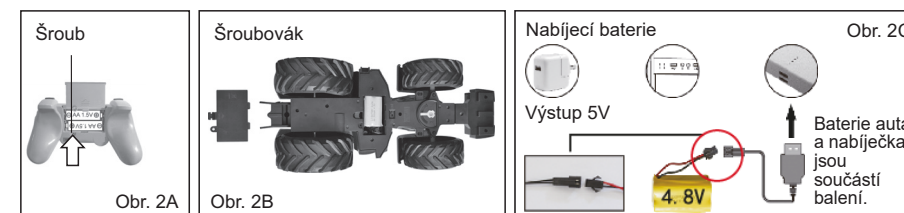


Poznámka: Produkt se nabíjí přibližně 2-3 hodiny. Vyndejte baterii z traktoru a propojte ji s nabíječkou USB, viz obr. 2C. Nepoužívejte tuto USB nabíječku k nabíjení jiných produktů. Když je baterie připojená do USB nabíječky, světlo bliká (nabíjí se). Jakmile světlo zhasne, odpojte baterii z nabíječky.

3 2.4GHz Automatické párování

1. Po nainstalování baterií zapnete ovladač i traktor. Na traktoru se pomalu rozblíká světla a na ovladači se rozsvítí indikační dioda. Traktor je nyní ve fázi automatického párování. Úspěšné dokončení oznámí dvojitý zvuk.
2. Každý ovladač může být spárován pouze s jedním traktorem. Úspěšné párování nevyvolá žádné rušení.
3. Jestliže se ovladače nespáruje s traktorem po dobu 1 minuty, vypněte traktor i vysílačku a opakujte párování.
4. Spárování s jiným traktorem nebo ovladačem proběhne po vypnutí obou zařízení a opětovném zapnutí.

4 Základní ovládání

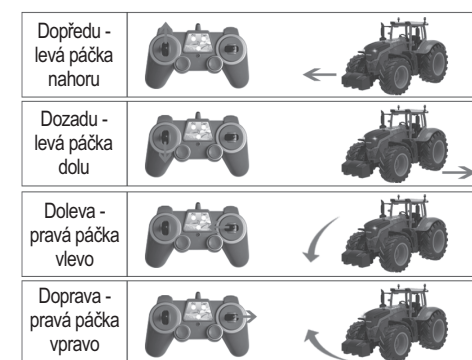

5 Pokročilé funkce

1. DEMO

- Po stisku tlačítka se traktor uvede do demonstračního režimu, ve kterém předvádí své možnosti. Demonstraci zrušíte opětovným stiskem tlačítka.

2. Automatické vypnutí

- Pakliže do 60 sekund od zapnutí ovladače nedostane traktor žádný povel, automaticky se vypne.

3. Multiplayer

- Vzhledem k frekvenci 2.4GHz, na které traktor komunikuje, může být zároveň použito několik aut a ovladačů.

Vypněte přístroj a vyjměte baterie z auta i ovladače, pakliže je nebudete dlouho používat.

6 Poznámky

1. Nehrajte si s autem na ulici. Najdete bezpečné místo, kde se vám nemůže nic stát.
2. Používání auta ve vlhkém prostředí může způsobit zkrat. Pro očištění auta použijte čistou a suchou látku.
3. Pakliže auto jede nezvyklou rychlostí nebo špatně reaguje, vyměňte baterie.
4. Baterie vkládejte či vyměňujte pouze za přítomnosti dospělé osoby. Používejte doporučené baterie.
5. Vkládejte baterie ve správné pozici.
6. Nekombinujte staré a nové baterie. Nezkratujte baterie.
7. Nepřipojujte přístroj ke zdrojům elektrického napětí.
8. Kontrolujte průběžně kabely, zástrčky, nabíječky a ostatní části, abyste předešli poničení.
9. Připojujte baterii pouze 5V USB nabíječky.

RIZIKO UDUŠENÍ

Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
Specifikace a barvy výrobku se mohou lišit od nákresu a fotek v této příručce.