


6.3.2. REŽIM ROZPRÁVANIA

- MAZE BREAKER môže nahráť až 3 správy a vždy môžete nahráť 1 správu na 3 sekundy.
- Stlačte jeden krát tlačidlo REC pre spustenie a MAZE BREAKER sa rozblíkajú.
- Povedzte správu, keď MAZE BREAKER vydá zvuk PÍP.
- MAZE BREAKER po dokončení nahrávania správy vydá zvuk PÍP-PÍP.
- MAZE BREAKER automaticky prehrá poslednú správu, aby potvrdil úspešné nahratie a po prehraní sa automaticky vráti do pokojného režimu.
- Ak chcete vymazať nahraté správy, nahrajte nové správy, ktorými ich nahradíte, alebo stlačte a podržte tlačidlo počas 5 sekúnd, dokiaľ MAZE BREAKER nevydá zvuk PÍP-PÍP-PÍP.

6.3.3. REŽIM SPOLOČNÍKA

Pre spárovanie zariadenia MAZE BREAKER postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Položte MAZE BREAKERY k sebe do vzdialenosti cca 30 cm (obr. 8).
2. Zapnite jeden MAZE BREAKER.
3. Do 2 sekúnd zapnite i ďalší MAZE BREAKER a budete počuť zvukový efekt z oboch MAZE BREAKEROV súčasne, čo znamená, že spárovanie prebehlo úspešne.
4. Krok 3 zopakujte pre každý MAZE BREAKER, ktorý chcete pridať na spárovanie.
5. Ak sa jeden alebo oba MAZE BREAKERY začnú pohybovať alebo hovoriť bez sekvencie, znamená to, že sa ich nepodarilo spárovať. Zopakujte postup od kroku 2 znova pre spárovanie.
6. Po spárovaní všetkých MAZE BREAKEROV budú navzájom komunikovať a reagovať na zvukové vstupy rovnako ako v režime AKCIA.

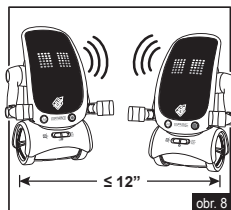

POZNÁMKA! Skutočný výkon MAZE BRAKER reagujúceho na vaše tieskanie/ ťukanie sa môže výrazne líšiť v závislosti od prostredia. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku sa hrajte v relatívne tichej miestnosti, aby ste minimalizovali rušenie okolitým zvukom.

6.4 MOBILNÁ APLIKÁCIA

- Stiahnite si aplikáciu z App Store spoločnosti Apple alebo Google Play.
- V mobilnej aplikácii sú k dispozícii funkcie priameho ovládania a skupinového hrania, podrobnosti nájdete v pokynoch na informačnej stránke.

7. ÚSPORA ENERGIE

- 7.1 Pre úsporu energie MAZE BREAKER vygeneruje zvuk upozornenia, ak nie je prijatý žiadny vstup, opakuje zvuk upozornenia každých 15 sekúnd.
- 7.2 MAZE BREAKER prejde do režimu spánku po tom, čo sa 3-krát ozve zvuková pripomenka.
- 7.3 Ak chcete zariadenie MAZE BREAKER prebudit, otočte vypínač napájania do polohy "OFF" a potom



Android is a trademark of Google Inc. Google Play is a trademark of Google Inc.



Apple, the Apple logo, iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.




APLIKÁCIA ZADARMO PRE ĎALŠIU ZÁBAVU!

Maze Breaker 2™




3. IDENTIFIKÁCIA DIELOV

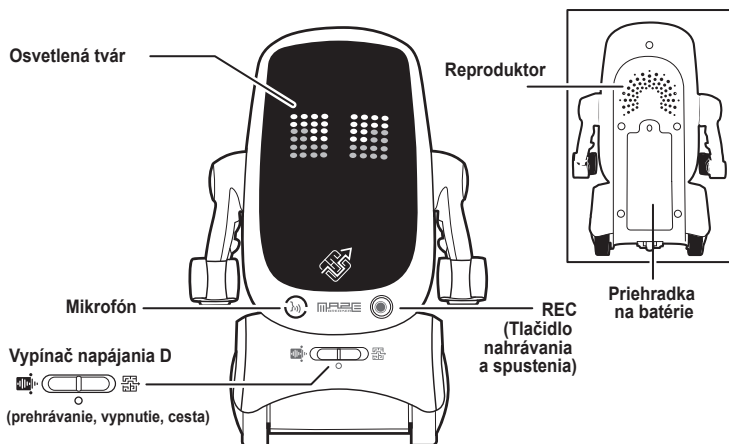

4. INŠTALÁCIA BATÉRIE

Uistite sa, že je vypínač v polohe "OFF".

- Skrutkovačom uvoľnite skrutku na priehradke na batérie proti smeru hodinových ručičiek.
- Vložte 2 x batériu "AAA" (nie sú súčasťou balenia) do priestoru pre batérie podľa polarít uvedených vo vnútri a utiahnite skrutku v smere hodinových ručičiek. (obr. 1)

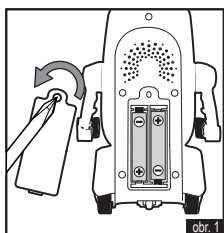

5. VŠEOBECNÉ FUNKCIE

- MAZE BREAKER je interaktívny robot, ktorý dokáže tancovať, prehrávať hlas, automaticky prechádzať cestu alebo bludisko.
- MAZE BREAKER reaguje na rôzne druhy vstupov:
 - Sleduje čierne čiary a beží, hľadá cestu von z bludiska alebo zostáva v uzavretej slučke.
 - Prevedie vstupnú správu na robotický hlas a prehrá ju.
 - Reaguje rôzne v závislosti od prijatého zvukového vstupu.
 - MAZE BREAKER môžete ovládať pomocou aplikácie pre mobilné telefóny, ktorá je k dispozícii vo verziách pre IOS a Android.
 - Interaguje s inými MAZE BREAKERMI alebo iným robotom Silverlit. Navštívte našu bezplatnú aplikáciu a dozviete sa viac.



Pre vek 5+

MAZE BREAKER 2

UPOZORNENIE:
Nevhodné pre deti do 36 mesiacov, malé časti, hrozí udusením.

1. OBSAH BALENIA

- Maze Breaker x 1
- Návod na použitie x 1
- Mapa trasy x 1

2. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A VAROVANIA

Bezpečnostné opatrenia:

Pokiaľ hračku nepoužívate, vyberte z nej batérie. Upozornenie: V prípade, že je batéria nabitá, je nutné ju odpojiť od napájania: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za zohodu, môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa na prevádzku zariadenia.

Upozornenie:

- Nenabíjajte batérie sa nesmú dobíjať. Nabíjacie batérie sa majú pred nabíjaním z hračky vybrať.
- Nabíjacie batérie by sa mali nabíjať pod dohľadom dospelých osoby.
- Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať.
- Majú sa používať iba batérie rovnakého alebo rovnocenného typu, aký je odporúčany.
- Batérie sa majú vkladať so správnou polaritou. (+ a -) Vybité batérie je treba z hračky vybrať. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) ani dobíjacie (nikel-kadmiové) batérie.

Poznámka:


- Pri inštalácii alebo výmene batérií sa odporúča dohľad rodičov.
- Odporúčame vymeniť batérie, keď dôjde k zhoršeniu funkcií hračky.
- Návod a obal je potrebné uchovať, pretože obsahuje dôležité informácie.
- Užívateľia by sa mali pri prevádzke výrobku strikne riadiť návodom na použitie.
- V prostredí s elektrostatickým výbojom môže dôjsť poruche a bude potrebný reset.
- Starostlivosť a údržba:
 - Vždy vyberte batérie z hračky, pokiaľ ju dlhšiu dobu nepoužívate.
 - Hračku jemne utrite čistou a vlhkou handričkou.
 - Hračku uchovávajte mimo dosah priameho slnečného svetla a/alebo priameho tepla.
 - Hračku neponorajte do vody, ktorá by mohla poškodiť elektronické zostavy.

Prehlásenie FCC

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka zariadenia musí vyhovieť nasledujúcim podmienkam: 1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a 2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiového komunikačného zariadenia. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlásovaného alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo presuniete prijímaciu anténu.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.



Ked' lento spotrečíte nepoužívajte, vyberte všetky batérie a zlikvidujte ich oddelene. Elektrické spotrebiče odovzdajte na miestnych zberných miestach pre odpad z elektrických a elektronických zariadení. Ostatné komponenty môžete vyhodit do domáceho odpadu.

TIPY

Najlepší a maximálny výkon možno dosiahnuť len s novými a alkalickými batériami.

Požiadavky na batérie pre MAZE BREAKER:

Napájanie	DC 3 V / 1.5 W
Hodnota	2 x 1.5 V "AAA"/LR03 / AM4 (nie sú súčasťou balenia)

Distribútor:
ConQuest entertainment a.s., Kolbenova 961/27d
198 00, Praha, www.cqcz.cz, info@cqcz.cz




Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.
©2024 Silverlit. All rights reserved.


6. AKO HRAŤ

6.1 ZAČIATOK HRY

- Presuňte vypínač napájania do polohy pre vstup do režimu prehrávania.
- Presuňte vypínač napájania do polohy pre vstup do režimu "hľadanie cesty". Po vstupe do režimu "hľadanie cesty" je treba umiestniť MAZE BREAKER na "mapu trasy" a stlačením tlačidla "REC" spustiť hru. (obr. 2)

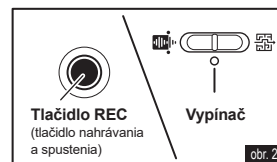

6.2 REŽIM HLADANIA CESTY

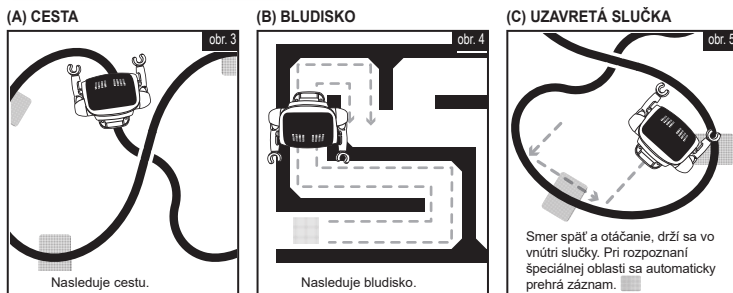

MAZE BREAKER dokáže rozpoznat vyššie uvedené cesty, ktoré sú vytlačené na dodanej "Mape trás" a môže ich automaticky nasledovať.

DÔLEŽITÉ TIPY: Aby ste dosiahli maximálny výkon, narovnajte prosím papier pred hraním.

- CESTA (obr. 3):** Umiestnite MAZE BREAKER presne na oblasť čiernej čiary a stlačením tlačidla "REC" spustíte hru. MAZE BREAKER bude zodpovedajúcim spôsobom sledovať čiernu čiaru cesty.
- BLUDISKO (obr. 4):** Umiestnite MAZE BREAKER presne na oblasť šedej farby a stlačením tlačidla "REC" spustíte hru. MAZE BREAKER sa bude snažiť hľadať možnú cestu von.
- UZAVRETÁ SLUČKA (obr. 5):** Umiestnite MAZE BREAKER presne na oblasť bielej farby a stlačením tlačidla "REC" spustíte hru. MAZE BREAKER sa bude pohybovať iba vo vnútri čiernej čiary ohraničujúcej oblasti.

6.3 REŽIM HRY

6.3.1 AKČNÝ REŽIM

- MAZE BREAKER reaguje na zvukové vstupy, ako je klopkanie alebo tieskanie rukou. Reaguje nasledujúcimi spôsobmi:

- Jednorazové poklopkanie (alebo tiesknutie rukou) - prehrávanie nahratých správ. (obr. 6)
- Viac než dve poklopkania (alebo tiesknutie rukou) - odozva s pohybmi alebo tancom. (obr. 7)

