





GameSir G8+ Bluetooth Mobile Controller


INSTRUKCJA:

Opis trybu:

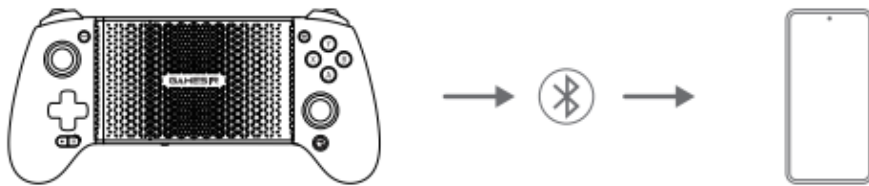
Tryb	Wskaźnik Home	Metoda połączenia	Kompatybilna platforma
Android	Żółty		Android 8.0 lub późniejsze wersje
DS4	Niebieski		Android/iOS
Switch	Czerwony		Switch/iOS
G-Touch	Błękitny		GameSir App

Połączenie:

1. A. Połącz się z urządzeniem z Androidem przez Bluetooth

2. Gdy kontroler jest wyłączony, przytrzymaj  aby włączyć, a wskaźnik Home zacznie szybko migać na żółto.
3. Otwórz listę Bluetooth w telefonie, wybierz "GameSir-G8+" i kliknij, aby się połączyć.
4. Ciągły żółty wskaźnik Home oznacza udane połączenie.

*Po udanym połączeniu, po wyłączeniu zasilania, naciśnij krótko przycisk Home, aby wyłączyć i automatycznie połączyć się ponownie,





A. Połącz się z urządzeniem z systemem iOS przez Bluetooth

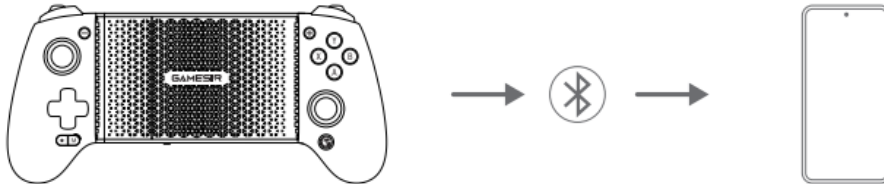
1. Gdy kontroler jest wyłączony, przytrzymaj aby włączyć, a wskaźnik Home zacznie szybko migać na niebiesko.
2. Otwórz listę Bluetooth w telefonie, wybierz "Kontroler bezprzewodowy DUOLSHOK 4" i kliknij go, aby się połączyć.
3. Ciągłe pomarańczowe światło na wskaźniku domu wskazuje pomyślne połączenie. Możesz zmienić kolor wskaźnika Home w tym trybie w "Ustawienia-Ogólne-Kontrolery gier" w telefonie. Po przytrzymaniu przycisku M zmieni kolor na niebieski.

* Po udanym połączeniu, po wyłączeniu zasilania, naciśnij krótko przycisk Home, aby włączyć i automatycznie połączyć się ponownie.





A. Graj w gry mapowe na Androidzie za pośrednictwem połączenia Bluetooth w trybie G-Touch

1. Wyłącz kontroler, przytrzymaj  +  aby włączyć, a wskaźnik Home zacznie szybko migać na niebiesko.
 2. Otwórz listę Bluetooth w telefonie, wybierz "GameSir-G8+_G" i kliknij, aby się połączyć.
 3. Ciągły błękitny wskaźnik Home oznacza udane połączenie.
- * Po udanym połączeniu, po wyłączeniu zasilania, naciśnij krótko przycisk Home, aby włączyć i automatycznie połączyć się ponownie.





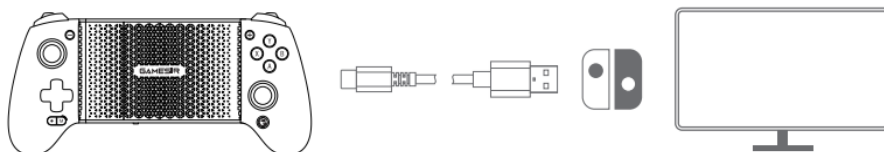
Połącz się z Switch przez Bluetooth

1. Gdy kontroler jest wyłączony, przytrzymaj  +  aby włączyć, a wskaźnik Home zacznie szybko migać na czerwono.
 2. Otwórz listę Bluetooth w telefonie, wybierz "Pro Controller" i kliknij go, aby się połączyć.
 3. Ciągły czerwony wskaźnik domu oznacza udane połączenie.
- * Po udanym połączeniu, po wyłączeniu zasilania, naciśnij krótko przycisk Home, aby włączyć i automatycznie połączyć się ponownie.



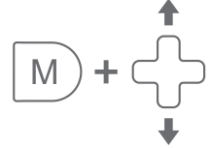
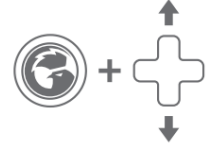



Połącz się z urządzeniem za pomocą połączenia przewodowego

1. Użyj dołączonego kabla typu C, aby połączyć się, a urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane.
 2. Po podłączeniu do urządzenia sterownik automatycznie przełączy się w odpowiedni tryb, wtedy można z niego normalnie korzystać. Naciśnij i przytrzymaj  + , kontroler przełączy się między trybami Xbox/Switch/DS4.
- * W przypadku urządzenia Switch: Po podłączeniu do Switcha za pomocą kabla, otwórz "Settings-Controllers & Sensors-Pro Controller wired communication".
- *Obsługiwane wyłącznie w trybie odbioru przewodowego.



Kluczowe kombinacje:

Funkcja	Działanie	Opis
Wartość klucza wymiany	 Przytrzymaj 2 sekundy	Zamień układ przycisków przednich i wartość klucza. *Zamień wartość klucza A/B, X/Y. *Konfiguracja zostanie zapisana po ponownym uruchomieniu.
Przełącz przyspieszenie	 Przytrzymaj 2 sekundy	Włącz/wyłącz przyspieszenie * Po włączeniu trybu przyspieszenia, naciśnięcie przycisku LT/RT, spowoduje, że wskaźnik Home będzie świecił na biało. * Konfiguracja zostanie zapisana po ponownym uruchomieniu.
Dostosuj intensywność wibracji		Zwiększyć/zmniejszyć intensywność wibracji. łącznie pięć poziomów: Poziom 0, wibracje wyłączone; Poziom 1, 25% wibracji; Poziom 2, 50% wibracji; Poziom 3, 75% wibracji (domyślnie); Poziom 4, 100% wibracji. * Konfiguracja zostanie zapisana po ponownym uruchomieniu.
Dostosuj głośność		Zwiększanie/zmniejszanie głośności. *Głośność nie jest regulowana w trybie G-Touch i DS4.
Resetowanie funkcji	 Przytrzymaj 3 sekundy	Po zawibrowaniu sterownika funkcje sterownika zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych. *Po wyczyszczeniu ustawień funkcji konieczne będzie ponowne skonfigurowanie ustawień.