

Wireless Fighting Commander OCTA Pro

pro konzole PlayStation®5, konzole PlayStation®4,
a počítač se systémem Windows*

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Než jej začnete používat,
přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny.

Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.

*Kompatibilita s počítačem nebyla společností Sony Interactive Entertainment nebyla testována ani není propagována.



Obsah

I Varování	2	I Prepínání profilu	10
I Obsah	3	I Funkce ZÁMEK	10
I Platforma	3	I Zástrčka pro sluchátka s mikrofonom	10
I Rozvržení a funkce	4	I Mikrofon zapnout/vypnout	11
I Připojení	5-7	I App [HORI Device Manager Vol.2]	11
I Vyměnitelné směrové pady	7	I Řešení problémů	11-13
I Nabíjení	7	I Informace o interferenci bezdrátového připojení	13
I Přidat režim	8	I Informace o baterii	13
I Seřízení citlivosti směrových tlačítek	9	I Specifikace	14-15



Varování Rodiče/opatrovníci: Pečlivě si přečtěte následující informace.

- Tento produkt obsahuje malé části. Udržujte ho mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorech.
- Tento výrobek prosím používejte pouze při pokojové teplotě 0-40 °C.
- Udržujte produkt mimo dosah malých dětí a nemluvnat. V případě spolknutí malých částí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
- Pokud je produkt poškozený nebo upravený, nepoužívejte ho.
- Nedopusťte, aby došlo k namočení produktu. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Nepokládejte produkt do blízkosti zdrojů tepla ani ho delší dobu nenechávejte na přímém slunci. Přehřátí může způsobit poruchu.
- Tento produkt nepoužívejte s rozbočovačem USB ani prodlužovačkou. Produkt nemusí správně fungovat.
- Nedotýkejte se kovových částí USB.
- Při odpojování ovladače od konzole netahejte za kabel. Pokud tak učiníte, může dojít k přetržení nebo poškození kabelu.
- Dávejte pozor, aby se vám do kabelu nezapletla noha. Pokud by k tomu došlo, mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození kabelu.
- Za kabel produktu netahejte ani ho neohýbejte.
- Dlouhý kabel. Riziko uškrcení.
- Nevylíkejte na produkt velký tlak a nevystavujte ho silným nárazům.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat.
- Pokud je výrobek třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Balení je třeba uchovat, protože obsahuje důležité informace.
- Uchovejte si tento návod k použití pro budoucí příležitosti.
- Normální fungování produktu může být narušeno silnou elektromagnetickou interferencí. Pokud k ní dochází, je možné obnovit normální provoz prostým restartováním produktu v souladu s pokyny v návodu k obsluze (Připojení). V případě, že se funkčnost neobnoví, používejte produkt v místě, kde nedochází k elektromagnetické interferenci.
- Výrobek nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům. Nejsme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím výrobku.


Obsah



Ovladač × 1



Přijímač × 1



Kabel USB

(USB-C™ na USB-C™) × 1



Návod k
obsluze × 1



Vyměnitelné směrové pady

- 1 Typ s širokým křížem (nasazen na ovladači při dodání)
- 2 Typ s plochým křížem
- 3 Typ s křížem

Platforma

Konzole PlayStation®5*

Note:

- K hraní na PlayStation® 4 použijte kabelový režim. Ovladač není kompatibilní s bezdrátovým režimem PlayStation® 4.
- K Fighting Commander OCTA Pro je přiložen datový kabel USB-C do USB-C pro konzoli PlayStation® 5. Konzole PlayStation® 4 však pro kabelové hraní vyžaduje datový kabel USB-C do USB-A. K hraní na konzoli PlayStation® 4 s ovladačem v kabelovém režimu použijte prosím datový kabel USB-C do USB-A, jako je například USB Charging Play Cable HORI SPF-015U pro konzoli Playstation® 5 (prodává se samostatně).

Důležité

Než začnete produkt používat, přečtěte si návody k použití softwaru a hardwaru konzole, která se bude s produktem používat. Zkontrolujte, zda je konzole aktualizovaná na nejnovější systémový software.

K aktualizaci softwaru konzole PS5® a konzole PS4® je nutné připojení k internetu.

Tato uživatelská příručka se zaměřuje na používání tohoto výrobku s konzolí, avšak podle stejných pokynů jej lze používat i s počítačem.

Společnost HORI provedla bezdrátové testování a ověřila tento produkt s řadou PS5® CFI-1000 & CFI-2000 & CFI-7000. Pokud se vyskytne problém související s bezdrátovým připojením, jedná se o problém s ovladačem HORI. Pro pomoc se obraťte na zákaznickou podporu společnosti HORI.

U řady PS5® CFI-1000 doporučujeme vložit přijímač tohoto produktu do předního USB portu konzole PS5®.





Pro referenci: <https://www.playstation.com/en-us/support/hardware/ps5-usb-ports-guide/>

PC*

*Kompatibilita s počítačem nebyla společností Sony Interactive Entertainment nebyla testována ani není propagována.


Podporovaný operační systém	Windows 10 / 11	
Metoda vstupu	XInput	✓
	DirectInput	✗
Systémové požadavky	Port USB-C™	

Rozvržení a funkce

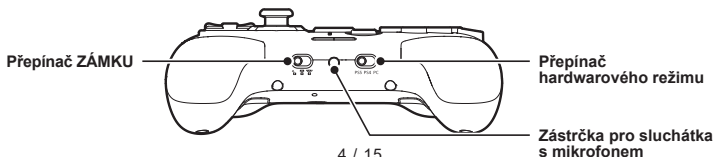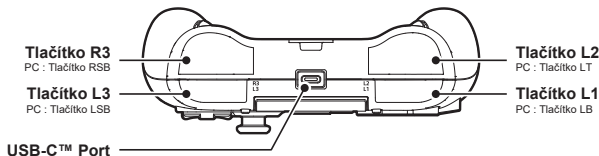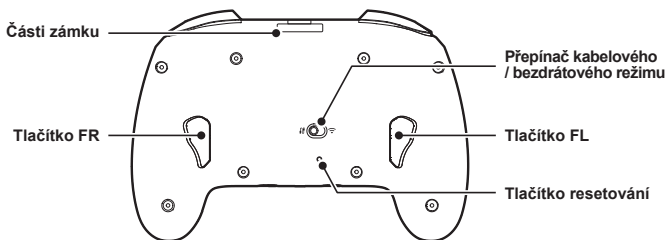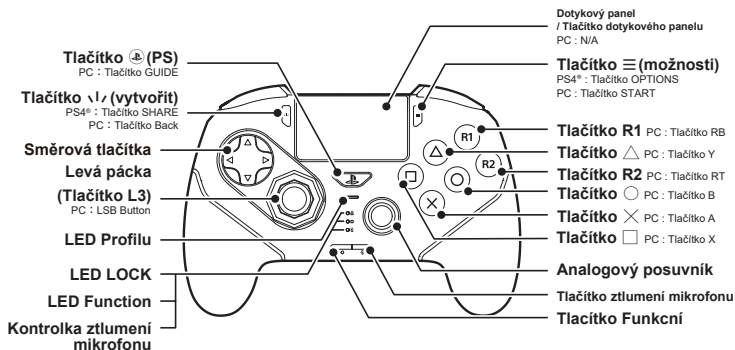

Připojení

Nastavte přepínač do vhodného nastavení.

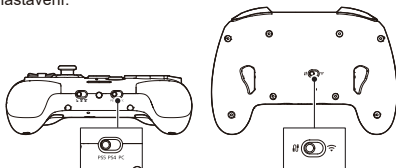

a Přepínač hardwarového režimu

Nastavte podle hardwaru.



PS5 PS4 PC

Konzole
PlayStation®5



PS5 PS4 PC

Konzole
PlayStation®4



PS5 PS4 PC

PC

b Přepínač kabelového / bezdrátového režimu

Můžete jej nastavit na požadovaný režim.



Kabelový režim



Bezdrátový režim



Při kabelovém režimu


1

Ovladač je vybaven funkcí zajištění kabelu. Podle následujících kroků připojte ovladač pomocí dodaného kabelu USB.


Note:

• You may not be able to use the cable lock function with cables other than the data cable that comes included with the controller.

① Vytáhněte prosím částí zajišťující kabel na místě.

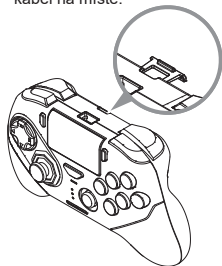


② Dodaný kabel USB do ovladače zapojte jeho zasouvám dovnitř, dokud neuslyšíte cvaknutí.

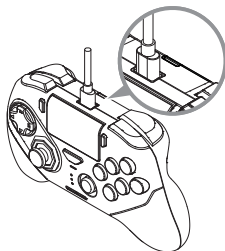

Druhý konec kabelu USB zapojte do konzole PlayStation® 4 / PlayStation® 5 / do počítače a po zapnutí konzole nebo počítače stiskněte tlačítko  (PS) na ovladači.


Note:

- Nepřipojujte prosím kabel USB ve chvíli, kdy na ovladači držíte stisknutá tlačítka nebo používáte přepínače.
- K Fighting Commander OCTA PRO je přiložen datový kabel USB-C do USB-C pro konzoli PlayStation® 5. Konzole PlayStation® 4 však pro kabelové hraní vyžaduje datový kabel USB-C do USB-A. K hraní na konzoli PlayStation® 4 s ovladačem v kabelovém režimu použijte prosím datový kabel USB-C do USB-A, jako je například USB Charging Play Cable HORI SPF-015U pro konzoli Playstation® 5 (prodává se samostatně).

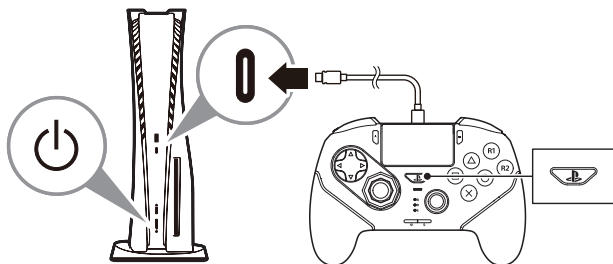

Při bezdrátovém režimu

Připojte přijímač ke konzoli PS5® nebo k počítači.

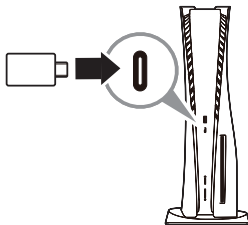


Postupujte podle níže uvedených pokynů, abyste předešli závadě.

- Upozorňujeme, že pokud jste zakoupili více jednotek tohoto výrobku, každý přijímač lze spárován pouze s tím ovladačem, jehož balení byl součástí.
- Nepoužívejte tento výrobek s rozbočovačem USB ani s prodlužovacím kabelem.
- Během hraní her přijímač ani nezapojujte, ani neodpojujte.
- Ovladač nepoužívejte v následujících situacích.
 - během připojování ovladače ke konzoli PlayStation® 4, PlayStation® 5 nebo k počítači
 - během zapínání konzole PlayStation® 4, PlayStation® 5 nebo počítače
 - během probouzení konzole PlayStation® 4, PlayStation® 5 nebo počítače z režimu spánku

2

Po zapnutí konzole nebo počítače stiskněte tlačítko  (PS) na ovladači. Když je ovladač připojen, kontrolka profilu se rozblíká bíle.

Pokud se ovladač nepřipojí, dlouze zároveň stiskněte tlačítko  (PS) a tlačítko  (create), dokud kontrolka profilu nezačne blikat bíle.

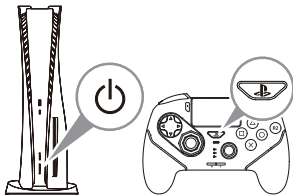


Vyměnitelné směrové pady

Podle pokynů vyměňte směrové tlačítko za takové dle svých představ.


1

Položte prst na stranu směrového tlačítka a tlačítko sejměte.

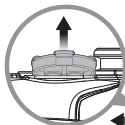

2

Do prohlubně vložte požadované směrové tlačítko.

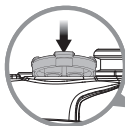


Nabíjení

Tento produkt můžete nabíjet pomocí kabelu USB, který připojíte k tomuto produktu a k portu USB-C™ na konzoli PlayStation®5 nebo počítači.

Note:

• Pro nabíjení ovladače z konzole PlayStation®4 použijte datový kabel USB-C™ do USB-A.

Stav nabíjení	Vybitá baterie	Téměř vybitá baterie	Nabíjení	Nabíjení je dokončeno
Stav LED Profilu	LED nesvítí	Bliká oranžově	Pomalou bliká oranžově	LED nesvítí



Přiřadit režim


Pomocí této funkce můžete přemapovat funkci tlačítek.

Programovatelná tlačítka

Tlačítko △ / Tlačítko ○ / Tlačítko × / Tlačítko □ / Tlačítko R1 / Tlačítko R2 / Tlačítko R3 / Tlačítko L1 / Tlačítko L2 / Tlačítko L3 / Tlačítko FR / Tlačítko FL / směrová tlačítka (nahoru / dolů / doleva / doprava) / [PS5®, PS4®] Tlačítko dotykového panelu / [PC] Tlačítko BACK

Přiřaditelné funkce

Tlačítko △ / Tlačítko ○ / Tlačítko × / Tlačítko □ / Tlačítko R1 / Tlačítko R2 / Tlačítko R3 / Tlačítko L1 / Tlačítko L2 / Tlačítko L3 / směrová tlačítka (nahoru / dolů / doleva / doprava) / NC (funkce tlačítka je deaktivovaná) / [PS5®, PS4®] Tlačítko dotykového panelu / [PC] Tlačítko BACK

Ovládání		Stav LED	Stav nastavení
①	 Na 3 sekundy podržte tlačítko Funkcí	 LED Function bude pomalu blikat	Zahajte nastavování *Vstupy tlačítek jsou během nastavování vypnuty.
②	Stisknutím programovatelné tlačítka přiřadíte 	 LED Function bude rychle blikat	
③	Stiskněte požadovanou přiřaditelnou funkci 	 LED Function svítí	Dokončení nastavení  Pokud chcete přiřadit ODPOJENO (Funkce tlačítka bude vypnuta): Podržte tlačítko (vytvořit) stisknuté po dobu 3 sekund





Návrat všech tlačítek do výchozích stavů

V kroku ② můžete stisknutím tlačítka ④ (PS) odstranit všechny přiřazené funkce (LED Function zhasne).

- Jednomu tlačítku není možné přiřadit více funkcí.
- Když po ① neprovedete krok ②, LED Function po čtyřech sekundách zhasne a režim přiřazování se automaticky ukončí.
- Když se rozsvítí LED Function, znamená to, že tlačítko bylo přemapováno, a zůstane svítit, dokud se funkce tlačítka neresetuje na výchozí hodnotu.
- Nastavení ovladače se uloží i tehdy, i když jsou konzole PS5®, konzole PS4® nebo počítač vypnuty nebo když je přijímač odpojen.

Seřízení citlivosti směrových tlačítek

U směrových tlačítek si můžete vybrat ze 7 úrovní citlivosti.

Ovládání	Stav LED	Stav nastavení																					
①  Na 3 sekundy podržte tlačítko Funkce	 LED Function bude pomalu blikat	Zahajte nastavování *Vstupy tlačítek jsou během nastavování vypnuty.																					
②  nebo Vychyľte levou analogovou páčku nahoru nebo dolů.	Vysoká citlivost  Nizká citlivost <table> <tr> <td>  1 bliknutí </td><td>  Pomalu bliká </td><td> Úroveň vstupní citlivosti 1 Jedná se o výchozí úroveň citlivosti. </td></tr> <tr> <td>  2 bliknutí </td><td>  Pomalu bliká </td><td> Úroveň vstupní citlivosti 2 </td></tr> <tr> <td>  3 bliknutí </td><td>  Pomalu bliká </td><td> Úroveň vstupní citlivosti 3 </td></tr> <tr> <td>  4 bliknutí </td><td>  Pomalu bliká </td><td> Úroveň vstupní citlivosti 4 </td></tr> <tr> <td>  5 bliknutí </td><td>  Pomalu bliká </td><td> Úroveň vstupní citlivosti 5 </td></tr> <tr> <td>  6 bliknutí </td><td>  Pomalu bliká </td><td> Úroveň vstupní citlivosti 6 </td></tr> <tr> <td>  7 bliknutí </td><td>  Pomalu bliká </td><td> Úroveň vstupní citlivosti 7 </td></tr> </table>	 1 bliknutí	 Pomalu bliká	Úroveň vstupní citlivosti 1 Jedná se o výchozí úroveň citlivosti.	 2 bliknutí	 Pomalu bliká	Úroveň vstupní citlivosti 2	 3 bliknutí	 Pomalu bliká	Úroveň vstupní citlivosti 3	 4 bliknutí	 Pomalu bliká	Úroveň vstupní citlivosti 4	 5 bliknutí	 Pomalu bliká	Úroveň vstupní citlivosti 5	 6 bliknutí	 Pomalu bliká	Úroveň vstupní citlivosti 6	 7 bliknutí	 Pomalu bliká	Úroveň vstupní citlivosti 7	
 1 bliknutí	 Pomalu bliká	Úroveň vstupní citlivosti 1 Jedná se o výchozí úroveň citlivosti.																					
 2 bliknutí	 Pomalu bliká	Úroveň vstupní citlivosti 2																					
 3 bliknutí	 Pomalu bliká	Úroveň vstupní citlivosti 3																					
 4 bliknutí	 Pomalu bliká	Úroveň vstupní citlivosti 4																					
 5 bliknutí	 Pomalu bliká	Úroveň vstupní citlivosti 5																					
 6 bliknutí	 Pomalu bliká	Úroveň vstupní citlivosti 6																					
 7 bliknutí	 Pomalu bliká	Úroveň vstupní citlivosti 7																					
③  Stiskněte tlačítko FUNKCE	 LED Function je zhasnutá	Dokončení nastavení																					


- Pokud nevrátíte levou analogovou páčku do středové polohy, nebudete moci pokračovat v přepínání konfigurací.
- Pokud během kroku ① nestisknete žádné tlačítko déle než 4 sekundy nebo levou analogovou páčku nevychyľíte nahoru/dolů během kroku ②, LED Function automaticky zhasne a funkce citlivosti směrového padu se vypne.

Prepínání profilu

Nakonfigurovat můžete až 4 profily a přepínat mezi nimi.

- Profily můžete rovněž nakonfigurovat v aplikaci.

LED kontrolky se mení podle toho, který profil je vybraný.




Na 3 sekundy podržte tlačítko Funkční



Mezi profily můžete přepínat stisknutím horního nebo dolního jezdece pravé analogové tyče.

Profilu	LED Profilu
1 (výchozí)	Bílý
2	zelený
3	červený
4	modrý

Funkce ZÁMEK



LED LOCK



Vypnuto

Funkce ZÁMEK
vypnuta




LED LOCK



Svíti

Tlačítko (PS), Dotykový panel
/ Tlačítko dotykového panelu

Vypnuto



LED LOCK



Svíti

Tlačítko (PS), Dotykový panel
/ Tlačítko dotykového panelu
/ Tlačítko (vytvořit)
/ Tlačítko (možnosti)

Vypnuto

Zástrčka pro sluchátka s mikrofonom

Sluchátka nebo sluchátka s mikrofonom lze připojit zapojením výrobku do konektoru sluchátek / mikrofonu.



Nepoužívejte nastavení vysoké hlasitosti po delší dobu.



Před připojením náhlavní soupravy/sluchátek nezapomeňte snížit hlasitost.


Mikrofon zapnout / vypnout

Připojený mikrofon sluchátek lze ZAPNOUT / VYPNOUT.

Ovládání

Stav LED

Stav nastavení



Stiskněte tlačítko
zapnutí / vypnutí mikrofonu

Kontrolka ztlumení mikrofonu



Svítil



Vypnuto

Mikrofon vypnut



Mikrofon zapnut

App [HORI Device Manager Vol.2]

V aplikaci lze nastavit funkci přiřazení tlačítek, citlivost směrových tlačítek a profily přepínačů podle vašeho uvážení (je vyžadován počítač).

■ Stáhnout aplikaci

<http://stores.horiusa.com/spf-040/app/>

Podporovaný operační systém	Windows 10 / 11
Systémové požadavky	Port USB-C™, připojení k internetu

Řešení problémů

Pokud tento produkt nefunguje podle očekávání, zkontrolujte následující:

① Produkt nefunguje


Vyzkoušejte následující metody.

- Pokud produkt nereaguje na stisknutí tlačítek, může to být způsobeno vybitím baterie. Plně nabijte baterii pomocí přiloženého kabelu USB a vhodného zdroje napájení.
- Pokud tlačítka nefungují ihned po připojení volantu, stiskněte tlačítko (PS) a nastavte volant jako hlavní ovladač pro váš profil.

② Produkt se nenabíjí, nereaguje, ani když je plně nabitý, nebo reaguje sám bez zadávání vstupů.

Vyzkoušejte následující postup.

1. Stiskněte tlačítko reset na zadní straně produktu tenkým drátkem nebo podobným předmětem (např. sponkou na papír). Nepoužívejte ostrou jehlu. Mohlo by tak dojít k poškrábání nebo poškození výrobku.
2. Zařízení znovu připojte.

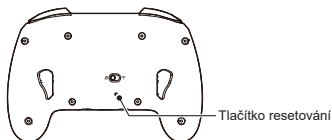

③ Stisknutím tlačítka (PS) se konzole nezapne

Stisknutí tlačítka  (PS) konzoli nespustí.

Konzoli před použitím běžným způsobem zapněte.

Konzole PlayStation®5 → Stiskněte tlačítko napájení na konzoli PlayStation®5 nebo stiskněte tlačítko  (PS) na bezdrátovém ovladači DualSense®, který je spárován s konzolí.

Konzole PlayStation®4 → Stiskněte tlačítko napájení na konzoli PlayStation®4 nebo stiskněte tlačítko  (PS) na bezdrátovém ovladači DUALSHOCK®4, který je spárován s konzolí.

④ Ovládací prvky reagují na domovské obrazovce, ale ne během hraní

Na konzoli ovladač nefunguje, pokud se přihlásíte pod jiným účtem, než který jste vybrali při spuštění softwaru.

Přihlaste se s ovladačem pod stejným účtem, který byl použit při spuštění softwaru.

Produkt nemusí s některým softwarem konzole fungovat.

⑤ Produkt po zapnutí konzole stisknutím tlačítka (PS) na bezdrátovém ovladači DualSense® nebo bezdrátovém ovladači DUALSHOCK®4 nereaguje.

Pokud konzoli zapínáte pomocí tlačítka  (PS) na bezdrátovém ovladači DualSense® nebo bezdrátovém ovladači DUALSHOCK®4, musíte se pomocí bezdrátového ovladače DualSense® nebo bezdrátového ovladače DUALSHOCK®4 také přihlašovat. Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko  (PS) na produktu k přihlášení pomocí produktu.

⑥ Ovladač nereaguje ani po stisknutí tlačítka (PS)

- Ujistěte se, že je ovladač nabitý.
- Zkontrolujte, zda je přepínač výběru hardwaru nastaven na správný hardware.

Zkontrolujte, zda je konzole aktualizovaná na nejnovější systémový software.

Na konzoli nebude ovladač fungovat, pokud se přihlásíte k jinému účtu, než který jste vybrali při spuštění softwaru. Přihlaste se s ovladačem ke stejnému účtu, který jste použili ke spuštění softwaru.

Konzole PlayStation®5 → K nastavení konzole použijte bezdrátový ovladač DualSense®.

Konzole PlayStation®4 → K nastavení konzole použijte bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4.

Informace o interferenci bezdrátového připojení

Tento produkt využívá rádiové pásmo 2,4 GHz. Při současném používání s jinými bezdrátovými zařízeními, která rovněž využívají rádiové pásmo 2,4 GHz, včetně konzole PlayStation®5, může docházet k rušení.

Nepoužívejte tento produkt tam, kde je zakázáno používat bezdrátová zařízení, ani v blízkosti elektrických zařízení, jako jsou kardiostimulátory, lékařské přístroje, požární alarmy nebo jiná nouzová zařízení. Bezdrátové signály mohou taková zařízení rušit a způsobovat nehody.

Informace o baterii

Pokud dojde k úniku elektrolytu z baterie, elektrolytu ani baterie se nedotýkejte holými rukama.

Nepokládejte produkt do blízkosti zdrojů tepla ani ho nenechávejte na přímém slunci. Výdrž interní baterie se v průběhu času může zkracovat.

- Při používání a skladování dávejte pozor na následující skutečnosti.
 - Nedávejte produkt do ohně ani do jeho blízkosti.
 - Udržujte tento produkt mimo následující oblasti s vysokou teplotou:
 - Poblíž topení, zdrojů tepla nebo na přímém slunci
 - Vyhřívané koberce nebo na zařízení domácího kina
 - Vyhnete se používání venku nebo v autě za horkého počasí.
- Nenabíjejte tento produkt jinak než udanou metodou. Integrovaná baterie se může přehřát nebo roztrhnout a může způsobit požár nebo poruchu.
- Tento produkt nenabíjejte za bouřky, protože tím může vzniknout riziko úrazu elektrickým proudem.
- Udržujte konektor USB mimo kovové objekty. Mohlo by dojít k závadě nebo úrazu elektrickým proudem.
- Tento produkt nikdy nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Existuje nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem, roztržení baterie nebo přehřátí.
- Produkt nepouštějte na zem, nestoupejte na něj, nedrťte ho ani do něj nebouchejte silou. Mohlo by to způsobit požár, prasknutí baterie, přehřátí nebo úraz elektrickým proudem.
- Nedovoľte, aby se do produktu dostaly tekutiny nebo cizí látky. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo závadě. Pokud se do produktu dostane tekutina nebo cizí látka, přestaňte produkt ihned používat a kontaktujte zákaznickou podporu.
- Nedopusťte k produktu přístup vody a nepoužívejte ho s mokřými ani mastnými rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo závadě.
- Udržujte produkt mimo vlhká, prašná a zakouřená místa. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo závadě.
- Udržujte konektor USB mimo dosah cizích látek a prachu. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, závadě nebo selhání kontaktu. K očištění cizích látek a prachu použijte suchý hadr.
- Tento produkt nabíjejte při teplotě 10–35 °C (50–95 °F). Nabíjení mimo tento teplotní rozsah může vést k nesprávnému nabíjení produktu nebo delší době nabíjení.
- Vezměte prosím na vědomí, že jako u každé dobíjecí baterie se maximální množství nabití, které baterie dokáže pojmout, bude postupně snižovat po mnoha nabíjecích cyklech.
- Pokud produkt není používán delší dobu, dobíjejte baterii alespoň jednou za tři měsíce, aby se zachovala funkčnost.



Li-ion 00

Lithium-iontová baterie je recyklovatelný zdroj.

Specifikace

Ovladač

Vnější rozměry	: Š 16,5 × H 11 × V 5,93 cm
Hmotnost	: 184 g
Metoda připojení	: 2,4GHz bezdrátová komunikace Kabelové připojení USB-C™
Doba nabíjení	: 3 hodiny
Výdrž baterie	: Až 10 hodin* *Doba používání se může v závislosti na prostředí použití výrazně zkrátit.

Přijímač

Metoda připojení : 2,4GHz bezdrátová komunikace

Kabel USB (USB-C™ na USB-C™)

Délka kabelu : 3 m

Typ připojení : USB-C™

Nemá následující funkce:

- Adaptivní spouště
- Funkce detekce pohybu
- Vibrační funkce
- Mikrofon
- Reproduktor
- Světelná lišta
- Kontrolka hráče

Maximální vysokofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčním pásmu, ve kterém zařízení pracuje, je: 4 dbm

UPOZORNĚNÍ:

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shod s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

FCC CHCE, ABYSTE VEDĚLI

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je možný za následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivou interferenci a (2) toto zařízení musí pohlcovat přijatou interferenci, včetně interference, která může způsobovat nežádoucí fungování.

OZNÁMKA: Toto zařízení bylo otestováno a bylo shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivou interferencí v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vysílat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci s rádiovou komunikací. Neexistuje však záruka, že k interferenci nebude v konkrétní instalaci docházet.

Pokud toto zařízení škodlivou interferenci pro rozhlasové nebo televizní vysílání způsobuje, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se může pokusit interferenci napravit jedním z následujících způsobů:

- Přeorientovat nebo přemístit anténu pro příjem.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na obvodu jiném, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Dodržování požadavků na vystavení rádiovým vlnám

- 1) Aby byly splněny požadavky FCC/IC na vystavení rádiovým vlnám, musí být mezi anténou tohoto zařízení a všemi osobami dodržena vzdálenost alespoň 20 cm.
- 2) Tento vysílač nesmí být umístěn společně s jinou anténou nebo vysílačem ani s nimi nesmí být provozován společně.

Prohlášení IC:

Toto zařízení splňuje standardy RSS, na které se nevztahuje licence úřadu Industry Canada. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
 - (2) Toto zařízení musí přijímat veškeré rušení včetně toho, které by mohlo mít nežádoucí účinky na jeho provoz.
- Toto zařízení vyhovuje omezením podle předpisů Industry Canada, které se vztahují na vyzařování v nekontrolovaném prostředí.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Společnost Hori tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Pro Spojené království: Společnost Hori tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá příslušným zákonným požadavkům.

Plný text prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMACE O LIKVIDACI PRODUKTU

Když je na některém z našich elektrických produktů nebo balení uveden tento symbol, znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterii není v Evropě možné likvidovat jako směsný odpad.

Aby u produktu a baterie byla zajištěna správná likvidace odpadu, zlikvidujte je v souladu se všemi platnými místními předpisy a požadavky na likvidaci elektrických zařízení nebo baterií.

Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v zacházení s elektrickým odpadem a jeho likvidací.



Společnost HORI prvnímu kupujícímu zaručuje, že nový produkt zakoupený v originálním balení bez závad na materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data prvního nákupu. Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního prodejce, kontaktujte přímo zákaznickou podporu společnosti HORI.

Pro zákaznickou podporu v Severní a Latinské Americe použijte náš formulář zákaznické podpory:

<https://stores.horiusa.com/contact-us/>



Pro zákaznickou podporu v Evropě napište e-mail na adresu info@horiuk.com

Informace o záruce:

Pro Severní a Latinskou Ameriku a Austrálii: <https://stores.horiusa.com/policies/>



Pro Evropu a Blízký východ: <https://hori.co.uk/policies/>



Obrázek na balení se může od skutečného výrobku lišit.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit design či technické specifikace bez předchozího upozornění.

„PS“, „PlayStation“, „PS5“, „PS4“, „DualSense“ a „DUALSHOCK“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

Veškeré další ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Vyrobeno a distribuováno podle licence společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. a jejími přidruženými společnostmi.

USB-C je registrovaná známka organizace USB Implementers Forum.

HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.