

Wireless Fighting Commander OCTA Pro
do konsoli PlayStation®5, PlayStation®4 i komputerów z systemem Windows*

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem tego produktu
należy uważnie przeczytać instrukcję.

Przeczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.

*Zgodność z PC nieprzetestowana i niezatwierdzona przez Sony Interactive Entertainment.



Spis treści

I Przestroga	2	I Profil	10
I Zawartość	3	I Funkcja LOCK	10
I Platforma	3	I Gniazdo słuchawkowe / mikrofonowe	10
I Układ i funkcje	4	I Mikrofon włączony / wyłączony	11
I Podłączanie	5-7	I Aplikacja [HORI Device Manager Vol.2]	11
I Wymienne pady kierunkowe	7	I Rozwiązywanie problemów	11-13
I Ładowanie	7	I Informacje o zakłóceniach łączości bezprzewodowej	13
I Tryb przypisania	8	I Informacje dotyczące baterii	13
I Regulacja czułości przycisków kierunkowych	9	I Specyfikacje	14-15



Przestroga Rodzice/opiekunowie: należy uważnie przeczytać poniższe informacje.

- Ten produkt zawiera małe części. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3. roku życia.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach
- Należy używać tego produktu w temperaturze pokojowej 0-40 °C (32-104 °F).
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i niemowląt. W przypadku połknięcia jakichkolwiek małych części należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
- Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
- Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
- Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
- Nie należy używać produktu z hubem USB ani z przedłużaczem. Produkt może wówczas nie działać poprawnie.
- Nie dotykać metalowych części wtyku USB.
- Nie ciągnąć za kabel w celu odłączenia kontrolera od konsoli. Takie postępowanie może spowodować pęknięcie lub inne uszkodzenie kabla.
- Uważać, aby nie zahaczyć stopą o kabel. Takie zdarzenie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie kabla.
- Nie ciągnąć gwałtownie za przewód produktu ani nie zginać go.
- Długi przewód. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Nie przykładać siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
- Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ściereki. Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
- Należy zachować opakowanie, ponieważ zawiera ważne informacje.
- Należy zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. W takim wypadku wystarczy zresetować produkt, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi (Podłączenie). Jeśli funkcja nie zostanie wznowiona, należy przenieść urządzenie do miejsca, w którym nie występują zakłócenia elektromagnetyczne, aby móc korzystać z produktu.
- Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.


Zawartość



Kontroler × 1



Odbiornik × 1



Przewód USB

(USB-C™ para USB-C™) × 1



Instrukcja obsługi × 1



Wymienne pady kierunkowe

❶ Szeroki typ krzyża (Domyślnie dołączony do kontrolera)

❷ Płaski typ krzyża

❸ Typ krzyżowy

Platforma

Konsola PlayStation®5*

Note:

- Podczas gry na PlayStation®4 należy korzystać z trybu przewodowego. Kontroler nie jest kompatybilny z trybem bezprzewodowym na PlayStation®4.
- Do zestawu Fighting Commander OCTA Pro dołączony jest kabel USB-C do USB-C dla PlayStation®5. PlayStation®4 wymaga jednak kabla USB-C do USB-A do grania przewodowego. W przypadku korzystania z kontrolera z PlayStation®4 w trybie przewodowym należy użyć kabla USB-C do USB-A, takiego jak HORI SPF-015U USB Charging Play Cable for Playstation®5 (sprzedawany oddzielnie).

Ważne

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi oprogramowania oraz sprzętu, który będzie używany z produktem. Należy sprawdzić, czy oprogramowanie systemu konsoli jest zaktualizowane do najnowszej wersji. Do aktualizacji oprogramowania systemu konsoli PS5® i PS4® wymagane jest połączenie internetowe.

Niniejsza instrukcja obsługi skupia się na obsłudze konsoli, ale produktu tego można również używać na komputerze, postępując zgodnie z tymi samymi instrukcjami.

Firma HORI przeprowadziła testy bezprzewodowe i zweryfikowała ten produkt z PS5® CFI-1000 & CFI-2000 & CFI-7000 series. Jeśli występuje problem związany z łącznością bezprzewodową, jest to problem z kontrolerem HORI. Skontaktuj się z obsługą klienta HORI, aby uzyskać pomoc. W przypadku PS5® CFI-1000 series zalecamy włożenie odbiornika tego produktu do przedniego portu USB konsoli PS5®.


W celach informacyjnych: <https://www.playstation.com/en-us/support/hardware/ps5-usb-ports-guide/>

PC*

*Zgodność z PC nieprzetestowana i niezatwierdzona przez Sony Interactive Entertainment.


Obsługiwany system operacyjny	Windows 11 / 10	
Sposób wejścia	XInput	✓
	DirectInput	✗
Wymagania systemowe	Port USB-C™	

Układ i funkcje

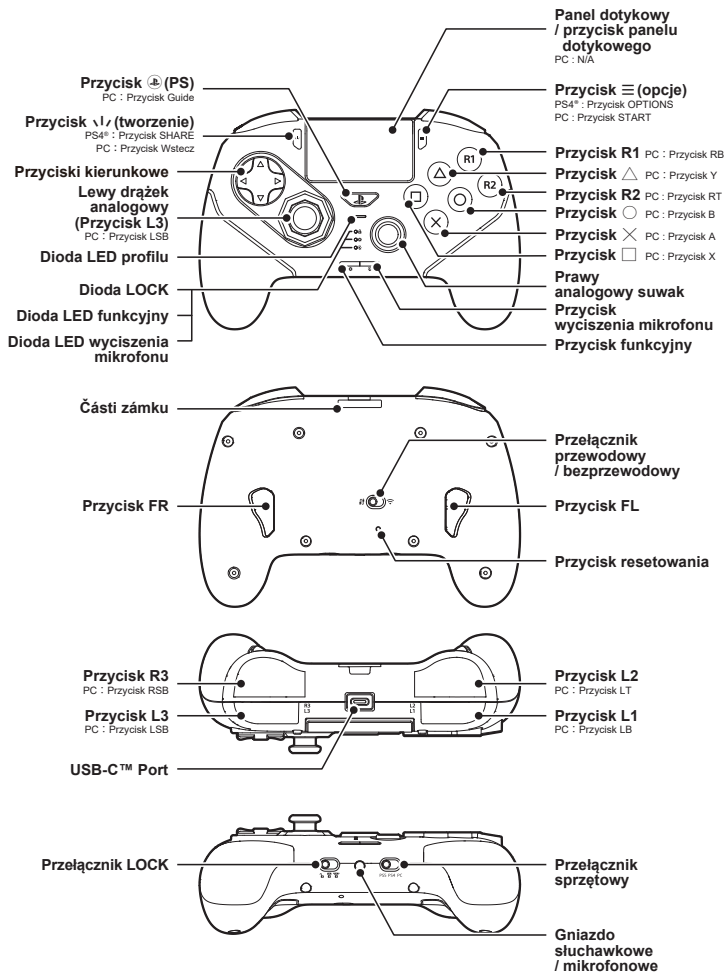

Podłączanie

Przestawić przełączniki w odpowiednie położenie.

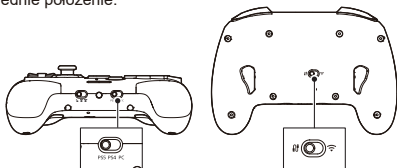

a Przełącznik sprzętowy

Zestaw oparty na sprężynie.



PS5 PS4 PC

Konsola
PlayStation®5



PS5 PS4 PC

Konsola
PlayStation®4



PS5 PS4 PC

PC

b Przełącznik przewodowy / bezprzewodowy

Można ustawić żądany tryb.



Tryb
przewodowy



Tryb
bezprzewodowy





Podczas korzystania z trybu przewodowego

- 1** Ten sterownik jest wyposażony w funkcję blokady kabli. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć kontroler za pomocą dostarczonego kabla USB.

Note:

- Funkcji kabelového zámku možná nebudete moci používat s jinými kabely, než je datový kabel, který je součástí dodávky ovladače.


- Wyciągnąć zablokowane części.
- Podłączyć dostarczony kabel USB do kontrolera, wkładając kabel aż do usłyszenia kliknięcia.

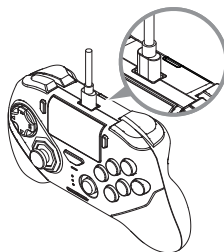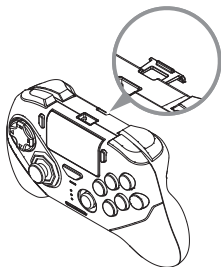

Podłącz drugą stronę kabla USB do konsoli PS4® / PS5® / PC i po włączeniu konsoli lub komputera naciśnij przycisk (PS) na kontrolerze.


Note:

- Nie należy podłączać kabla USB podczas naciskania przycisków lub używania przełączników na kontrolerze.
- Do zestawu Fighting Commander OCTA Pro dołączony jest kabel USB-C do USB-C dla PlayStation®5. PlayStation®4 wymaga jednak kabla USB-C do USB-A do grania przewodowego. W przypadku korzystania z kontrolera z PlayStation®4 w trybie przewodowym należy użyć kabla USB-C do USB-A, takiego jak HORI SPF-015U USB Charging Play Cable for PlayStation®5 (sprzedawany oddzielnie).

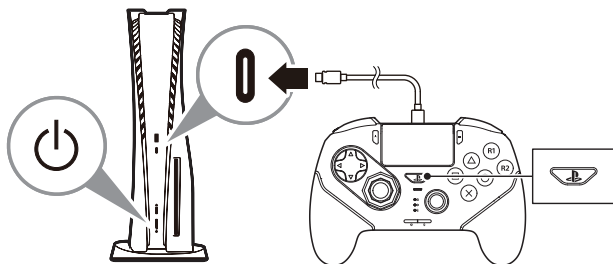

Podczas korzystania z trybu bezprzewodowego

Podłącz odbiornik do konsoli PS5® lub komputera.

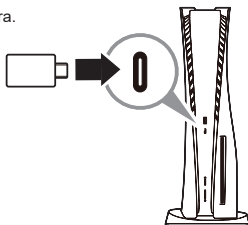


Aby uniknąć nieprawidłowego działania produktu, należy przestrzegać poniższych instrukcji.

- Należy pamiętać, że w przypadku zakupu wielu jednostek tego produktu, każdy odbiornik można sparować tylko z kontrolerem, który został dołączony do zestawu.
- Nie używać tego produktu z koncentratorem USB lub przedłużaczem.
- Nie podłączaj ani nie wyjmuj odbiornika podczas gry.
- Nie należy używać kontrolera w następujących sytuacjach.
 - Podczas podłączania kontrolera do konsoli PlayStation®4, PlayStation®5 lub komputera PC
 - Podczas włączania konsoli PlayStation®4, PlayStation®5 lub komputera PC
 - Podczas wybudzania konsoli PlayStation®4, PlayStation®5 lub komputera PC z trybu uśpienia

- 2** Po włączeniu konsoli lub komputera proszę nacisnąć przycisk  (PS) na kontrolerze. Po podłączeniu kontrolera dioda LED profilu będzie migać na biał.


Jeśli kontroler nie nawiąże połączenia, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk  (PS) i przycisk  (tworzenia), aż dioda LED profilu zacznie migać na biał.

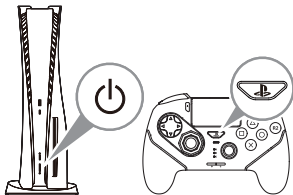


Wymienne pady kierunkowe

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zamienić przyciski kierunkowe według własnych upodobań.

- 1** Umieść palec na boku przycisku kierunkowego i zdejmij go.

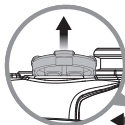

- 2** Włóż wybrany przycisk kierunkowy do gniazda.

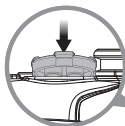


Ładowanie

Produkt można ładować za pomocą kabla USB, który należy podłączyć do produktu i portu USB-C™ konsoli PlayStation®5 lub komputera.

Note:

- Podczas ładowania kontrolera z PlayStation®4 należy użyć kabla USB-C™ do USB-A.

Status ładowania	Brak baterii	Niski poziom baterii	Ładowanie	Ładowanie zakończone
Status diody LED profilu	Dioda LED wyłączona	Miga na pomarańczowo	Miga powoli na pomarańczowo	Dioda LED wyłączona



Tryb przypisania

Za pomocą tej funkcji można zmienić przypisanie funkcji przycisków.

Przyciski programowalne

Przycisk $\triangle$ / Przycisk $\circ$ / Przycisk $\times$ / Przycisk $\square$ / Przycisk R1 / Przycisk R2 / Przycisk R3 / Przycisk L1 / Przycisk L2 / Przycisk L3 / Przycisk FR / Przycisk FL / Przyciski kierunku (w prawo / w dół / w lewo / w górę) / [PS5®, PS4®] Przycisk panelu dotykowego / [PC] Przycisk BACK

Funkcje definiowane

Przycisk $\triangle$ / Przycisk $\circ$ / Przycisk $\times$ / Przycisk $\square$ / Przycisk R1 / Przycisk R2 / Przycisk R3 / Przycisk L1 / Przycisk L2 / Przycisk L3 / Przyciski kierunku (w prawo / w dół / w lewo / w górę) / NC (wyłączenie funkcji przycisków) / [PS5®, PS4®] Przycisk panelu dotykowego / [PC] Przycisk BACK

Obsługa		Status diody LED	Ustawienie statusu
①	 Przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 3 sekundy	 Dioda LED funkcyjny będzie powoli migać	Otwórz ustawienia *Funkcje przycisków są wyłączone podczas wprowadzania ustawień.
②	Naciśnij przycisk programowalny, aby przypisać do niego funkcję 	 Dioda LED funkcyjny zacznie szybko migać	
③	Naciśnij wybraną funkcję definiowaną 	 Dioda LED funkcyjny świeci	Ustawienie końcowe  Jeśli chcesz przypisać NC (Funkcja przycisku wyłączona): Przytrzymaj przycisk tworzenie przez 3 sekundy




Przywróć domyślne ustawienia wszystkich przycisków

Od kroku ②, naciskając przycisk $\oplus$ (PS), można usunąć wszystkie przypisane funkcje (dioda LED funkcyjny zgaśnie).

- Do jednego przycisku nie można przypisać wielu funkcji.
- Pojedynczej funkcji nie można przypisać do wielu przycisków.
- Jeśli krok ② nie zostanie wykonany po kroku ①, dioda LED funkcyjny zgaśnie po czterech sekundach, a tryb przypisywania zostanie automatycznie zakończony.
- Gdy dioda LED funkcyjny zaświeci się, oznacza to, że funkcja przycisku została zmieniona i tak pozostanie do momentu przywrócenia domyślnej funkcji przycisku.
- Ustawienia kontrolera są zapisywane, nawet jeśli konsola PS5®, konsola PS4® lub komputer PC są wyłączone lub odbiornik jest odłączony.

Regulacja czułości przycisków kierunkowych

Można wybrać jeden z 7 poziomów czułości przycisków kierunkowych.

Obsługa	Status diody LED	Ustawienia																					
①  Przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 3 sekundy	 Dioda LED funkcyjny będzie powoli migać	Otwórz ustawienia *Funkcje przycisków są wyłączone podczas wprowadzania ustawień.																					
②  Przechylił lewy drążek analogowy w górę lub w dół. Wysoka czułość Niska czułość	Poziom czułości zwiększy się lub zmniejszy o jeden poziom za każdym razem, gdy lewy drążek analogowy zostanie przechylony w górę lub w dół. <table border="1"> <tr> <td>1 mignięcie</td> <td>Wolne miganie</td> <td>Poziom czułości wejściowej 1 Jest to domyślny poziom czułości.</td> </tr> <tr> <td>2 mignięcia</td> <td>Wolne miganie</td> <td>Poziom czułości wejściowej 2</td> </tr> <tr> <td>3 mignięcia</td> <td>Wolne miganie</td> <td>Poziom czułości wejściowej 3</td> </tr> <tr> <td>4 mignięcia</td> <td>Wolne miganie</td> <td>Poziom czułości wejściowej 4</td> </tr> <tr> <td>5 mignięcia</td> <td>Wolne miganie</td> <td>Poziom czułości wejściowej 5</td> </tr> <tr> <td>6 mignięcia</td> <td>Wolne miganie</td> <td>Poziom czułości wejściowej 6</td> </tr> <tr> <td>7 mignięcia</td> <td>Wolne miganie</td> <td>Poziom czułości wejściowej 7</td> </tr> </table>	1 mignięcie	Wolne miganie	Poziom czułości wejściowej 1 Jest to domyślny poziom czułości.	2 mignięcia	Wolne miganie	Poziom czułości wejściowej 2	3 mignięcia	Wolne miganie	Poziom czułości wejściowej 3	4 mignięcia	Wolne miganie	Poziom czułości wejściowej 4	5 mignięcia	Wolne miganie	Poziom czułości wejściowej 5	6 mignięcia	Wolne miganie	Poziom czułości wejściowej 6	7 mignięcia	Wolne miganie	Poziom czułości wejściowej 7	
1 mignięcie	Wolne miganie	Poziom czułości wejściowej 1 Jest to domyślny poziom czułości.																					
2 mignięcia	Wolne miganie	Poziom czułości wejściowej 2																					
3 mignięcia	Wolne miganie	Poziom czułości wejściowej 3																					
4 mignięcia	Wolne miganie	Poziom czułości wejściowej 4																					
5 mignięcia	Wolne miganie	Poziom czułości wejściowej 5																					
6 mignięcia	Wolne miganie	Poziom czułości wejściowej 6																					
7 mignięcia	Wolne miganie	Poziom czułości wejściowej 7																					
③  Naciśnij przycisk funkcyjny	 Dioda LED funkcyjny jest wyłączona	Ustawienia zakończone																					

- Jeśli nie przestawisz lewego drążka analogowego w układzie centralnym, nie będzie możliwe wykonanie wykonania.
- Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez ponad 4 sekundy podczas ① lub lewy drążek analogowy nie zostanie przechylony w górę/w dół podczas ②, Diody LED funkcyjny automatycznie zgaśnie, a funkcja czułości pada kierunkowego wyłączy się.

Profil

Można skonfigurować i przełączać się między maksymalnie 4 profilami.

- Można również skonfigurować profile w aplikacji.



Przytrzymaj
przycisk funkcyjny
przez 3 sekundy




You can switch between profiles
by pressing the up or down
Right Analog Stick Slider Pad.

Dioda LED profilu zmieni się
w zależności od ustawienia profilu

Profil	Dioda LED profilu
1 (domyślny)	Biały
2	Zielony
3	Czerwony
4	Niebieski

Funkcja LOCK



Dioda LOCK



Wył

Funkcja LOCK
wyłączona




Dioda LOCK



Wł

Przycisk (PS),
panel dotykowy
/ przycisk panelu dotykowego

Wył



Dioda LOCK



Wł

Przycisk (PS),
panel dotykowy
/ przycisk panelu dotykowego,
(PS5®, PS4®) / przycisk \r (tworzenie),
przycisk ≡ (opcje)

Wył

Gniazdo słuchawkowe / mikrofonowe

Zestaw słuchawkowy lub słuchawki można podłączyć, podłączając produkt do gniazda słuchawkowego / gniazda mikrofonowego



Nie należy używać wysokiego poziomu głośności przez dłuższy czas.



Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego/słuchawek należy koniecznie zmniejszyć głośność.


Mikrofon włączony / wyłączony

Podłączony mikrofon zestawu słuchawkowego można WŁĄCZYĆ / WYŁĄCZYĆ.

Obsługa

Status diody LED

Ustawienie statusu



Przycisk włączania
/ wyłączania mikrofonu

Dioda LED wyciszenia mikrofonu



Wł



Wył

Mikrofon wyłączony



Mikrofon włączony

Aplikacja [HORI Device Manager Vol.2]

Za pomocą aplikacji można według własnych upodobań ustawić funkcje przypisywania przycisków, czułość przycisków kierunkowych i profile przełączania (wymagany jest komputer).

■ Pobierz aplikację

<http://stores.horiusa.com/spf-040/app/>

Obsługiwany system operacyjny	Windows 11 / 10
Wymagania systemowe	Port USB-C™, połączenie internetowe

Rozwiązywanie problemów

Jeśli ten produkt nie działa w pożądaný sposób, należy sprawdzić następujące elementy:

① Produkt nie działa.


Spróbuj wykonać następujące czynności.

- Jeśli produkt nie reaguje na wciskanie przycisków, może to być spowodowane niskim poziomem baterii. Naładuj baterię do pełna za pomocą dołączonego przewodu USB i odpowiedniego źródła zasilania.
- Jeśli przyciski nie działają od razu po podłączeniu kierownicy, naciśnij przycisk (PS) i ustaw kierownicę jako główny kontroler dla Twojego profilu.

② Produkt się nie ładuje, nie reaguje nawet po pełnym naładowaniu lub wykonuje działania sam z siebie, bez naciskania przycisków.

Spróbuj wykonać następujące kroki.

1. Naciśnij przycisk resetowania z tyłu produktu za pomocą cienkiego drucika lub podobnego przedmiotu (np. spinacza). Nie używaj ostrych igieł. Może to zarysować lub uszkodzić produkt.
2. Połącz ponownie.

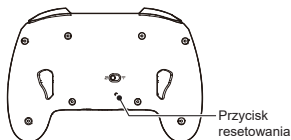

③ Naciśnięcie przycisku (PS) nie powoduje włączenia konsoli

Naciśnięcie przycisku (PS) nie powoduje włączenia zasilania.

Należy normalnie włączyć zasilanie konsoli przed użyciem.

Konsole PlayStation®5 → Naciśnięcie przycisku zasilania na konsoli PlayStation®5 lub przycisk (PS) na kontrolerze bezprzewodowym DualSense® sparowanym z konsolą.

Konsole PlayStation®4 → Naciśnięcie przycisku zasilania na konsoli PlayStation®4 lub przycisk (PS) na kontrolerze bezprzewodowym DUALSHOCK®4 sparowanym z konsolą.

④ Kontroler jest czuły na ekranie głównym, ale nie podczas gry.

Kontroler konsoli nie będzie działać, jeśli zalogowano się przy użyciu konta innego niż konto wybrane podczas uruchamiania oprogramowania. Należy zalogować się kontrolerem na to samo konto, które zostało użyte podczas uruchamiania oprogramowania.

Należy pamiętać, że produkt może nie działać z niektórymi oprogramowaniami konsol.

⑤ Produkt nie odpowiada po włączeniu konsoli za pomocą przycisku (PS) na kontrolerze bezprzewodowym DualSense® lub DUALSHOCK®4

Jeśli konsola została włączona przy użyciu przycisku (PS) na kontrolerze bezprzewodowym DualSense® lub DUALSHOCK®4, upewnij się, że zalogowano się przy użyciu kontrolera bezprzewodowego DualSense® lub DUALSHOCK®4.

Na ekranie głównym naciśnij przycisk (PS), aby zalogować się przy pomocy produktu.

⑥ Kontroler nie reaguje nawet po naciśnięciu przycisku (PS)

- Sprawdź, czy kontroler jest naładowany.
- Należy upewnić się, że przełącznik wyboru sprzętu jest ustawiony na właściwy sprzęt. Na konsoli kontroler nie działa, jeśli zalogujesz się przy użyciu innego konta niż to, które wybrałeś podczas uruchamiania oprogramowania. Zaloguj się za pomocą kontrolera na to samo konto, które zostało użyte do uruchomienia oprogramowania.

Konsola PlayStation®5 → Do skonfigurowania konsoli należy użyć kontrolera bezprzewodowego DualSense®.

Konsola PlayStation®4 → Do skonfigurowania konsoli należy użyć kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4.

Informacje o zakłóceniach łączności bezprzewodowej

Ten produkt wykorzystuje pasmo częstotliwości radiowej 2,4 GHz. Zakłócenia bezprzewodowe mogą wystąpić w przypadku jednoczesnego korzystania z innych urządzeń bezprzewodowych, które również wykorzystują pasmo częstotliwości radiowej 2,4 GHz, w tym konsoli PS5®.

Nie należy używać tego produktu w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe są zabronione, oraz w pobliżu urządzeń elektrycznych, takich jak rozruszniki serca, urządzenia medyczne, alarmy przeciwpożarowe lub inny sprzęt ratunkowy. Sygnał bezprzewodowy może zakłócać ich działanie, prowadząc do wypadków.

Informacje dotyczące baterii

W razie wycieku z baterii nie dotykać rozlanego płynu ani baterii dłońmi.

Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiaj go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Żywotność wewnętrznej baterii może z czasem ulec pogorszeniu.

- Należy pamiętać o następujących kwestiach w trakcie korzystania i przechowywania.
 - Nie umieszczać produktu w ogniu ani w pobliżu ognia.
 - Produkt należy przechowywać z dala od następujących obszarów o wysokiej temperaturze:
 - Blisko grzejników, źródeł ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
 - Na podgrzewanych dywanach lub domowym sprzęcie RTV.
 - Na zewnątrz lub w aucie przy wysokich temperaturach.
- Nie ładować tego produktu w sposób inny, niż określono. Wbudowana bateria może się przegrzać lub pęknąć, co może spowodować pożar lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Nie ładować produktu w czasie burzy, ponieważ może to spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Trzymać złącze USB z dala od metalowych przedmiotów. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub porażenie prądem.
- Nigdy nie demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu. Istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem, pęknięcia baterii lub przegrzania.
- Nie upuszczać, nie stawać na produkcie, nie miażdżyć ani nie uderzać go z dużą siłą. Może to wywołać pożar, pęknięcie baterii, przegrzanie lub porażenie prądem.
- Zapobiegać dostaniu się do wnętrza produktu płynów i ciał obcych. Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub nieprawidłowe działanie. Jeśli jakkolwiek ciecz lub ciało obce dostanie się do wnętrza produktu, należy natychmiast zaprzestać używania go i skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
- Trzymać produkt z dala od wody i nie używać, mając mokre lub tłuste ręce. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub nieprawidłowe działanie.
- Trzymać produkt z dala od miejsc wilgotnych, zapyłonych lub zadymionych. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub nieprawidłowe działanie.
- Złącze USB należy trzymać z dala od ciał obcych i kurzu. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, nieprawidłowe działanie lub awarie styków. Do usuwania ciał obcych lub kurzu używać suchej szmatki.
- Ładować ten produkt w temperaturze pokojowej 10–35°C (50–95°F). Ładowanie poza tym zakresem temperatur może spowodować nieprawidłowe ładowanie produktu lub wydłużyć czas ładowania.
- Należy pamiętać, że tak jak w przypadku każdego akumulatora, maksymalny poziom naładowania, jaki akumulator może utrzymać, będzie stopniowo zmniejszał się z biegiem czasu po wielu cyklach ładowania.
- Baterię należy ładować co najmniej raz na trzy miesiące, aby utrzymać jej działanie, nawet jeśli nie była ona używana przez dłuższy czas.



L-ion 00

Bateria litowo-jonowa jest materiałem podlegającym recyklingowi.

Specyfikacje

Kontroler

Wymiary zewnętrzne : szer. 16,5 × gł. 11 × wys. 5,93 cm

Masa : 184 g

Metoda połączenia : Komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz

Połączenie przewodowe USB-C™

Czas ładowania : 3 godziny

Żywotność baterii : Do 10 godzin*

*Czas użytkowania może znacząco się skrócić w zależności od otoczenia.

Odbiornik

Metoda połączenia : Komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz

Przewód USB (USB-C™ para USB-C™)

Długość przewodu : 3 m

Rodzaj połączenia : USB-C™

Nie ma następujących funkcji:

- Adaptacyjne efekty „Trigger” • Funkcja czujnika ruchu • Funkcja wibracji • Mikrofon • Głośnik
- Pasek świetlny • Wskaźnik gracza

UWAGA:

Wszelkie zmiany i modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą uniemożliwić upewnienie użytkownika od używania sprzętu.

INFORMACJA OD FCC

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Działanie urządzenia musi spełniać dwa warunki: (1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane ani używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej;
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem;
- podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zgodność z przepisami dotyczącymi fal radiowych

- 1) Aby zapewnić zgodność z wymaganiami FCC/IC dotyczącymi narażenia na fale radiowe, należy utrzymać co najmniej 20 cm odległość między anteną tego urządzenia a miejscem przebywania ludzi.
- 2) Nie wolno umieszczać tego nadajnika w pobliżu innej anteny lub innego nadajnika ani nie może on działać w połączeniu z nimi.

Oświadczenie IC:

To urządzenie jest zgodne z wymogami technicznymi dla urządzeń radiowych (RSS) zwolnionych z licencji Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie Industry Canada wyznaczonymi dla środowiska niekontrolowanego.

Uproszczona deklaracja zgodności

Niniejszym firma Hori oświadcza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Dla Wielkiej Brytanii: Niniejszym firma Hori oświadcza, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami ustawowymi. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU

Ten symbol na jakimkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub opakowaniu oznacza, że dany produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób przyczyniasz się do zachowania zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych.



Firma HORI gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że zakupiony nowy produkt w oryginalnym opakowaniu będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez okres jednego roku od pierwotnej daty zakupu. Jeśli zgłoszenie gwarancyjne nie może zostać rozpatrzone przez pierwotnego sprzedawcę, prosimy o kontakt z obsługą klienta HORI.

W Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej prosimy o kontakt za pomocą formularza obsługi klienta:
<https://stores.horiusa.com/contact-us/>



For customer support in Europe, please email info@horiuk.com

Informacje o gwarancji:

Ameryka Północna, LATAM, Australia: <https://stores.horiusa.com/policies/>



Europa i Bliski Wschód: <https://hori.co.uk/policies/>



Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.

„PS”, „PlayStation”, „PS5”, „PS4”, „DualSense” i „DUALSHOCK” to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Interactive Entertainment Inc.

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Produkt został wyprodukowany i jest dystrybuowany na licencji firmy Sony Interactive Entertainment.

USB-C jest zarejestrowanym znakiem towarowym USB Implementers Forum.

Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.