

PL

# Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.

Przeczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.




## Przestroga

**Rodzice / opiekunowie:  
należy uważnie przeczytać  
poniższe informacje.**

- To nie jest zabawka. Przechowuj ten produkt i materiały opakowaniowe z dala od małych dzieci i zwierząt domowych. Elementy opakowania mogą zostać połknięte. Kabel może się zawinąć wokół szyi.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub niemowląt. W przypadku połknięcia jakichkolwiek małych części niezwłocznie uzyskaj pomoc lekarską.
- Trzymaj produkt z dala od miejsc zakurzonych lub wilgotnych.
- Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
- Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
- Nie używaj tego produktu z koncentratorem USB. Produkt może nie działać prawidłowo.
- Nie dotykać metalowych części wtyku USB.
- Nie ciągnij za kabel w celu odłączenia produktu od konsoli. Takie postępowanie może spowodować pęknięcie lub inne uszkodzenie kabla.
- Uważaj, aby nie zahaczyć stopą o kabel. Takie zdarzenie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie kabla.
- Nie zginaj mocno kabli ani nie używaj ich, gdy są zwinięte.
- Nie skręcaj elastycznego ramienia kamery. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub złamanie przewodu.
- Nie przykładaj siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
- Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ścierki. Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
- Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.
- Do podłączenia do dolnego gniazda USB-C™ podstawy używaj wyłącznie dołączonego kabla USB-C™.
- Do górnego gniazda USB-C™ podstawy nie podłączaj niczego poza złączem USB-C™ kamery.


# Zawartość

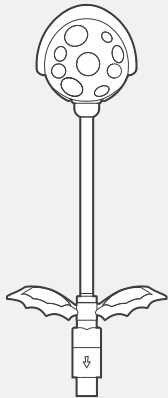


Kamera × 1




Podstawa × 1



Kabel USB  
(USB-C™ do USB-C™)  
× 1





Kątowy adapter  
3,5 mm stereo  
× 1

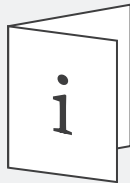


Instrukcja  
obsługi  
× 1


# Układ

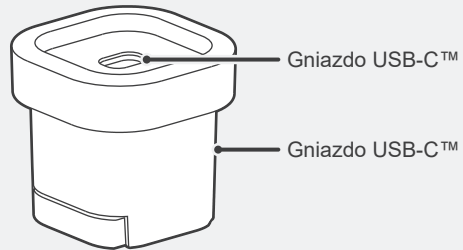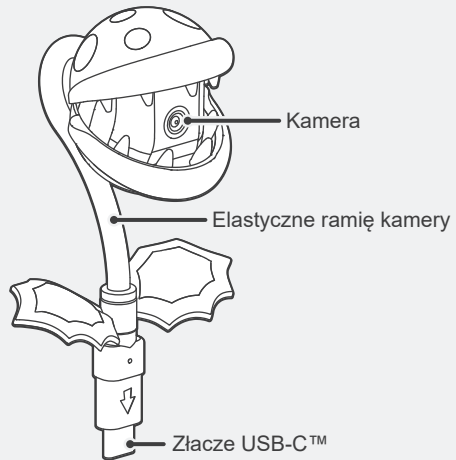

## Sprawdź przed użyciem-1

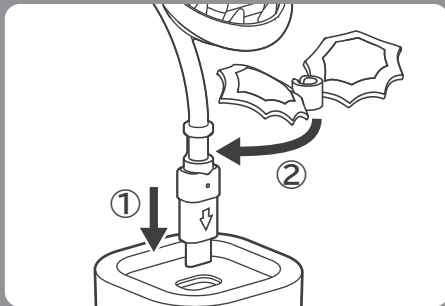

Dołączoną część należy podłączyć po podłączeniu modułu kamery do konsoli Nintendo Switch™ 2 lub podstawy.

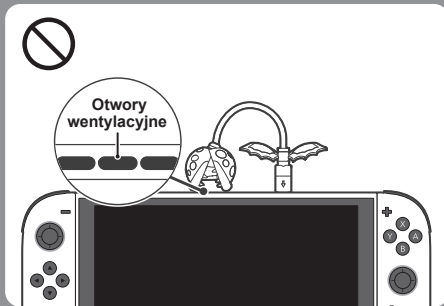


Upewnij się, że części tego produktu nie zasłaniają otworów wentylacyjnych Nintendo Switch™ 2, gdy jest ono używane.




W przypadku korzystania z tego produktu w trybie telewizyjnym nie mocuj go do telewizora w sposób niestabilny, jak pokazano powyżej. Może to spowodować upadek produktu.


## Sprawdź przed użyciem-2

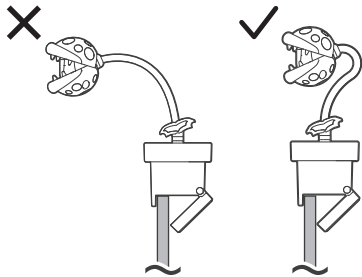

W przypadku mocowania do telewizora umieść kamerę nad środkiem podstawy, aby nie spadła.

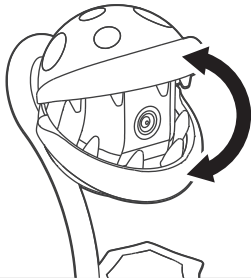


Przed użyciem otwórz osłonę, aby obiektyw kamery był widoczny.

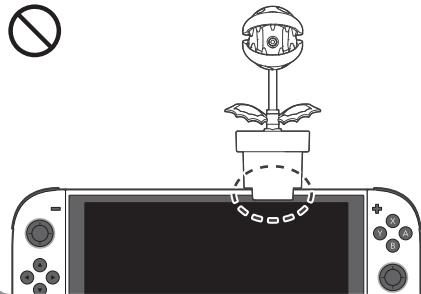


Podstawy nie wolno mocować bezpośrednio do Nintendo Switch™ 2.


# Konfiguracja

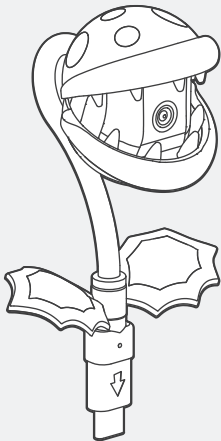

## W przypadku korzystania z kamery samodzielnie


Jeśli wtyczka słuchawek dotyka modułu kamery lub części skrzydła, należy użyć dołączonego adaptera 3,5 mm pod kątem prostym.

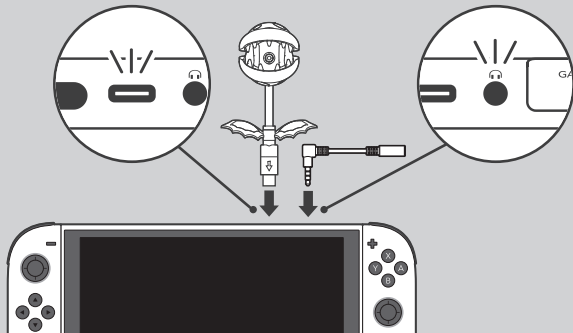

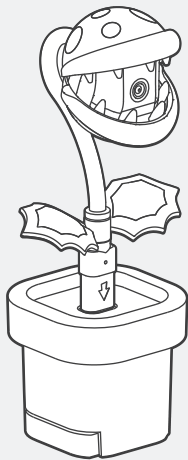


## W przypadku korzystania z kamery wraz z podstawą

A

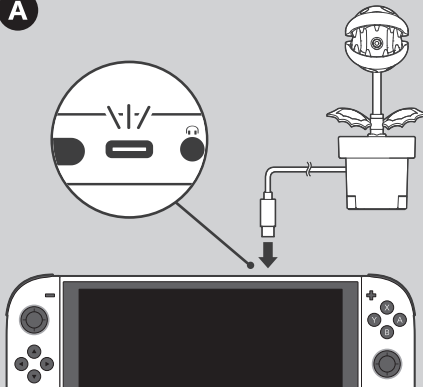

B

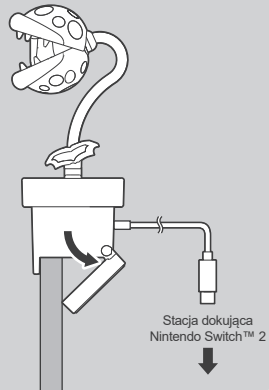

# Specyfikacje

## Kamera

Wymiary zewnętrzne : szer. 6,5 × gł. 4,4 × wys. 15 cm

Masa : 30 g

Rodzaj połączenia : USB-C™

Rozdzielczość kamery : 640 × 480

Liczba klatek na sekundę : 30fps

Kąt widzenia : 85°

## Podstawa

Wymiary zewnętrzne : szer. 4,9 × gł. 4,9 × wys. 4,7 cm

Masa : 80 g

Rodzaj połączenia : USB-C™

## Kabel USB (USB-C™ do USB-C™)

Długość przewodu : 1,5 m

## Kątowy adapter 3,5 mm stereo

Długość przewodu : 8 cm

#### INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU

Ten symbol na jakimkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub opakowaniu oznacza, że dany produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób przyczyniasz się do zachowania zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych.



W Europie prosimy o kontakt z obsługą klienta za pośrednictwem poczty e-mail: [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com)  
Europa i Bliski Wschód: <https://hori.co.uk/policies/>



---

Do korzystania z funkcji czatu konieczne może być połączenie internetowe, konto Nintendo i członkostwo w serwisie Nintendo Switch Online (sprzedawane oddzielnie). Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.

©Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

USB-C jest zarejestrowanym znakiem towarowym USB Implementers Forum.

Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.