

CZ

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny.

Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.




Varování


**Rodiče / opatrovníci:
Pečlivě si přečtěte
následující informace.**

- Tento přístroj není hračka. Tento výrobek a obalové materiály uchovávejte mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Mohlo by dojít ke spolknutí částí obalů. Kabel se může ovinout kolem krku.
- Uchovávejte tento výrobek mimo dosah malých dětí a kojenců. Pokud dojde ke spolknutí malých částí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
- Pokud je produkt poškozený nebo upravený, nepoužívejte ho.
- Nedopusťte, aby došlo k namočení produktu. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Nepokládejte produkt do blízkosti zdrojů tepla ani ho delší dobu nenechávejte na přímém slunci. Přehřátí může způsobit poruchu.
- Nepoužívejte tento výrobek s rozbočovačem USB. Výrobek by nemusel fungovat správně.
- Nedotýkejte se kovových částí USB.
- Při odpojování výrobku od konzole netahejte za kabel. Pokud tak učiníte, může dojít k přetržení nebo poškození kabelu.
- Dávejte pozor, aby se vám do kabelu nezapletla noha. Pokud by k tomu došlo, mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození kabelu.
- Kabely neohýbejte hrubým způsobem a nepoužívejte je, pokud jsou svázané.
- Nevvíjejte na produkt velký tlak a nevystavujte ho silným nárazům.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat.
- Pokud je výrobek třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Výrobek nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům. Nejsme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím výrobku.
- Použití tohoto produktu může mít za následek kratší životnost baterie než je obvyklé u konzole Nintendo Switch™ 2.
- K připojení ke spodnímu portu USB-C™ základny používejte pouze kabel USB-C™, který je součástí dodávky.
- K hornímu portu USB-C™ základny nepřipojujte nic jiného než konektor USB-C™ fotoaparátu.


Obsah

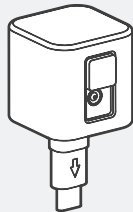


Jednotka
fotoaparátu × 1

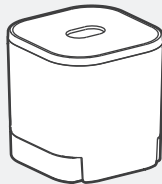

Základna × 1



Kabel USB
(USB-C™ na USB-C™)
× 1





3,5mm stereofonní
pravoúhlý adaptér
× 1




Návod k obsluze
× 1


Nákres

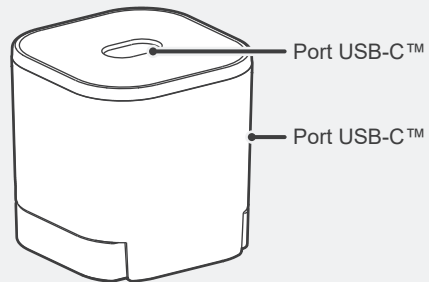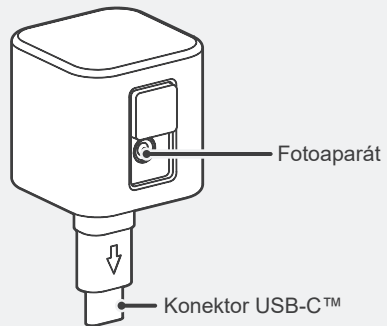


Kontrola před použitím




Nerovný



Příliš tlustý




Tenký nebo měkký




Křehký (např. sklo)

Při používání tohoto výrobku v režimu TV jej nepřipevňujte k televizoru nestabilním způsobem, jaký je znázorněn výše. Mohlo by tak dojít k pádu výrobku.

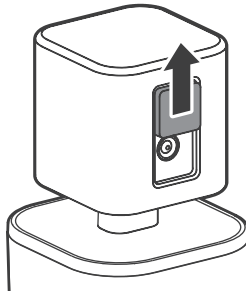


Před použitím otevřete kryt objektivu.

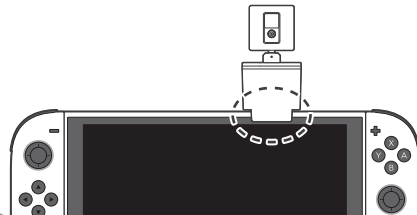


Základnu nelze připevnit přímo na Nintendo Switch™ 2.


Nastavení

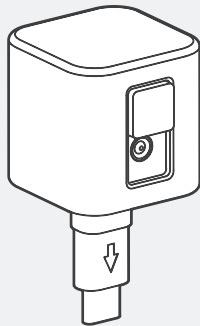

Samostatné použití jednotky fotoaparátu


Pokud se zástrčka sluchátek dotýká jednotky fotoaparátu, použijte přiložený 3,5mm pravouhlý adaptér.

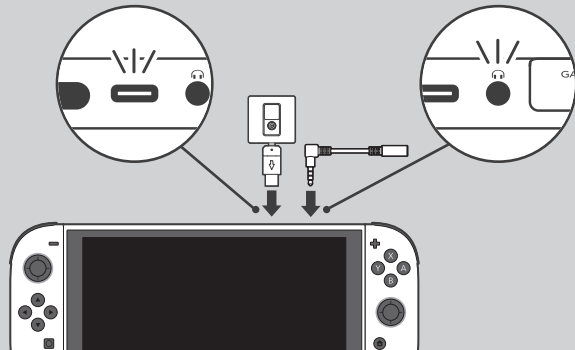

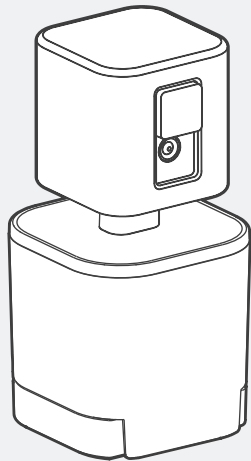


Použití jednotky fotoaparátu se základnou

A

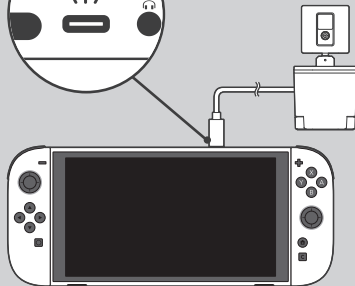

B

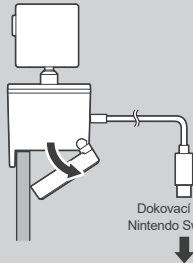

Dokovací stanice
Nintendo Switch™ 2

Specifikace

Jednotka fotoaparátu

Vnější rozměry : Š 3 × H 3 × V 5 cm

Hmotnost : 30 g

Typ připojení : USB-C™

Rozlišení fotoaparátu : 640 × 480

Snímková frekvence : 30fps

Úhel pohledu : 85°

Základna

Vnější rozměry : Š 4 × H 4 × V 4,1 cm

Hmotnost : 80 g

Typ připojení : USB-C™

Kabel USB (USB-C™ na USB-C™)

Délka kabelu : 1,5 m

3,5mm stereofonní pravoúhlý adaptér

Délka kabelu : 8 cm

UPOZORNĚNÍ:

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shod s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

FCC CHCE, ABYSTE VEDĚLI

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je možný za následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivou interferenci a (2) toto zařízení musí pohlcovat přijatou interferenci, včetně interference, která může způsobovat nežádoucí fungování.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo otestováno a bylo shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivou interferencí v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vysílat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci s rádiovou komunikací. Neexistuje však záruka, že k interferenci nebude v konkrétní instalaci docházet. Pokud toto zařízení škodlivou interferenci pro rozhlasové nebo televizní vysílání způsobuje, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se může pokusit interferenci napravit jedním z následujících způsobů:

- Přeorientovat nebo přemístit anténu pro příjem.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na obvodu jiném, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Společnost Hori tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Pro Spojené království: Společnost Hori tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá příslušným zákonným požadavkům.

Plný text prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMACE O LIKVIDACI PRODUKTU

Když je na některém z našich elektrických produktů nebo balení uveden tento symbol, znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterii není v Evropě možné likvidovat jako směsný odpad. Aby u produktu a baterie byla zajištěna správná likvidace odpadu, zlikvidujte je v souladu se všemi platnými místními předpisy a požadavky na likvidaci elektrických zařízení nebo baterií. Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v zacházení s elektrickým odpadem a jeho likvidaci.



Společnost HORI prvním kupujícímu zaručuje, že nový produkt zakoupený v originálním balení bez závad na materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data prvního nákupu. Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního prodejce, kontaktujte přímo zákaznickou podporu společnosti HORI.

Pro zákaznickou podporu v Severní a Latinské Americe použijte náš formulář zákaznické podpory: <https://stores.horiusa.com/support/>



Pro zákaznickou podporu v Evropě napište e-mail na adresu info@horiuk.com



Informace o záruce: <https://stores.horiusa.com/policies/>

Obrázek na balení se může od skutečného výrobku lišit.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit design či technické specifikace bez předchozího upozornění.

HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.

Veškeré další ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

© Nintendo. Nintendo Switch je ochranná známka společnosti Nintendo.