

PL

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.

Przeczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.




Przestroga

**Rodzice / opiekunowie:
należy uważnie przeczytać
poniższe informacje.**

- To nie jest zabawka. Przechowuj ten produkt i materiały opakowaniowe z dala od małych dzieci i zwierząt domowych. Elementy opakowania mogą zostać połknięte. Kabel może się zawinąć wokół szyi.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub niemowląt. W przypadku połknięcia jakichkolwiek małych części niezwłocznie uzyskaj pomoc lekarską.
- Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
- Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
- Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
- Nie używaj tego produktu z koncentratorem USB. Produkt może nie działać prawidłowo.
- Nie dotykać metalowych części wtyku USB.
- Nie ciągnij za kabel w celu odłączenia produktu od konsoli. Takie postępowanie może spowodować pęknięcie lub inne uszkodzenie kabla.
- Uważaj, aby nie zahaczyć stopą o kabel. Takie zdarzenie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie kabla.
- Nie zginaj mocno kabli ani nie używaj ich, gdy są zwinięte.
- Nie przykładaj siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
- Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ścierki. Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
- Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.
- Użytkowanie tego produktu może skutkować krótszą żywotnością baterii niż zwykle w przypadku konsoli Nintendo Switch™ 2.
- Do podłączenia do dolnego gniazda USB-C™ podstawy używaj wyłącznie dołączonego kabla USB-C™.
- Do górnego gniazda USB-C™ podstawy nie podłączaj niczego poza złączem USB-C™ kamery.


Zawartość

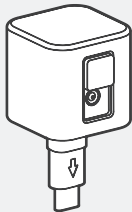


Kamera × 1



Podstawa × 1



Kabel USB
(USB-C™ do USB-C™)
× 1




Kątowy adapter
3,5 mm stereo
× 1




Instrukcja
obsługi
× 1


Układ

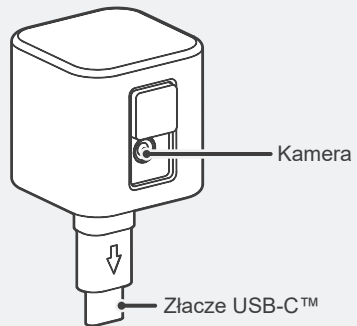


Sprawdź przed użyciem




Nierówna



Za gruba




Cienka lub miękka




Delikatna (np. szkło)

W przypadku korzystania z tego produktu w trybie telewizyjnym nie mocuj go do telewizora w sposób niestabilny, jak pokazano powyżej. Może to spowodować upadek produktu.

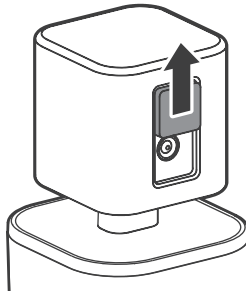


Przed użyciem proszę otworzyć osłonę obiektywu.

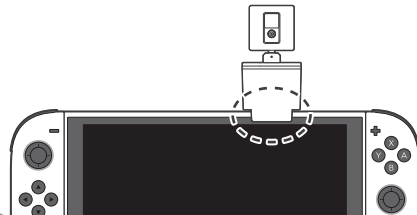


Podstawy nie wolno mocować bezpośrednio do Nintendo Switch™ 2.


Konfiguracja

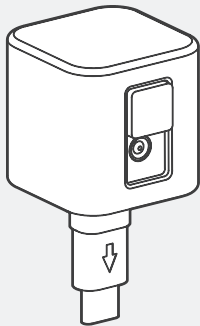

W przypadku korzystania z kamery samodzielnie


Jeśli wtyczka słuchawek dotyka modułu kamery, należy użyć dołączonego adaptera 3,5 mm pod kątem prostym.

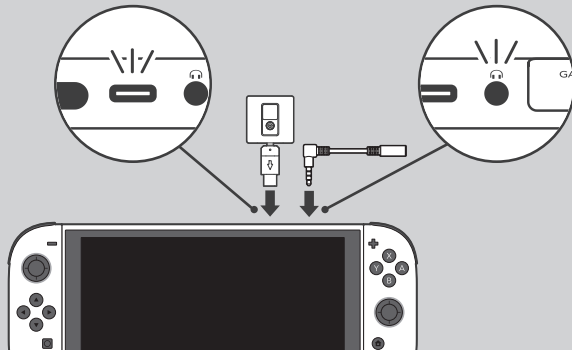

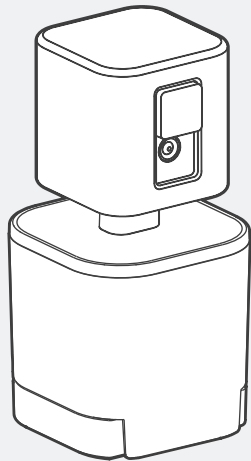


W przypadku korzystania z kamery wraz z podstawą

A

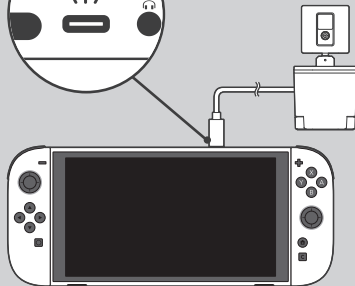

B

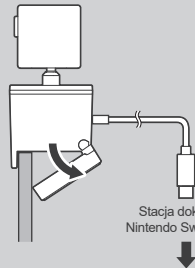

Stacja dokująca
Nintendo Switch™ 2



Specyfikacje

Kamera

Wymiary zewnętrzne	: szer. 3 × gł. 3 × wys. 5 cm
--------------------	-------------------------------

Masa	: 30 g
------	--------

Rodzaj połączenia	: USB-C™
-------------------	----------

Rozdzielczość kamery	: 640 × 480
----------------------	-------------

Liczba klatek na sekundę	: 30fps
--------------------------	---------

Kąt widzenia	: 85°
--------------	-------

Podstawa

Wymiary zewnętrzne	: szer. 4 × gł. 4 × wys. 4,1 cm
--------------------	---------------------------------

Masa	: 80 g
------	--------

Rodzaj połączenia	: USB-C™
-------------------	----------

Kabel USB (USB-C™ do USB-C™)

Długość przewodu	: 1,5 m
------------------	---------

Kątowy adapter 3,5 mm stereo

Długość przewodu	: 8 cm
------------------	--------

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

THE FCC WANTS YOU TO KNOW

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Simplified Declaration of Conformity

Hereby, HORI declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



For UK:

Hereby, HORI declares that this product is in compliance with the relevant statutory requirements.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



PRODUCT DISPOSAL INFORMATION

Where you see this symbol on any of our electrical products or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste.



HORI warrants to the original purchaser that our product purchased new in its original packaging shall be free of any defects in both material and workmanship for a period of one year from the original date of purchase. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer, please contact HORI customer support.

For customer support in North America and Latin America, please use our customer support form:

<https://stores.horiusa.com/support/>



For customer support in Europe, please email info@horiuk.com

Warranty Information:

For North America, LATAM, Australia : <https://stores.horiusa.com/policies/>



For Europe & Middle East : <https://hori.co.uk/policies/>



Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.

Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

© Nintendo. Nintendo Switch jest znakiem towarowym Nintendo.