

CZ

Duální stojan USB PlayStand
pro Nintendo Switch™ 2

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.

Než jej začnete používat, přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny.

Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.



Před použitím tohoto výrobku zkontrolujte, zda je vaše zařízení Nintendo Switch™ 2 aktualizované.




Varování

Rodiče/opatrovníci:

Pečlivě si přečtěte následující informace.

- Tento produkt obsahuje malé části. Udržujte ho mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Udržujte produkt mimo dosah malých dětí a nemluvnat. V případě spolknutí malých částí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Tento výrobek je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
- Tento výrobek prosím používejte pouze při pokojové teplotě 0-40 °C.
- Udržujte konektor USB mimo dosah cizích látek a prachu. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, závadě nebo selhání kontaktu. K otevření cizích látek a prachu použijte suchý hadr.
- Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
- Pokud je produkt poškozený nebo upravený, nepoužívejte ho.
- Výrobku se nedotýkejte mokřýma rukama. Mohlo by totiž dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nedopusťte, aby došlo k namočení produktu. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Nepokládejte produkt do blízkosti zdrojů tepla ani ho delší dobu nenechávejte na přímém slunci. Přehřátí může způsobit poruchu.
- Tento produkt nepoužívejte s rozbočovačem USB ani prodlužovačkou. Produkt nemusí správně fungovat.
- Nedotýkejte se kovových částí USB.
- Nevytvíkejte na produkt velký tlak a nevystavujte ho silným nárazům.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat.
- Pokud je výrobek třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Balení je třeba uchovat, protože obsahuje důležité informace.
- Uchovejte tento návod k použití pro jeho budoucí použití v případě potřeby.
- Výrobek nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům. Nejsme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím výrobku.

Obsah

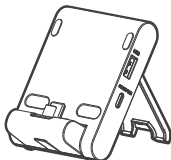

Stojan × 1



Návod k obsluze × 1


Nintendo Switch™ 2

Důležité

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte návod k použití softwaru a hardwaru konzole, jež se budou používat. Zkontrolujte, zda je vaše konzole aktualizována na nejnovější systémový software.

K aktualizaci systémového softwaru Nintendo Switch™ 2 je nutné připojení k internetu.


Rozvržení a funkce

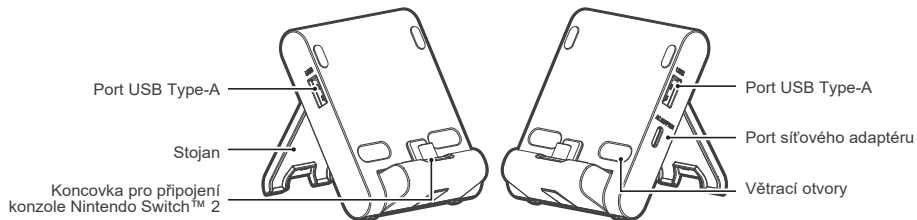


Neblokuje větrací otvory tohoto výrobku ani konzole Nintendo Switch™ 2.
Tento výrobek nelze použít v režimu TV.

Nastavení

①

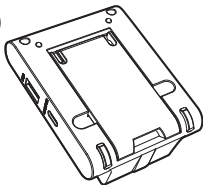

②

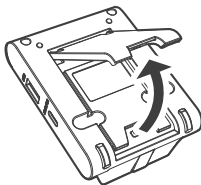


③



Připojení

1

Připojte síťový adaptér.

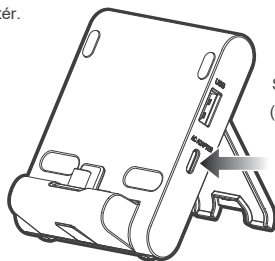

Síťový adaptér Nintendo Switch™ 2


(Síťový adaptér je dodáván jako součást konzole Nintendo Switch™ 2)



Používejte pouze síťový adaptér Nintendo Switch™ 2.
Nepoužívejte jiné síťové adaptéry.

2

Připojte konzoli Nintendo Switch™ 2.

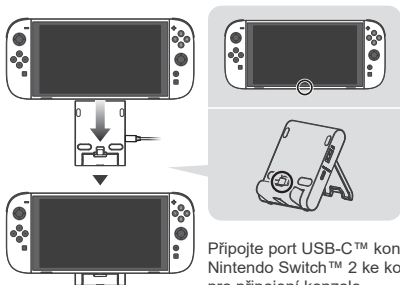


Připojte port USB-C™ konzole Nintendo Switch™ 2 ke koncovce pro připojení konzole.

3

Připojte zástrčku USB periferního zařízení.


Konektor USB-A

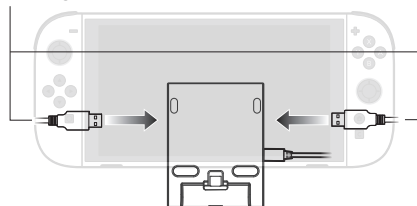


Pokud není připojena konzole Nintendo Switch™ 2,
porty USB nefungují.

Jak provádět vyjmutí

Přidržte konzoli Nintendo Switch™ 2 a tahem ji vyjměte. Konzoli Nintendo Switch™ 2 držte pevně, aby nespadla.

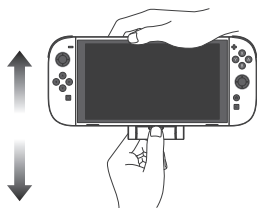

Neodpojujte Nintendo Switch™ 2 taháním dopředu. Aby nedošlo k jeho poškození, odpojujte ho vždy tahem nahoru.

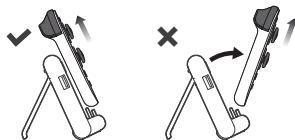

Řešení problémů

Nefunguje-li tento výrobek podle požadavků, zkontrolujte následující:


1. Konzole Nintendo Switch™ 2 se nebude nabíjet.

- Ujistěte se, že je k tomuto výrobku připojen síťový adaptér. Pokud není připojen, připojte k tomuto výrobku síťový adaptér.
- Odpojte konzoli Nintendo Switch™ 2, všechna zařízení USB a síťový adaptér na dobu alespoň 20 sekund. Znovu proveďte připojení podle pokynů v části „Jak připojit“. cted, připojte k tomuto výrobku síťový adaptér.

2. Nintendo Switch™ 2 nerozpozná periferní zařízení připojené k portu USB.

- Ujistěte se, že je k tomuto výrobku připojen síťový adaptér. Pokud není připojen, připojte k tomuto výrobku síťový adaptér.
- Pokud není periferní zařízení rozpoznáno, vyjměte ovladač Joy-Con™ 2 ze zařízení Nintendo Switch™ 2. Pokud není periferní zařízení rozpoznáno ani po vyjmutí ovladače Joy-Con™ 2, stiskněte tlačítko SYNC na boku ovladače Joy-Con™ 2.

Specifikace

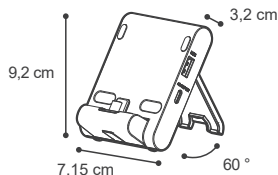

0.17 lbs / 80 g

Jmenovitý výkon: 15 V $\approx$ 2,6 A

UPOZORNĚNÍ:

Jakákoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shod s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

FCC CHCE, ABYSTE VEDĚLI

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je možný za následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivou interferenci a (2) toto zařízení musí pohlcovat přijatou interferenci, včetně interference, která může způsobovat nežádoucí fungování.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo otestováno a bylo sledováno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivou interferencí v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vysílat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci s rádiovou komunikací. Neexistuje však záruka, že k interferenci nebude v konkrétní instalaci docházet.

Pokud toto zařízení škodlivou interferenci pro rozhlasové nebo televizní vysílání způsobuje, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se může pokusit interferenci napravit jedním z následujících způsobů:

- Přeorientovat nebo přemístit anténu pro příjem.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na obvodu jiném, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Společnost Hori tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



Pro Spojené království: Společnost Hori tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá příslušným zákonným požadavkům.

Plný text prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMACE O LIKVIDACI PRODUKTU

Když je na některém z našich elektrických produktů nebo balení uveden tento symbol, znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterii není v Evropě možné likvidovat jako smíšený odpad.

Abyste u produktu a baterie byla zajištěna správná likvidace odpadu, zlikvidujte je v souladu se všemi platnými místními předpisy a požadavky na likvidaci elektrických zařízení nebo baterií.

Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v zacházení s elektrickým odpadem a jeho likvidaci.



Společnost HORI prvnímu kupujícímu zaručuje, že nový produkt zakoupený v originálním balení bez závad na materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data prvního nákupu. Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního prodejce, kontaktujte přímo zákaznickou podporu společnosti HORI.

Pro zákaznickou podporu v Severní a Latinské Americe použijte náš formulář zákaznické podpory: <https://stores.horiusa.com/support/>



Pro zákaznickou podporu v Evropě napište e-mail na adresu info@horiuk.com



Informace o záruce: <https://stores.horiusa.com/policies/>



Obrazek na balení se může od skutečného výrobku lišit.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit design či technické specifikace bez předchozího upozornění.

USB-C je registrovaná známka organizace USB Implementers Forum.

HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.

Veškeré další ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

© Nintendo. Nintendo Switch je ochranná známka společnosti Nintendo.