

PL

Podwójny stojak USB PlayStand
do Nintendo Switch™ 2

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu.

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.

Przeczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.



Sprawdź, czy konsola Nintendo Switch™ 2 jest zaktualizowana przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu.




Przestroga

Rodzice/opiekunowie:

naależy uważnie przeczytać poniższe informacje.

- Ten produkt zawiera małe części. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3. roku życia.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i niemowląt. W przypadku połknięcia jakichkolwiek małych części należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Należy używać tego produktu w pomieszczeniu w temperaturze 0-40 °C (32-104 °F).
- Złącze USB należy trzymać z dala od ciał obcych i kurzu. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, nieprawidłowe działanie lub awarię styków. Do usuwania ciał obcych lub kurzu używać suchej szmatki.
- Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
- Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Nie dotykaj tego produktu mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
- Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
- Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
- Nie należy używać produktu z hubem USB ani z przedłużaczem. Produkt może wówczas nie działać poprawnie.
- Nie dotykać metalowych części wtyku USB.
- Nie przykładać siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
- Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ściereki. Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
- Należy zachować opakowanie, ponieważ zawiera ważne informacje.
- Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości.
- Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.

Zawartość

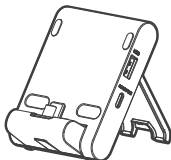

Stojak × 1



Instrukcja obsługi × 1

Nintendo Switch™ 2


Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu przeczytaj instrukcje obsługi konsoli i jej oprogramowania używanych podczas korzystania z produktu.

Sprawdź, czy oprogramowanie systemowe konsoli zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.

Do najnowszej aktualizacji oprogramowania systemu urządzenia Nintendo Switch™ 2 wymagane jest połączenie internetowe.


Układ i funkcje

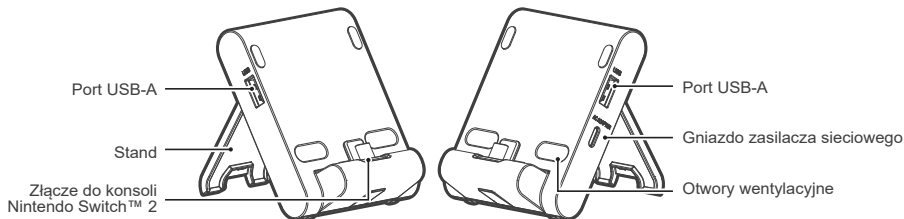


Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych tego produktu ani konsoli Nintendo Switch™ 2. Tego produktu nie można używać w trybie telewizyjnym.

Konfigurowanie

①

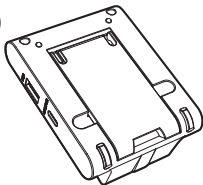

②

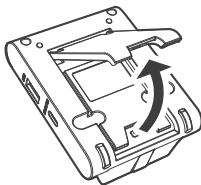


③



Podłączanie

1

Podłącz zasilacz sieciowy.

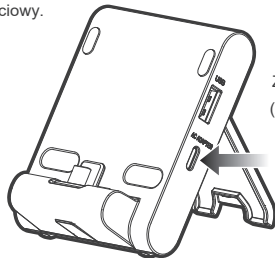


Zasilacz sieciowy Nintendo Switch™ 2
(zasilacz sieciowy dołączony do konsoli Nintendo Switch™ 2)



Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego Nintendo Switch™ 2.
Nie używaj innych zasilaczy sieciowych.

2

Podłącz konsolę Nintendo Switch™ 2.

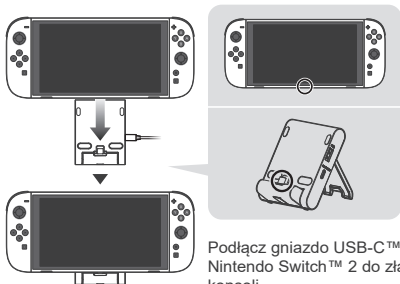


Podłącz gniazdo USB-C™ konsoli
Nintendo Switch™ 2 do złącza do
konsoli.

3

Podłącz wtyczkę USB urządzenia peryferyjnego.


Złącze USB-A

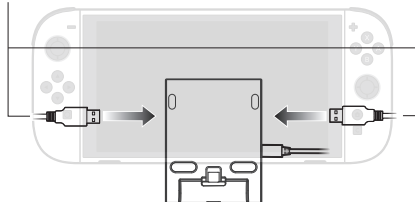


Gniazda USB nie będą działać, jeśli konsola
Nintendo Switch™ 2 nie jest podłączona.

Sposób odłączania

Chwyć i pociągnij konsolę Nintendo Switch™ 2, aby ją odłączyć. Mocno trzymaj konsolę Nintendo Switch™ 2, aby jej nie upuścić.

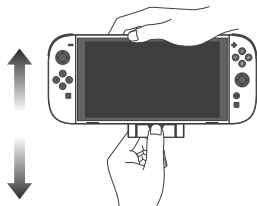

Nie odłączaj konsoli Nintendo Switch™ 2, pociągając ją naprzód. Zawsze odłączaj, ciągnąc do góry, aby uniknąć uszkodzeń.

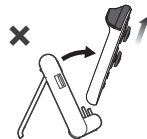

Rozwiązywanie problemów

Jeśli ten produkt nie działa zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź następujące elementy:


1. Konsola Nintendo Switch™ 2 nie ładuje się.

- Dopilnuj, aby zasilacz sieciowy był podłączony do tego produktu. Jeśli nie jest podłączony, podłącz zasilacz sieciowy do tego produktu.
- Odłącz konsolę Nintendo Switch™ 2, wszystkie urządzenia USB i zasilacz sieciowy na co najmniej 20 sekund. Podłącz ponownie, zgodnie z procedurą opisaną w „Sposób podłączania”, po czym podłącz zasilacz sieciowy do tego produktu.

2. Nintendo Switch™ 2 does not recognize the peripheral device connected to the USB port.

- Dopilnuj, aby zasilacz sieciowy był podłączony do tego produktu. Jeśli nie jest podłączony, podłącz zasilacz sieciowy do tego produktu.
- Jeśli konsola nie rozpoznaje urządzenia peryferyjnego, odłącz kontroler Joy-Con™ 2 od konsoli Nintendo Switch™ 2. Jeśli konsola nadal nie rozpoznaje urządzenia peryferyjnego po odłączeniu kontrolera Joy-Con™ 2, naciśnij przycisk SYNCHRONIZACJI z boku kontrolera Joy-Con™ 2.

Specyfikacje

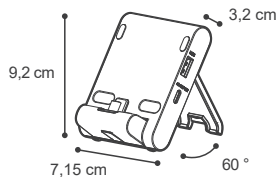

80 g

Parametry znamionowe: 15 V $\approx$ 2,6 A

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

THE FCC WANTS YOU TO KNOW

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Simplified Declaration of Conformity

Hereby, HORI declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



For UK:

Hereby, HORI declares that this product is in compliance with the relevant statutory requirements.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



PRODUCT DISPOSAL INFORMATION

Where you see this symbol on any of our electrical products or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste.



HORI warrants to the original purchaser that our product purchased new in its original packaging shall be free of any defects in both material and workmanship for a period of one year from the original date of purchase. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer, please contact HORI customer support.

For customer support in North America and Latin America, please use our customer support form:

<https://stores.horiusa.com/support/>



For customer support in Europe, please email info@horiuk.com

Warranty Information:

For North America, LATAM, Australia : <https://stores.horiusa.com/policies/>



For Europe & Middle East : <https://hori.co.uk/policies/>



Actual product may differ from image.

The manufacturer reserves the right to change the product design or specifications without notice.

USB-C is a registered trademark of USB Implementers Forum.

HORI and HORI logo are registered trademarks of HORI.

All other trademarks are the property of their respective owners.

© Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.