


T7 PRO FLORAL

WIRED CONTROLLER FOR XBOX




Model No.: GameSir-T7 Pro W Floral
Scan the code for more tutorials →
https://gamesir.com/pages/support

DEVICE LAYOUT

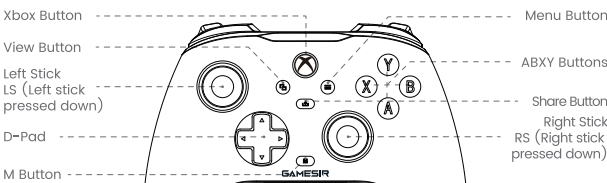

CONNECT

Use the included Type-C cable to connect the handle to the device, and short press the Home button to power on.
Solid White=Connected



CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR NEXUS" SOFTWARE

Download "GameSir Nexus" software at Microsoft Store on Xbox/PC or gamesir.com
Use the "GameSir Nexus" software to upgrade firmware and create 3 custom profiles. The profile includes button mapping, stick & trigger zones adjustment, vibration level control, light effects configuration, etc.
*If the L4/R4 button value set in the software is different from the manual setting, the latest setting shall prevail, and the former will be directly overwritten.

PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir T7 Pro W Floral Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

WARNINGS AND SAFETY INFORMATION

All information regarding the use of the products can be found in the attached user manual.
Before using the product, please read the manual carefully and follow the manufacturer's recommendations. Also, please review the following safety information and warnings before use:

USAGE WARNINGS

RISK OF DEVICE DAMAGE:

- Controllers should be used exclusively for their intended purpose—video games. Do not use the device for any purpose other than those recommended by the manufacturer.
- If the device comes into contact with liquid, immediately disconnect it and dry it according to the manufacturer's instructions.
- Avoid applying excessive force when pressing buttons or operating the controller to prevent damage to the mechanisms.

RISK TO THE USER:

- During extended use, take regular breaks to avoid fatigue in your hands, wrists, and shoulders.
- Ensure the controller is placed securely to prevent it from slipping or tipping over during use.
- Controllers with force feedback systems may generate sudden movements—always hold them with both hands while playing.

POWER AND CONNECTION RISKS:

- Do not use damaged power cables or USB cables. Always use the original accessories provided by the manufacturer.
- Ensure that USB ports and power sockets are clean and free of debris to ensure a proper connection.
- For wireless devices, regularly charge the batteries or replace them with new ones to ensure continuous operation.

JUST IN GAME.

www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)



JUST IN GAME.


www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)




設備佈局

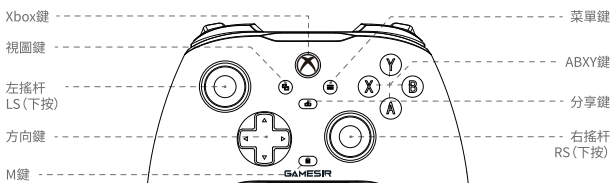

連接

使用附贈的Type-C線連接手柄與設備，短按Home鍵開機。
白色常亮=連接成功



通過GameSir Nexus軟體自定義配置

前往Xbox、電腦端的Microsoft Store，或gamesir.com網址下載"GameSir Nexus"軟體。
使用"GameSir Nexus"軟體，可實現固件升級和設置三組配置，配置包含按鍵改變、搖杆和扳機有效範圍調整，震動強度、燈光調節等設定。
*軟體裏設定的R4/L4背鍵鍵值與手動設定不同時，以最新設定的為準，直接覆蓋前者。

使用前請務必閱讀本注意事項

- 內含細小零件，請務必放在3歲以下兒童觸摸不到的地方。若不慎吞食或吸入，請立即就醫。
- 請勿靠近火源使用產品。
- 請勿將產品暴露於陽光直射或高溫的環境中。
- 請勿將產品置於潮濕或多塵的環境中。
- 請勿撞擊產品或使其跌落。
- 請勿直接接觸USB端口，否則可能會導致故障。
- 請勿用力彎曲或拉扯線纜。
- 請勿使用柔軟的幹布清洗。
- 請勿使用汽油或稀釋劑等化學品。
- 請勿自行拆卸、修理、或改變。
- 請勿將產品用於原本設計用途以外的用途。對於於非原本用途而造成的事故或損壞，我們概不負責。
- 請勿直視光束，它可能會傷害你的眼睛。
- 如果您有任何有關產品品質的問題或建議，請聯繫GameSir或您當地的經銷商。

產品型號: GameSir-T7 Pro W Floral

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

PROPER USAGE INFORMATION PREPARATION AND SETUP:

- Before first use, install any software or drivers provided by the manufacturer if required.
- Place the controller on a stable surface, such as a desk, to ensure comfort and precision during use.
- Make sure all cables are properly connected and secured to prevent accidental disconnections.

SAFE USAGE:

- Adjust the device settings in games (e.g., sensitivity, vibrations) according to your preferences to ensure comfort and avoid strain on your hands or shoulders.
- Regularly check the condition of buttons, joysticks, and other components to ensure they are functioning properly.
- For controllers with force feedback, ensure the feedback settings are not too strong.

ADDITIONAL PRECAUTIONS:

- Cleaning and Maintenance: Regularly remove dust from the controller using a dry, soft cloth. Avoid using harsh chemicals that may damage the surface of the device.
- Storage: After use, disconnect the controller from the console or PC and store it in a dry, dust-free place.
- Cable Management: For wired controllers, ensure cables are organized to prevent tangling or damage.

COMPLIANCE DECLARATION

Controllers are designed in accordance with the safety requirements outlined in Regulation (EU) 2023/988. They meet the requirements for electromagnetic compatibility (EMC), durability, and user safety. This manual is a translation of the original user manual created by the manufacturer. Detailed information regarding the distributor/manufacturer warranty conditions is available on the website: www.gamesir.com

The product must be regularly maintained (cleaned) by the user or through specialized service points at the user's cost and responsibility. If the user manual does not provide information on necessary periodic or service maintenance actions, the physical condition of the product should be assessed regularly (at least once a week) to detect any deviation from the condition of a new product. If any deviation is detected or identified, immediate maintenance (cleaning) or servicing actions should be taken. Failure to perform proper maintenance (cleaning) and respond to identified issues may result in permanent damage to the product. The warranty provider is not responsible for damages resulting from neglect.

EU Company: ENR PEGASUS S.R.L.

Address: Str. RADOVANI Nr. 7, Bloc 42, Scara 1 Etaj 5, Apartament 29, 22882Bucuresti Sectorul 2, Romania
Manufacturer: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd.
Address: Room 10081003, No. 19, Yard 2, Yuancun West Street, Tianhe District, Guangzhou, China

GameSir and the GameSir logo are registered trademarks of Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners.


T7 PRO FLORAL

WIRED CONTROLLER FOR XBOX




Modellname: GameSir-T7 Pro W Floral
Code für weitere Anleitungen scannen →
https://gamesir.com/pages/support

GERÄTELAYOUT

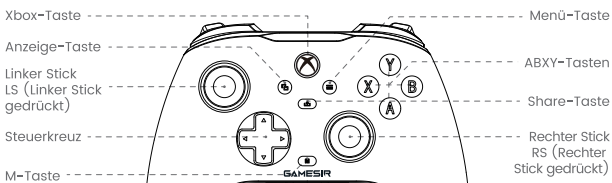

VERBINDUNGSANZEIGE

Verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-Kabel, um den Griff mit dem Gerät zu verbinden, und drücken Sie kurz die Home-Taste, um das Gerät einzuschalten.
Weiß leuchtend = Verbunden



PERSONALISIERUNG ÜBER DIE „GAMESIR NEXUS“-SOFTWARE

Lade die „GameSir Nexus“-Software im Microsoft Store auf Xbox/PC oder über die Website gamesir.com herunter.
Aktualisiere über die „GameSir Nexus“-Software die Firmware und erstelle bis zu 3 benutzerdefinierte Profile. Du kannst für jedes Profil eigene Tastenzuweisungen, Sticks- und Triggerzonen, die Vibrationsstärke, die Vibrationseffekte und noch mehr festlegen.
*Wenn sich die der L4-/R4-Taste zugewiesene Taste in der Software von der manuellen Festlegung unterscheidet, hat die letzte durchgeführte Einstellung Priorität und überschreibt die vorletzte Einstellung.

BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEILE: Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aussuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder fallen lassen.
- USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn du Qualitätsmängel festgestellt oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DIESER PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit anderen Wertstoffsystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, sollte es in einigen Ländern kann das Produkt eventuell auch beim örtlichen Händler beim Kauf eines vergleichbaren Produkts zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen, und verhindert potentielle negative Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privatkunden sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieser GameSir T7 Pro W Floral Controller die Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen daran (EU) 2015/863 einhält.


T7 PRO FLORAL

WIRED CONTROLLER FOR XBOX




N° de modèle: GameSir-T7 Pro W Floral
Scannez le code pour plus de didacticiels →
https://gamesir.com/pages/support

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

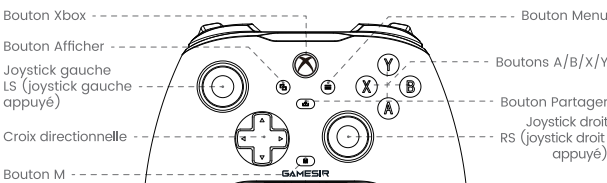

CONNEXION

Utilisez le câble Type-C fourni pour connecter la poignée à l'appareil et appuyez brièvement le pulsante Home pour allumer.
Blanc fixe = Connecté



PERSONNALIZZAZIONE VIA LE LOGICIEL GAMESIR NEXUS

Téléchargez le logiciel GameSir Nexus sur le Microsoft Store su Xbox/PC ou sur gamesir.com. Utilisez le logiciel GameSir Nexus pour mettre à jour le firmware et créer 3 profils personnalisés. Le profil comprend la configuration des boutons, le réglage de la sensibilité des joysticks et gâchettes, le contrôle du niveau de vibration et des effets lumineux, etc.
*Si le valeur des boutons L4/R4 définie dans le logiciel est différente du réglage manuel, le dernier réglage prévaudra et le réglage précédent sera automatiquement écrasé.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIÈCES. Garder hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- NE PAS utiliser à proximité d'une flamme.
- NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- NE PAS laisser le produit dans un environnement humide ou poussiéreux.
- NE PAS faire tomber le produit ou y occasionner des chocs.
- NE PAS toucher le connecteur USB directement, car cela pourrait entraver son bon fonctionnement.
- NE PAS plier ou tordre fortement les parties du câble.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
- NE PAS utiliser de produits chimiques, tels que de l'essence ou du dissolvant.
- NE PAS tenter de démonter, réparer ou modifier le produit.
- NE PAS utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous ne pourrions être tenus responsables en cas d'accident ou dommage occasionné à la suite d'une utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- NE PAS regarder directement la lumière optique. Cela risque d'endommager vos yeux.
- Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou que vous souhaitez nous faire part de suggestions, veuillez contacter GameSir ou votre distributeur local.

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

TRAITEMENT APPROPRIÉ DE CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)
Applicable au sein de l'Union européenne et d'autres pays d'Europe disposant de systèmes de collecte sélective.

Si ce produit ou les documents qui l'accompagnent portent ce symbole, cela signifie qu'il ne faut pas le jeter avec le reste des ordures ménagères. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce produit dans un point de collecte agréé où il vous sera repris sans frais. Autrement, dans certains pays, vous pourriez rapporter vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. Le traitement approprié de ce produit permet d'économiser de précieuses ressources et d'éviter tout effet délétaire potentiel sur la santé et l'environnement, dont une mauvaise gestion des déchets pourrait être responsable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin dans lequel ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment procéder à un recyclage respectueux de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs pour plus d'informations. Ce faisant, vous vous assurez du traitement, de la récupération et du recyclage adéquats du produit jeté, évitant ainsi tout effet délétaire potentiel sur l'environnement et la santé.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cette manette GameSir T7 Pro W Floral est conforme aux directives 2014/30/EU et 2011/65/EU ainsi qu'à son amendement (EU) 2015/863.

JUST IN GAME.

www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)




T7 PRO FLORAL

WIRED CONTROLLER FOR XBOX




Nome modello: GameSir-T7 Pro W Floral
Scansiona il codice per accedere a più tutorial →
https://gamesir.com/pages/support

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

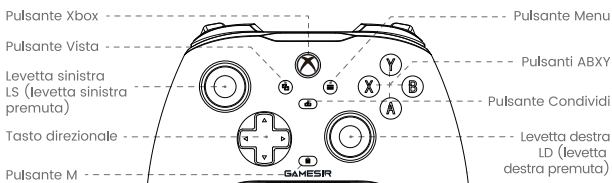

CONNETTI

Usa il cavo di tipo C incluso per collegare la maniglia al dispositivo e premi brevemente il pulsante Home per accenderlo.
Luce bianca fissa = Collegato



PERSONALIZZAZIONE CON IL SOFTWARE "GAMESIR NEXUS"

Scaricare il software "GameSir Nexus" dal Microsoft Store su Xbox/PC o dal sito gamesir.com
Usare il software "GameSir Nexus" per migliorare il firmware e creare 3 profili personalizzati. Il profilo comprende la mappatura dei pulsanti, la calibrazione delle levette e dei grilletti, il controllo del livello di vibrazione, effetti di luce, configurazione, ecc.
*Se il valore del pulsante L4/R4 impostato nel software è diverso dalle impostazioni manuali, vincerà l'ultima impostazione configurata, e la precedente sarà sovrascritta.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE PRECAUZIONI

- CONTIENE PARTI PICCOLE. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Cercare immediatamente assistenza medica se inghiottite o inalate.
- NON usare il prodotto vicino al fuoco.
- NON esporre alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- NON lasciare il prodotto in un ambiente umido o polveroso.
- NON urtare il prodotto né farlo cadere a causa di un urto.
- NON toccare direttamente la porta USB o potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- NON piegare né tirare i cavi.
- Usare uno straccio delicato e asciutto per la pulizia.
- NON usare sostanze chimiche, come benzina o solventi.
- NON disassemblare, riparare o modificare.
- NON usare per scopi diversi dall'originale. NON ci assumiamo la responsabilità per infortuni o danni causati da usi per scopi diversi dall'originale.
- NON guardare direttamente nella luce ottica. Potrebbe danneggiare gli occhi.
- In caso di problemi di qualità o suggerimenti, contattare GameSir o il distributore locale.

RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE INFORMAZIONI

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE)
Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata

Questo marchio sul prodotto o sui documenti di accompagnamento indica che non deve essere unito ai rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portare questo prodotto presso i punti di raccolta designati dove sarà accettato senza costi aggiuntivi. In alternativa, in alcuni Paesi è possibile restituire i prodotti al rivenditore locale previo acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Smettere correttamente questo prodotto aiuta a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che, altrimenti, potrebbero sorgere se il prodotto viene gestito in una gestione. I proprietari dei titoli. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o in alternativa l'ufficio governativo locale, per sapere dove e come portare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti commerciali possono contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni. Così facendo, ci si assicura che il prodotto smaltito venga sottoposto al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari, evitando potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE

Con la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. dichiara che il controller GameSir T7 Pro W Floral è conforme alle direttive 2014/30/EU e 2011/65/EU, e alla relativa modifica (EU) 2015/863.

JUST IN GAME.

www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)




T7 PRO FLORAL

WIRED CONTROLLER FOR XBOX




Nombre del modelo: GameSir-T7 Pro W Floral
Escanee el código para obtener más tutoriales →
https://gamesir.com/pages/support

DISEÑO DEL DISPOSITIVO

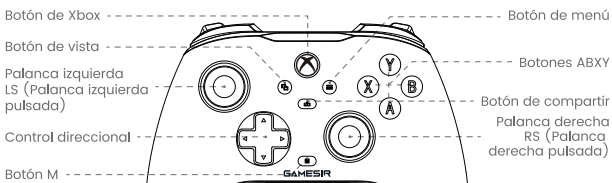

CONEXIÓN

Use el cable tipo C incluido para conectar el mango al dispositivo y presione brevemente el botón de inicio para encenderlo.
Blanco fijo = conectado



PERSONALIZACIÓN A TRAVÉS DEL SOFTWARE "GameSir NEXUS"

Descargue el software "GameSir Nexus" desde Microsoft Store en la Xbox o el PC, o desde gamesir.com
Use el software "GameSir Nexus" para actualizar el firmware y crear tres perfiles personalizados. El perfil permite asignar los botones, ajustar los gatillos y las palancas, controlar los niveles de vibración, configuración de efectos de luz, etc.
* Si el valor establecido en el software para el botón L4/R4 difiere del configurado de forma manual, la última configuración prevalecerá y reemplazará la anterior.

LEA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES CON DETENIMIENTO

- CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS. Mantenga el producto fuera del alcance de niños menores de 3 años. Busque asistencia médica inmediata si se ingiere o inhala alguna pieza.
- NO utilice el producto cerca del fuego.
- NO exponga el producto a la luz solar directa o a altas temperaturas.
- NO deje el producto en un ambiente húmedo ni polvoriento.
- NO golpee ni deje caer el producto para evitar golpes fuertes.
- NO toque el puerto USB directamente para evitar fallos.
- NO doble ni tire de las partes del cable con fuerza.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.
- NO utilice químicos como gasolina o disolvente.
- NO desarme, repare ni modifique el producto.
- NO lo utilice con fines distintos a su fin original. NO nos hacemos responsables de accidentes ni daños cuando el producto se utilice con fines distintos a su fin original.
- NO mire la luz óptica de manera directa. Podría dañar la vista.
- Si tiene inquietudes o sugerencias acerca de la calidad, póngase en contacto con GameSir o con su distribuidor local.


T7 PRO FLORAL

WIRED CONTROLLER FOR XBOX




Nome do modelo: GameSir-T7 Pro W Floral
 Leia o código para acessar mais tutoriais ➡
<https://gamesir.com/pages/support>

LAYOUT DO DISPOSITIVO

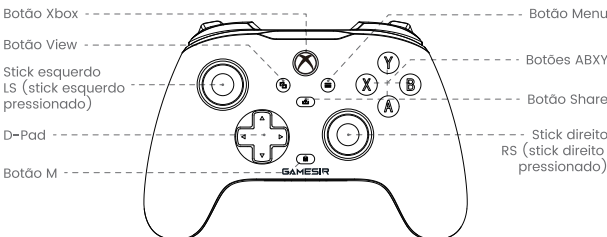

CONECTAR

Use o cabo Type-C incluído para conectar a alça ao dispositivo e pressione rapidamente o botão Início para ligar.
 Branco sólido = Conectado



PERSONALIZAÇÃO VIA SOFTWARE "GAMESIR NEXUS"

Baixe o software "GameSir Nexus" da Microsoft Store no Xbox/PC ou gamesir.com. Use o software "GameSir Nexus" para atualizar o firmware e crie 3 perfis personalizados. O perfil inclui mapeamento de botões, ajuste de zonas de sticks e gatilhos, controle do nível de vibração, efeitos de luz, etc.
 *Se o valor do botão L4/R4 definido no software for diferente da configuração manual, a última configuração prevalecerá, e a antiga será diretamente substituída.

⚠️ LEIA ESTAS PRECAUÇÕES COM CUIDADO

- CONTEM PEÇAS PEQUENAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
- NÃO use o produto perto de fogo.
- NÃO exponha o luz solar direta nem a temperaturas elevadas.
- NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
- NÃO submeta o produto a impactos nem permita que ele caia devido a impactos fortes.
- NÃO toque diretamente no porto USB, pois isso poderia causar mal funcionamento.
- NÃO dobre o cabo acidentalmente nem puxe nenhuma de suas partes.
- Use um pano macio e seco para limpar.
- NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
- NÃO desmonte, repare ou modifique.
- NÃO use para outros fins além da finalidade original. NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
- NÃO oíhe diretamente para o luz. Ela poderá causar danos à sua visão.
- Em caso de precauções quanto à qualidade ou sugestões, entre em contato com a GameSir ou seu distribuidor local.

🗑️ DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INFORMAÇÕES

DESCARTE CORRETO DO PRODUTO (DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
 Aplicável à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de coleta diferenciada.

Esta marca no produto ou nos documentos que o acompanham significa que ele não deve ser misturado com lixo doméstico geral. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a pontos de coleta designados, onde ele será aceito gratuitamente. Como alternativa, em alguns países, talvez você possa devolver seus produtos ao revendedor local ao comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitar possíveis efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado de resíduos. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor em que adquiriram o produto ou com o órgão responsável do governo local para obter detalhes sobre onde e como podem enviar este item para reciclagem ambientalmente segura. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seus respectivos fornecedores para obter mais informações. Ao fazer isso, você garantirá que seu produto descartado seja submetido aos procedimentos de tratamento, recuperação e reciclagem apropriados, prevenindo assim possíveis efeitos nocivos ao ambiente e à saúde humana.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE

A Guangzhou Chikun Kun Network Technology Co., Ltd. declara por meio deste que o controlador GameSir T7 Pro W Floral está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU & 2011/65/EU e sua atualização (EU) 2015/863.

⚠️ Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
 Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.gov.br/anatel/pt-br/.


T7 PRO FLORAL

WIRED CONTROLLER FOR XBOX




Название модели: GameSir-T7 Pro W Floral
 Отсканируйте код для доступа к другиминструкциям ➡
<https://gamesir.com/pages/support>

СХЕМА УСТРОЙСТВА

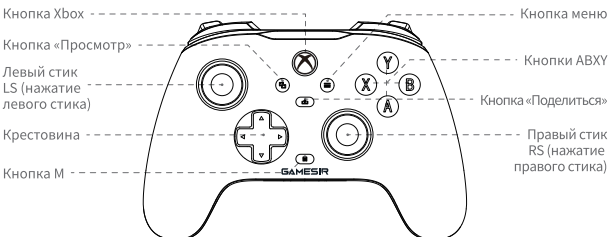

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Используйте входящий в комплект кабель Type-C, чтобы подключить ручку к устройству, и коротко нажмите кнопку «Домой» для включения.
 Соединение установлено — индикатор светится белым



НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ ПО GAMESIR NEXUS

Загрузите ПО GameSir Nexus на Xbox или компьютер из Microsoft Store или с сайта gamesir.com. С помощью ПО GameSir Nexus вы можете обновлять прошивку устройства и создавать до 3 пользовательских профилей. Каждый профиль содержит собственную раскладку кнопок, настройки зон действия стиков и триггеров, уровня вибрации, настройку световых эффектов и т. д.
 * Если функция кнопки L4/R4 в ПО отличается от функции, установленной вручную, то действует самое последнее назначение кнопки.

⚠️ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В УСТРОЙСТВЕ ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет. Если вы проглотили какую-то деталь или подавились ею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ использовать устройство вблизи открытого огня.
- НЕ подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- НЕ подвергать устройство воздействию влажной или загрязненной среды.
- НЕ ударять по устройству и НЕ бросать его.
- НЕ прикасаться непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
- НЕ сгибать сильно кабель и не тянуть за его части.
- Для чистки устройства использовать мягкую сухую ткань.
- НЕ применять химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирать, НЕ ремонтировать устройство и НЕ вносить в него изменения.
- Использовать устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за несчастные случаи или повреждения, полученные вследствие использования устройства не по назначению.
- НЕ смотреть прямо на разъем, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
- Если у вас есть вопросы по качеству работы устройства или предложения, свяжитесь с компанией GameSir или местным дистрибутором.


T7 PRO FLORAL

WIRED CONTROLLER FOR XBOX




型番: GameSir-T7 Pro W Floral
 コードをスキャンしてさらにチュートリアルを利用 ➡
<https://gamesir.com/pages/support>

デバイスのレイアウト

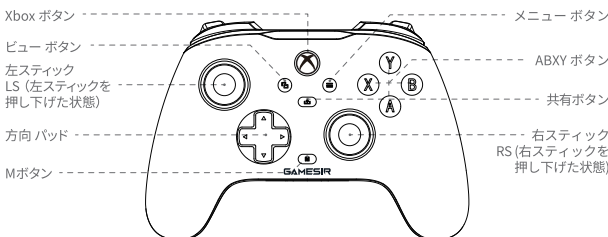

接続

付属のType-Cケーブルを使用してハンドルをデバイスに接続し、ホームボタンを短く押して電源を入れます。
 白く点灯=接続している



「GAMESIR NEXUS」を使用してのカスタマイズ

gamesir.com で、または Xbox/PC を使って Microsoft Store で「GameSir Nexus」をダウンロードする「GameSir Nexus」ソフトウェアを使って、ファームウェアをアップグレードし、3つのカスタムプロフィールを作成する。プロフィールにはボタンのマッピング、スティックとトリガーのゾーン調整、振動レベル設定、ライトエフェクトの設定などが含まれます。
 *ソフトウェア内のL4/R4ボタンの割り当てセットが手動設定と異なる場合、最新の設定が使用され、以前の設定を直接上書きします。

⚠️ この安全上の注意点をよくお読みください

- 小さい部品が含まれます。3歳未満の子供の手の届かないところに保管してください。飲み込む、または吸い入ってしまった場合、すぐに医師や病院での診察をお受けください。
- 本製品を火の近くで使用しないでください。
- 直射日光または高温に晒さないでください。
- 本製品を過度の強い衝撃や暖かい場所に放置してないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。また、強い衝撃を避けるため、落ちないようにしてください。
- USBポートに直接触れないでください。故障の原因となる可能性があります。
- ケーブル部品を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 清掃時は、柔らかい雑巾など布をご利用ください。
- ガソリンやシンナー等の化学製品を使用しないでください。
- 分解・修理・改造を行わないでください。
- 本来の使用目的以外の目的に使用しないでください。本来の目的以外の目的で使用した際の事故や損害について弊社は責任を負いません。
- 光源を直視しないでください。目に損傷を与える可能性があります。
- 品質に関する懸念や提案がある場合、GameSirまたはお住いの地域の販売店にお問い合わせください。


T7 PRO FLORAL

WIRED CONTROLLER FOR XBOX




모델 번호: GameSir-T7 Pro W Floral
 코드를 스캔하여 추가 사용 방법을 확인하십시오 ➡
<https://gamesir.com/pages/support>

장치 레이아웃

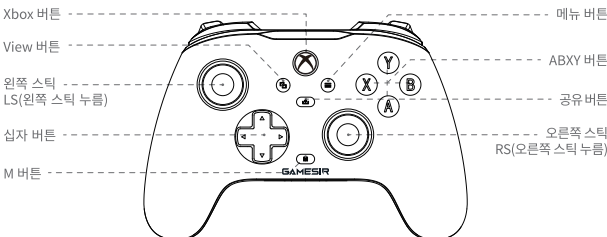

연결

포함된 Type-C 케이블을 사용하여 핸들을 장치에 연결하고 홈 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
 흰색 점등=연결됨



“GAMESIR NEXUS” 소프트웨어를 통한 사용자 지정

Xbox/PC의 Microsoft Store나 gamesir.com에서 “GameSir Nexus” 소프트웨어를 다운로드합니다. “GameSir Nexus” 소프트웨어를 사용해 펌웨어를 업그레이드하고 사용자 프로필 3개를 만들 수 있습니다. 프로필에는 버튼 매핑, 스틱 & 트리거 영역 조정, 진동 수준 제어, 점등 효과 구성 등을 설정할 수 있습니다. *소프트웨어에서 설정한 L4/R4 버튼값이 직접 설정한 값과 다르다면, 더 최신 설정이 우선시되며 이전의 설정은 덮어쓰기 됩니다.

⚠️ 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 작은 부품이 있습니다. 3세 이하 아동의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 삼키거나 흡입했을 때는 즉시 의사의 지시에 따르십시오.
- 제품을 잘 보관하여 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 고열에 노출하지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 공간에 두지 마십시오.
- 제품을 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 직접 만드려면 고열이 발생할 수 있습니다.
- 케이블 부품을 강하게 구부리거나 당기지 마십시오.
- 청소 시에는 부드러운 마른 천을 사용하십시오.
- 휘발유나 희석제 등 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 분해, 수리, 변형하지 마십시오.
- 원자 용도 이외에는 사용하지 마십시오. 용도 이외의 사용으로 발생하는 사고나 피해는 책임지지 않습니다.
- LED 광원을 직접 들여다보지 마십시오. 눈에 손상이 올 수 있습니다.
- 품질 관련 문제나 제안이 있으시다면, GameSir 또는 현지 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.


T7 PRO FLORAL

WIRED CONTROLLER FOR XBOX




Nazwa modelu: GameSir-T7 Pro W Floral
 Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej samouczków ➡
<https://gamesir.com/pages/support>

WYGLĄD PRODUKTU

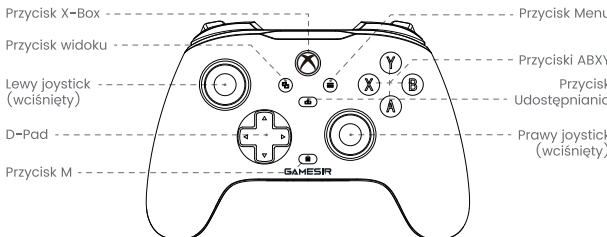

INSTRUKCJA PODŁĄCZANIA

Użyj dołączonego Type-C, aby podłączyć uchwyt do urządzenia i krótko naciśnij przycisk Home, aby włączyć.
 Świećci na biało=Nawigowane pomyślnie



PERSONALIZACJA ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA "GAMESIR NEXUS"

Pobierz oprogramowanie "GameSir Nexus" z Microsoft Store na Xbox/PC lub gamesir.com. Użyj oprogramowania "GameSir Nexus", aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i utworzyć 3 niestandardowe profile. Profil profil obejmuje mapowanie przycisków, regulację stref drażka i spustu, kontrolę poziomu wibracji, konfigurację efektów świetlnych itp.
 *Jeśli wartość przycisku E4/R4 ustawiona w oprogramowaniu różni się od ustawienia ręcznego, pierwszeństwo ma najnowsze ustawienie , a poprzednie zostanie bezpośrednio nadpisane.

⚠️ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- NIE używaj produktu w pobliżu ognia.
- NIE należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- NIE należy pozostawiać produktu w wilgotnym lub zakurzoneym środowisku.
- NIE należy uderzać w produkt ani powodować jego upadku w wyniku silnego uderzenia.
- NIE należy dotykać portu USB bezpośrednio, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie.
- NIE należy mocno zginać lub ciągnąć za części kabla.
- Podczas czyszczenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki.
- NIE należy używać środków chemicznych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik do czyszczenia produktu.
- NIE należy demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia we własnym zakresie.
- NIE należy używać produktu do celów innych niż jego pierwotne przeznaczenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.
- NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio na światło optyczne. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- W przypadku jakiegokolwiek wątpliwości lub sugestii dotyczących jakości, prosimy o kontakt z GameSir lub lokalnym dystrybutorem.

🗑️ OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe uosowanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmierność stanu bieżącego produktu od bieżącznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

JUST IN GAME.

www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.



<https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global>
 (CUSTOMER SERVICE)

JUST IN GAME.

www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.



<https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global>
 (CUSTOMER SERVICE)

JUST IN GAME.

www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.



<https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global>
 (CUSTOMER SERVICE)

JUST IN GAME.

www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.



<https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global>
 (CUSTOMER SERVICE)

JUST IN GAME.

www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.



<https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global>
 (CUSTOMER SERVICE)