GAMESIR

ENGLISH

G7 PRO TRI-MODE

Xbox Wired, Mobile & PC Wireless Controller

Model No.: GameSir-G7 Pro
Scan the code for more tutorials ➡
https://gamesir.com/pages/support

PACKAGE CONTENTS

Controller *1 · Charging Station *1 · Receiver *1 · D-pad *2 · Cable Retainer *1 · 3m Type-C cable*1 · Xbox Game Pass Ultimate Card (1 month) *1 · GameSir Sticker*1 · Thank You & After-sale Service Card *1 · Manual *1

REQUIREMENT

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 or above / PC (Win 10 or above) with USB port

DEVICE LAYOUT

BASIC FUNCTION INTRODUCTION

ACCESSORY REPLACEMENT GUIDE

CONNECTION STATE

Xbox Indicator	Description
Breathing	Reconnecting State *It can connect to previously paired devices.
Running Light Effect (Sequentially Lighting Up)	Pairing State (Bluetooth Mode) *In this state, it can be discovered and paired with devices.
Solid	Connection Successful
Off	Power-off State *The controller will enter power-off state after 10 minutes of inactivity in 2.4G or Bluetooth mode.

OPERATING INSTRUCTIONS

Description	Operation
Power On/Off	Short press the Xbox button to power on. While powered on, press and hold the Xbox button for 5 seconds to power off.
Pairing	In Bluetooth mode, press and hold the pairing button for 2 seconds to enter forced pairing mode.
Preset Configuration Switching	M+Y Default Configuration M+B Configuration 1 M+A Configuration 2 M+X Configuration 3
Hair Trigger Mode	Enable/disable hair trigger mode. Press and hold the M button + LT/RT button for 2 seconds.
Low Battery	When the battery is below 15%, the Xbox indicator will flash red.
Charging	You can charge the controller via the Type-C port or the charging station.

WINDOWS CONNECTION TUTORIAL

WIRED CONNECTION

1. Use the included Type-C cable to connect the controller to your computer, then press the Xbox button briefly to power on.
2. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

RECEIVER CONNECTION

1. Insert the receiver into the computer.
2. Toggle the controller's mode switch to the 2.4G mode, and press the Xbox button briefly to power on. Wait for the controller to connect.
3. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1. Toggle the controller's mode switch to the Bluetooth mode, and press the Xbox button briefly to power on.
2. Open the Bluetooth list on your phone, find the device named GameSir-G7 Pro, and click to connect.
3. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.
* If the connection is unsuccessful, press and hold the pairing button on the controller to re-enter pairing status.

XBOX CONNECTION TUTORIAL

WIRED CONNECTION

1. Use the included Type-C cable to connect the controller to the Xbox console, then press the Xbox button briefly to power on.
2. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.
* Only supports wired connection.

VOLUME ADJUSTMENT

1. Hold the M button + the D-pad up/down to increase/decrease the main volume (11 levels in total).
* **A sound cue will be provided when adjusting to the maximum or minimum level.**

2. Hold the M button + the D-pad left/right to increase game volume (while decreasing voice volume) / decrease game volume (while increasing voice volume).
* **A sound cue will be provided when adjusting to the maximum, medium or minimum level.**

3. Mute Function: Press the mute button to enable the mute function; the mute indicator will turn solid red. Press the mute button again to disable the mute function (default state); the mute indicator will turn off. While the mute function is active, holding the mute button will temporarily disable it. Release the button to restore the mute function.

Solid Red Light = Microphone Muted

EXTRA BUTTON SETTING

Set the extra button value: Press and hold the M button + L4/R4/L5/R5 button, and the Xbox indicator will start flashing slowly. Press the button you want to map to the extra button, and the Xbox indicator will return to a solid light, indicating that the extra button setting is complete.

* Within the setting mode, pressing the corresponding extra button will clear its button value.

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. Set the trigger to analog mode, then press and hold + until the Xbox indicator starts flashing slowly.
2. Ensure that the LT & RT triggers and the left & right sticks are not being touched. Then Press the A button. The Xbox indicator will turn off.
3. Press the LT & RT triggers to their maximum travel for 3 times. Rotate the left & right sticks to their maximum angles for 3 times. Press the A button. A solid light on the Xbox indicator indicates that the calibration is complete.

CONTROLLER RESET

If the controller encounters issues such as being unable to power on or off properly, you can use a small object similar to the size of a paperclip to press the Reset button inside the circular hole on the back of the controller. This will force the controller to quit.

CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR NEXUS" SOFTWARE

Download the "GameSir Nexus" software from the Microsoft Store on Xbox/PC or from gamesir.com.

PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT disassemble the product to avoid malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull the cable pins.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)

Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd, declares that this GameSir G7 Pro Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

The power provided by the charger is between the minimum 1W required by the radio device and the maximum 5W to achieve the maximum charging speed.

WARNINGS AND SAFETY INFORMATION

All information regarding the use of the products can be found in the attached user manual.
Before using the product, please read the manual carefully and follow the manufacturer's recommendations. Also, please review the following safety information and warnings before use:

USAGE WARNINGS
RISK OF DAMAGE:
- Controllers should be used exclusively for their intended purpose=video games. Do not use the device for any purpose other than those recommended by the manufacturer.
- If the device comes into contact with liquid, immediately disconnect it and dry it according to the manufacturer's instructions.
- Avoid applying excessive force when pressing buttons or operating the controller to prevent damage to the device.

RISK TO THE USER:
- During extended use, take regular breaks to avoid fatigue in your hands, wrists, and shoulders.
- Ensure the controller is placed securely to prevent it from slipping or tipping over during use.
- Controllers with force feedback systems may generate sudden movements—always hold them with both hands while playing.

POWER AND CONNECTION RISKS:
- Do not use damaged power cables or USB cables. Always use the original accessories provided by the manufacturer.
- Ensure that USB ports and power sockets are clean and free of debris to ensure a proper connection.
- For wireless devices, regularly charge the batteries or replace them with new ones to ensure continuous operation.

PROPER USAGE INFORMATION
PREPARATION AND SETUP:
- Before first use, install any software or drivers provided by the manufacturer if required.
- Place the controller on a stable surface, such as a desk, to ensure comfort and precision during use.
- Make sure all cables are properly connected and secured to prevent accidental disconnections.

SAFE USAGE:
- Adjust the device settings in games (e.g., sensitivity, vibrations) according to your preferences to ensure optimal comfort and avoid strain or discomfort.
- Regularly check the condition of buttons, joysticks, and other components to ensure they are functioning properly.
- For controllers with force feedback, ensure the feedback settings are not too strong.

ADDITIONAL PRECAUTIONS:
- Cleaning and Maintenance: Regularly remove dust from the controller using a dry, soft cloth. Avoid using harsh chemicals that may damage the surface of the device.
- Storage: After use, disconnect the controller from the console or PC and store it in a dry, dust-free place.
- Cable Management: For wired controllers, ensure cables are organized to prevent tangling or damage.

COMPLIANCE DECLARATION

Controllers are designed in accordance with the safety requirements outlined in Regulation (EU) 2023/988. They meet the requirements for electromagnetic compatibility (EMC), durability, and user safety.
This manual is a translation of the original user manual created by the manufacturer.
Detailed information regarding the distributor/manufacturer warranty conditions is available on the website: www.gamesir.com.
Controllers should not be regularly maintained (cleaned) by the user or through specialised service points at the user's cost and responsibility, if the user manual does not provide information about necessary periodic or service maintenance actions, the physical condition of the product should be assessed regularly (at least once a week) to detect any deviation from the condition of a new product. If any deviation is detected or identified, immediate maintenance (cleaning) or servicing actions should be taken. Failure to perform the necessary maintenance actions, where applicable, may result in permanent damage to the product. The warranty provider is not responsible for damages resulting from neglect.
EU Company: SC ENF PROAUDIO SRL
Address: Str. RADOVANU Nr. 7, Bloc 42, Scara 1, Etaj 5, Apartament 29, 228928Ilfovmiti Sectorul 2, Romania
Producer: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd.
Address: Room 1004,1003, No. 19, Yard 2, Yuanxun West Street, Yanhe District, Guangzhou, China
GameSir and the GameSir logo are registered trademarks of Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners.

LI-ION BATTERY

The device is equipped with a Li-ION (lithium-ion) battery, which, due to its physical and chemical structure, ages over time and with usage. The manufacturer specifies the maximum operating time of the device under laboratory conditions (new battery, fully charged). Actual usage time may differ from the declared value and this is not considered a defect of the device. To maintain the maximum lifespan of the battery, it is not recommended to discharge it below 3.9V or 15% of its total capacity. Lower values, such as 2.5V for the cell, permanently damage the battery and are not covered by the warranty. If the battery or the entire device is not used for more than one month, the battery should be charged to 50%, and the charge level should be checked regularly every two months. Store the battery and device in a dry place, away from direct sunlight and negative temperatures.

LI-PO BATTERY

The device is equipped with a Li-PO (lithium-polymer) battery, which, due to its physical and chemical structure, ages over time and with usage. The manufacturer specifies the maximum operating time of the device under laboratory conditions (new battery, fully charged). Actual usage time may differ from the declared value and this is not considered a defect of the device. To maintain the maximum lifespan of the battery, it is not recommended to discharge it below 3.9V or 15% of its total capacity. Lower values, such as 2.5V for the cell, permanently damage the battery and are not covered by the warranty. If the battery or the entire device is not used for more than one month, the battery should be charged to 50%, and the charge level should be checked regularly every two months. Store the battery and device in a dry place, away from direct sunlight and negative temperatures.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)

Ver.: G7 Pro-2025V-13

GAMESIR

繁體中文

G7 PRO TRI-MODE

Xbox Wired, Mobile & PC Wireless Controller

型號: GameSir-G7 Pro
掃碼獲取更多教程 ➡
https://gamesir.com/pages/support

包裝內容

手柄*1 · 充電底座*1 · 接收器*1 · 十字键*2 · 携線固定器*1 · Type-C數據線 3米*1 · Xbox Game Pass體驗卡 (1個月) · GameSir貼紙*1 · 售後感謝卡*1 · 說明書*1

要求

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 或更高版本 / 帶USB介面的電腦 (Win 10或更高版本)

設備佈局

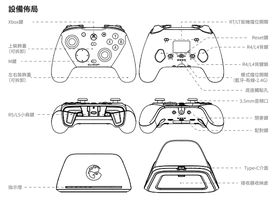

基礎功能介紹

配件更換指南

手柄連接狀態

Xbox指示燈	說明
呼吸	回連狀態 *可與已經配對的設備進行連接。
流水效果（跑馬燈）	配對狀態(藍牙模式) *進入該狀態後可被設備搜索配對。
常亮	連接成功
熄滅	關機狀態 *手柄2.4G或藍牙模位下10分鐘未操作進入關機狀態。

操作說明

描述	操作
開關機	短按Xbox鍵開機，開機狀態下長按5秒Xbox鍵關機。
配對	藍牙模式下可通過長按2秒配對鍵進入強制配對狀態。
預設配置切換	M+Y 默認配置 M+B 配置1 M+A 配置2 M+X 配置3
快速扳機	開啟/關閉快速扳機模式 長按2秒 M + LT/RT
低電	手柄電量低於15%時，Xbox指示燈紅色閃爍提示。
充電	可通過手柄Type-C介面或充電底座對手柄進行充電。

Windows連接教程

有線連接

1. 使用附贈的Type-C數據線連接手柄和電腦, 短按Xbox鍵開機。
2. 連接成功後, Xbox指示燈常亮。

接收器連接

1. 將接收器插入電腦中。
2. 將手柄模式切換到2.4G, 短按Xbox鍵開機, 等待連接。
3. 連接成功後, Xbox指示燈常亮。

Android連接教程

藍牙連接

1. 將手柄模式切換到藍牙, 短按Xbox鍵開機。
2. 打開手機藍牙列表, 選擇設備GameSir-G7 Pro, 點擊連接。
3. 連接成功後, Xbox指示燈常亮。
*如果未連接成功, 需要長按手柄的配對鍵重新進入配對狀態

Xbox連接教程

有線連接

1. 使用附贈的Type-C數據線連接手柄和Xbox主機, 短按Xbox鍵開機。
2. 連接成功後, Xbox指示燈常亮。
*僅支持有線連接

聲音調節

1. 按住M键 + 方向鍵上/下, 可增大主音量/減小主音量。(共11檔)
* **連續到最大/最小檔位時, 會有提示音。**

2. 按住M键 + 方向鍵左/右, 可增大遊戲音量 (同步減小人聲音量) / 減小遊戲音量 (同步增大人聲音量)。
* **連續到最大/中間/最小檔位時, 會有提示音。**

3. 靜音功能: 單擊靜音鍵, 靜音模式指示燈常亮, 靜音功能開啟, 再次單擊靜音鍵, 靜音模式指示燈熄滅, 靜音功能關閉(默認), 在靜音功能開啟的狀態下, 長按靜音鍵可暫時關閉靜音功能, 鬆開靜音鍵後恢復靜音功能開啟狀態。

紅燈常亮=靜音

拓展鍵設置

設定拓展鍵鍵值: 同時按住M键+L4/R4/L5/R5鍵, Xbox指示燈進入慢閃, 單擊需映射到拓展鍵上的按鍵, Xbox指示燈恢復常亮, 拓展鍵設定完成。
*進入設定模式後, 若直接單擊對應拓展鍵, 則清空該拓展鍵鍵值。

搖杆、扳機的校正

1. 將扳機切換至模擬檔, 長按 + + , 直至Xbox指示燈慢閃。
2. 確保不觸碰LT, RT鍵和左右搖杆的狀態下, 按下A鍵, 此時指示燈熄滅。
3. 按壓LT和RT至最大行程3次, 最大角度旋轉左右搖杆各3圈後, 按下A鍵, 待Xbox指示燈恢復為常亮後, 校正完成。

手柄Reset

當遇到手柄使用異常卡住, 如無法正常開關機的情況, 可用類似於卡針尺寸的物件, 按下手柄背部孔裏的Reset按鍵即可恢復。

連動GameSir Nexus軟體自定義配置

前往Xbox/電腦微軟Microsoft Store, 或gamesir.com網站下載"GameSir Nexus"軟體。

使用前請務必閱讀本注意事項

- 內含細小零件, 請將必須在3歲以下兒童視線及手的範圍內, 若不慎吞食或吸入, 請立即就醫。
- 請勿靠近火源使用產品。
- 請勿將產品暴露於陽光直射或高溫的環境中。
- 請勿將產品置於潮濕或多塵的環境中。
- 請勿撞擊產品或使其跌落。
- 請勿直接導電以防止, 否則可能會導致故障。
- 請勿用力彎曲或拉扯線路。
- 請使用柔軟的幹布清洗。
- 請勿使用汽油或稀釋劑等化學品。
- 請勿自行拆卸, 修理, 或改裝。
- 請勿將產品用於原本設計用途以外的用途, 對用於非原本用途而造成的事故或損壞, 我們概不負責。
- 請勿直視光源, 它可能會傷害您的眼睛。
- 如果您有任何有關產品品質的問題或建議, 請聯繫GameSir或您當地的經銷商。

產品型號:GameSir-G7 Pro

「取得審駕證明之任功率射頻器材, 發現核准, 公司, 商號或使用者於不得擅自變更頻率, 加大功率或變更原設計之特性及功能, 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業, 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

廢電子電機設備資訊

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)

Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit separaten Sammelsystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Zum ordnungsgemäßen Recycling bringen Sie dieses Produkt an entsprechende Sammelstellen, wo es kostenlos angenommen wird. Alternativ können in einigen Ländern beim Kauf eines neuen Produkts eventuell auch Ihre bisherigen Produkte an den Verkäufer zurückgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privathaushalte sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd, erklärt hiermit, dass dieser GameSir G7 Pro Controller der Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen daran (EU) 2015/863 entspricht.

Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss zwischen mindestens 1 W für das Funkgerät und maximal 5 W liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

DEUTSCH

G7 PRO TRI-MODE

Xbox Wired, Mobile & PC Wireless Controller

Modellname: GameSir-G7 Pro
Code für weitere Anleitungen scannen ➡
https://gamesir.com/pages/support

PAKETINHALT

Controller *1 · Ladestation *1 · Empfänger *1 · D-Steuerkreuz *2 · Kabelhalterung *1 · 3m USB-C-Kabel 3 m *1 · „Xbox Game Pass Ultimate"-Karte (1 Monat) *1 · GameSir-Sticker *1 · Danke- und Kundendienstkarte *1 · Handbuch *1

ANFORDERUNGEN

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 oder höher / PC (Win 10 oder höher) mit USB-Anschluss

GERÄTELAYOUT

EINFÜHRUNG IN BASISFUNKTIONEN

LEITFADEN ZUM AUSTAUSCHEN DER ACCESSOIRES

VERBINDUNGSSTATUS

Xbox-LED-Anzeige	Beschreibung
Pulsiert	Wiederverbindungsmodus * Zur Herstellung der Verbindung zu zuvor gekoppelten Geräten.
Leuchtet sequenziell (LEDs leuchten nacheinander auf)	Kopplungsmodus (Bluetooth-Modus) * Zum Erkennen und Verbinden von Geräten.
Leuchtet durchgehend	Verbunden
Aus	Ausgeschalteter Zustand * Der Controller schaltet sich im 2,4-G- oder Bluetooth-Modus nach 10 Minuten Inaktivität aus.

BEDIENANWEISUNG

Beschreibung	Bedienung
Ein-/Ausschalten	Drücken Sie die Xbox-Taste kurz, um das Gerät einzuschalten. Im eingeschalteten Zustand halten Sie die Xbox-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.
Koppeln	Halten Sie im Bluetooth-Modus die Kopplungstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
Konfigurations-voreinstellung	M+Y Standardkonfiguration M+B Konfiguration 1 M+A Konfiguration 2 M+X Konfiguration 3
Haarriggen-Modus	Aktiviert/deaktiviert den Haarrigger-Modus. Halte die M-Taste und die LT+/RT+Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Niedriger Akkustand	Wenn der Akku weniger als 15 % Restkleistung aufweist, blinkt die Xbox-LED-Anzeige rot.
Aufladen	Du kannst den Controller über den USB-C-Anschluss oder die Ladestation aufladen.

WINDOWS-VERBINDUNGSANLEITUNG

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

1.Verwende das enthaltene USB-C-Kabel, um den Controller mit deinem Computer zu verbinden, und drücke dann kurz auf die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2.Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Xbox-LED-Anzeige durchgehend.

EMPFÄNGERVERBINDUNG

1.Verbinde den Empfänger mit deinem Computer.
2.Schiebe die Modusschweiftaste des Controllers in die 2,4+2-Modus-Position und drücke kurz auf die Home-Taste, um den Controller einzuschalten. Warte, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
3.Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Xbox-LED-Anzeige durchgehend.

ANDROID-VERBINDUNGSANLEITUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1.Schiebe die Modusschweiftaste des Controllers in die Bluetooth-Modus-Position und drücke kurz auf die Xbox-Taste, um den Controller einzuschalten.
2.Öffne die Liste mit den Bluetooth-Geräten auf deinem Mobilgerät, suche nach dem Gerät "GameSir-G7 Pro" und tippe darauf, um eine Verbindung herzustellen.
3.Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Xbox-LED-Anzeige durchgehend.
* Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte die Kopplungstaste am Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

XBOX-VERBINDUNGSANLEITUNG

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

1.Verwende das enthaltene USB-C-Kabel, um den Controller mit deiner Xbox-Konsole zu verbinden, und drücke dann kurz auf die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2.Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Xbox-LED-Anzeige durchgehend.
* Nur kabelgebundene Verbindung wird unterstützt.

LAUTSTÄRKENANPASSUNG

1.Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach oben/unten, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen/verringern (insgesamt 11 Stufen).
* **Ein Toneffekt wird abgespielt, wenn du die höchste/niedrigste Stufe erreichst.**

2.Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach links oder rechts, um die Spielbalkustärke zu erhöhen und die Sprachlautstärke zu reduzieren bzw. die Spielbalkustärke zu reduzieren und die Sprachlautstärke zu erhöhen.
* **Ein Toneffekt wird abgespielt, wenn du die höchste/mittlere/niedrigste Stufe erreichst.**

3.Stummschaltfunktion: Drücke die Stummschalttaste=Taste, um die Stummschaltfunktion zu aktivieren. Die Stummschalten-LED=Anzeige leuchtet daraufhin durchgehend rot. Drücke erneut auf die Stummschalttaste=Taste, um die Stummschaltfunktion wieder auszuschalten (Standard=Status). Die Stummschalten-LED=Anzeige leuchtet daraufhin nicht mehr. Die Stummschaltfunktion, sofern sie aktiviert, durch Gedrückthalten der Stummschalten=Taste kurzzeitig deaktivieren. Wenn du die Taste wieder loslässt, wird die Stummschaltfunktion wieder aktiviert.

Rot leuchtend = Mikrofon stummgeschaltet

EXTRA-TASTEN-PROGRAMMIERUNG

Halte die M=Taste sowie L4/R4/L5/R5 gedrückt, um Extra=Tasten zu programmieren. Die Xbox=LED=Anzeige blinkt daraufhin langsam. Drücke die Taste, die du einer Extra=Taste zuweisen möchtest. Die Xbox=LED=Anzeige leuchtet dann wieder durchgehend, was anglik, dass die Programmierung der Extra=Taste erfolgreich war.
* Drücke während der Extra=Programmierung einer Taste erneut auf die entsprechende Extra=Taste, um die Programmierung für diese Taste zu löschen.

STICK- UND TRIGGER-KALIBRIERUNG

1.Stelle Sie den Trigger auf den Analog Modus, und halten Sie dann + + gedrückt, bis die Xbox=Anzeige langsam zu blinken beginnt.
2.Berühre dabei keinesfalls die Tasten LT und RT oder den Finger oder rechten Stick. Drücke dann die A=Taste. Die Xbox=LED=Anzeige erlischt.
3.Drücke die Trigger=Tasten LT und RT 3-mal vollständig durch. Drehe die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel. Drücke dann erneut die A=Taste. Die Xbox=LED=Anzeige leuchtet durchgehend und die Kalibrierung ist damit abgeschlossen.

CONTROLLER ZURÜCKSETZEN

Wenn die Probleme mit dem Controller hast z. B., wenn er sich nicht mehr ordnungsgemäß ein-/ausschalten lässt, kannst du einen kleinen Gegenstand, z. B. einen Büroklammer, in das Loch auf der Rückseite des Controllers drücken, um die Reset=Taste zu betätigen. Dadurch wird der Controller ausgeschaltet und zurückgesetzt.

PERSONALISIERUNG ÜBER DIE „GAMESIR NEXUS"-SOFTWARE

Lade die „GameSir Nexus"-Software im Microsoft Store auf Xbox/PC oder auf der Website gamesir.com herunter.

BITTE LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder fallen lassen.
- USB-Pins nicht stark biegen oder ziehen.
- Kabellose NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Zum Reinigen ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn du Qualitätsmängel festgestellt oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)

Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit separaten Sammelsystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Zum ordnungsgemäßen Recycling bringen Sie dieses Produkt an entsprechende Sammelstellen, wo es kostenlos angenommen wird. Alternativ können in einigen Ländern beim Kauf eines neuen Produkts eventuell auch Ihre bisherigen Produkte an den Verkäufer zurückgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privathaushalte sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd, erklärt hiermit, dass dieser GameSir G7 Pro Controller der Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen daran (EU) 2015/863 entspricht.

Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss zwischen mindestens 1 W für das Funkgerät und maximal 5 W liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

FRANÇAIS

G7 PRO TRI-MODE

Xbox Wired, Mobile & PC Wireless Controller

N° de modèle: GameSir-G7 Pro
Scannez le code pour plus de didacticiels ➡
https://gamesir.com/pages/support

CONTENU

Manette *1 · Station de charge *1 · Récepteur *1 · D=Croix directionnelle *2 · Passe=câble *1 · Câble USB=C de 3 m *1 · Carte Xbox Game Pass Ultimate (1 mois) *1 · AutocoBant GameSir *1 · Manuel *1 · Carte de service après=vente et de remerciement *1

MATÉRIEL REQUIS

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 ou version ultérieure / PC (Windows 10 ou version ultérieure) avec port USB

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

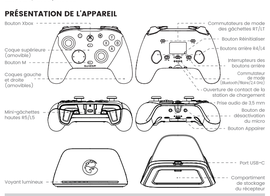
Bouton X

GAMESIR

한국어

G7 PRO TRI-MODE

Xbox Wired, Mobile & PC Wireless Controller

모델 번호: GameSir-G7 Pro
프로 스캐하여 추가 사용 방법을 확인하십시오 ➡
https://gamesir.com/pages/support

제품 구성

컨트롤러 *1 충전 케이블 *1 리시버 *1 D-상단 버튼 *2 케이블 고정대 *1
C 타입 케이블 3m *1 Xbox Game Pass Ultimate 카드(기재) *1 GameSir 스티커 *1
감사 &A/S 카드 *1 제품 사용 설명서 *1

요구 사항

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 이상 / USB 포트가 있는 PC (Win 10 이상)

장치 레이아웃

기본 가능 소개

액세서리 교체 가이드

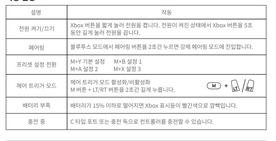

연결 상태

Xbox 표시등	설명
프롬	재연결 상태 *리전에 페어링한 기기와 연결할 수 있습니다.
슬라이드 표시한 4개로 켜짐	페어링 상태(블루투스 모드) *이 상태에서는 기기와 연결할 수 있습니다.
점등	연결 성공
켜짐	전원 꺼짐 상태 *2.4GHz 블루투스 모드에서 10분간 동작이 없으면 컨트롤러의 전원이 꺼집니다.

작동 설명

설명	작동
전원 켜기/끄기	Xbox 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다. 전원이 켜진 상태에서 Xbox 버튼을 5초 동안 길게 눌러 전원을 끕니다.
페어링	블루투스 모드에서 페어링 버튼을 2초간 누른 다음 페어링 모드에 진입합니다.
프라브 설정 전환	M+Y 기본 설정 M+B 설정 1 M+A 설정 2 M+X 설정 3
헤어 트리거 모드	헤어 트리거 모드 활성화/비활성화 M 버튼 + LT/RT 버튼을 2초간 길게 누릅니다.
배터리 부족	배터리가 15% 이하로 떨어지면 Xbox 표시등이 깜빡이므로 충전하므로 충전하십시오.
충전 중	C 타입 포트 또는 충전 독으로 컨트롤러를 충전할 수 있습니다.

Windows 연결 방법

유선 연결

1.동봉된 C 타입 케이블로 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하고 Home 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
2.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

리시버 켜짐

1.컴퓨터에 리시버를 연결합니다.
2.컨트롤러에 모드 스위치를 2.4G 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다. 컨트롤러가 연결될 때까지 기다립니다.
3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

Android 연결 방법

블루투스 연결

1.컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
2.스위치 표시등이 블루투스 깜빡에서 GameSir-G7 Pro 기기를 찾아 연결을 클릭합니다.
3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.
*연결되지 않으면 컨트롤러의 페어링 버튼을 길게 눌러 페어링 모드로 재진입합니다.

Xbox 연결 방법

유선 연결

1.동봉된 C 타입 케이블로 컨트롤러를 Xbox 콘솔에 연결하고 Home 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
2.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.
*유선 연결이 지원됩니다.

음량 조절

1.M 버튼을 누른 상태에서 십자 버튼 위/아래를 눌러 음량을 조절할 수 있습니다(총 11단계).
*최대, 최소 음량에 도달하면 효과음으로 알려줍니다.

2.M 버튼을 누른 상태에서 십자 버튼 왼쪽/오른쪽을 눌러 게임 음량을 올리거나(음성은 내림) 게임 음량을 내립니다(음성 음량은 올림).
*최대, 최소 음량에 도달하면 효과음으로 알려줍니다.

3.음소거 기능: 음소거 버튼으로 음소거 기능을 사용합니다. 음소거 표시등이 켜졌을 때 헤드셋(리시버)가 상태, 음소거 표시등이 꺼집니다. 음소거 기능 사용 중에 음소거 버튼을 누르고 있으면 음소거 기능이 잠시 해제됩니다. 버튼에서 손을 떼면 다시 음소거 기능을 사용합니다.

엑스트라 버튼 설정

엑스트라 버튼로 설정: M 버튼 + L4/R4/L5/R5 버튼을 길게 누르면 Xbox 표시등이 천천히 깜빡입니다. 엑스트라 버튼에 매핑할 버튼을 누르면 Xbox 표시등이 천천히 깜빡이며 엑스트라 버튼이 성공적으로 설정됩니다.
* 설정 모드 중에 원하는 엑스트라 버튼을 누르면 해당 버튼의 설정 값을 해제합니다.

스틱 및 트리거 조정

1.조이기를 선택 모드로 설정한 후 ⓨ+Ⓐ+Ⓑ 을 길게 눌러 Xbox 표시등이 천천히 깜박일 때까지 기다립니다.
2.LT, RT 트리거와 완료, 오른쪽 스틱을 순서대로 당도록 주세요.
3.LT, RT 트리거를 끝까지 3번 누릅니다. 완료, 오른쪽 스틱을 최대 각도로 3회 돌립니다. 시 버튼을 누릅니다. Xbox 표시등이 점등되면 완료된 것입니다.

컨트롤러 초기화

컨트롤러를 장시간으로 켜거나 끌 수 없는 등 컨트롤러에 문제가 발생하면 클립 같은 작은 물체로 컨트롤러 뒷면의 초기화 구멍을 3초간 버튼을 누르십시오. 컨트롤러 전원을 끄게 될 수 있습니다.

"GAMESIR NEXUS" 소프트웨어로 커스터마이징

Xbox/PC 모든 gamesir.com에 Microsoft Store에서 "GameSir Nexus" 소프트웨어를 다운로드합니다.

⚠ 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 작은 부품이 있습니다. 3세 이하 어린이 손에 닿지 않도록 보관하십시오.
- 제품을 분해하지 마십시오.
- 제시한 전압 및 전류 규격을 따르십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 제품을 충전할 때는 가까이 있어야 합니다.
- 제품을 부품을 강하게 구부리거나 당기지 마십시오.
- 장시간 사용 시 피로감이 느껴질 경우 휴식하십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 물에 담그지 마십시오.
- 제품을 불 또는 열원에 가까이 두지 마십시오.
- 제품을 분해하거나 수리하지 마십시오. 수리 관련 문 의 고객 서비스에 문의하십시오.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

G7 PRO TRI-MODE

Xbox Wired, Mobile & PC Wireless Controller

Αρ. Μοντέλου: GameSir-G7 Pro
Σαρώστε τον κωδικό για περισσότερους οδηγούς ➡
https://gamesir.com/pages/support

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Χαρτόπτυχο *1 Βιβλιο φορτισης *1 Δίκτυς *1 Ο-Στικερς κατεύθυνσης *2 Θηκη κεφαλιου *1
Καλωδιο Type-C 3 μ.*1 Καρτα Xbox Game Pass Ultimate (μ μορες) *1 Αστικελλίστα GameSir*1
Εγχειριδιο καρτα με πληροφοριες σχεδιο και εγγυησης *1 Εγχειριδιο οδηγιων *1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 ή νεοτερη εκδοση / PC (Win 10 ή νεοτερη εκδοση) με θυρα USB

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Φωτεινη ενδειξη Xbox	Περιγραφη
Αναβοσβηνει αργα	Κατασταση επαναναζευξησης *Μπορει να συνδεθει με συσκευες που εχουν συζευχθει προηγουμενως.
Εφε διαδοχικου φωτισμου (σε βρος διαταραχη την ενδειξη)	Κατασταση ζευξης (λειτουργια Bluetooth) *Στην βρισκεται σε αυτη την κατασταση, ειναι δυνατο ο εντοπισμος και η συζευξη με αλλες συσκευες.
Σταθερη	Συνδεθηκε με επιτυχια
Σβηνιτη	Κατασταση απενεργοποιησης *Για εφαρμογη αυτης της καταστασης σε κατασταση απενεργοποιησης μετα απο 10 λεπτα αδρανειας σε λειτουργια 2,4 G ή Bluetooth.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφη	Λειτουργια
Ενεργοποιηση/απενεργοποιηση	Πατησετε στιγμιαια το κουμπι Xbox για να ενεργοποιησθει. Οταν ειναι ενεργοποιημενο, πατησετε παρατεταμενα το κουμπι Xbox για 5 δευτερολεπτα για να απενεργοποιησθει.
Ζευξη	Σε λειτουργια Bluetooth, πατησετε παρατεταμενα το κουμπι ζευξης για 2 δευτερολεπτα για να ενεργοποιησετε την καταναγνωστικη λειτουργια ζευξης.
Ελαζνη προκαθορισμενης διαμορφωσης	Προεπιλεγμενη διαμορφωση M+Y M+B - Διαμορφωση 1 M+A - Διαμορφωση 2 M+X - Διαμορφωση 3
Λειτουργια ευαισθησιας σκανδαλης	Ενεργοποιηση/απενεργοποιηση της λειτουργιας ευαισθησιας σκανδαλης Πατησετε παρατεταμενα το κουμπι M + το κουμπι LT η RT για 2 δευτερολεπτα
Χαμηλη σταθμη μπαταριας	Οταν η μπαταρια πεσει κατω απο 15%, η φωτεινη ενδειξη Xbox θα αναβοσβηνει με κοκκινο χρωμα.
Φορτιση	Μπορειτε να φορτισετε το χειριστηριο μεσω της θυρας Type-C ή στη βαση φορτισης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ WINDOWS

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

1.Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Type-C που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να συνδέσετε το χειριστήριο στον υπολογιστή σας και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να το ενεργοποιήσετε.
2.Όταν συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ

1.Τοποθετήστε τον δέκτη στον υπολογιστή.
2.Γυρίστε τον διακόπτη σε λειτουργία 2.4 G και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Περιμένετε μέχρι να συνδεθεί το χειριστήριο.
3.Όταν συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ANDROID

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH

1.Γυρίστε τον διακόπτη σε λειτουργία Bluetooth και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο.
2.Ανοίξτε τις λίστα Bluetooth συσκευών στο τηλέφωνο σας, βρείτε τη συσκευή με την ονομασία GameSir-G7 Pro και κάντε κλικ για να συνδεθείτε.
3.Όταν συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.
* Αν η συνδεση αποτυχει, πατησετε παρατεταμενα το κουμπι ζευξης στο χειριστηριο για να ενεργοποιησετε ξανα την κατασταση ζευξης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ XBOX

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

1.Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Type-C που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να συνδέσετε το χειριστήριο στην κονσόλα σας Xbox και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να το ενεργοποιήσετε.
2.Όταν συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.
*Υποστηρίζει μόνο ενσύρματη σύνδεση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

1.Χρατστστε πατημενο το κουμπι M + πατηστε το πανω ή κατω τμημα του σταυρου κατευθυνσης για να αυξησετε ή να μειωσετε τη ενταση ηχου (11 βαθμιδες συνολικα).
*Αν φτασετε μια ηχητικη ενδειξη στην εντασση,ρυθμιστει στο μεγιστο ή ελαχιστο επιπεδο.

2.Χρατστστε πατημενο το κουμπι M + πατηστε το αριστερο ή δεξι τμημα του σταυρου κατευθυνσης για να αυξησετε την ενταση του παιχνιδιου (μειωνοντας την ενταση φωνης) ή να μειωσετε την ενταση του παιχνιδιου (αυξανοντας την ενταση φωνης).
*Εαν φτασετε μια ηχητικη ενδειξη στην εντασση,ρυθμιστει στο μεγιστο, μεσαιο ή ελαχιστο επιπεδο.

3.Λειτουργια σιγασης: Πατησετε το κουμπι σιγασης για να ενεργοποιησετε τη λειτουργια σιγασης. Η φωτεινη ενδειξη σιγασης θα αναψει σταθερα με κοκκινο χρωμα. Πατησετε ξανα το κουμπι σιγασης για να απενεργοποιησετε τη λειτουργια σιγασης.
Η φωτεινη ενδειξη σιγασης θα σβησει. Εαν σιωπ ενεργη η λειτουργια σιγασης, μπορειτε να την απενεργοποιησετε προσωρινα πατωντας παρατεταμενα το κουμπι σιγασης. Αφηστε το κουμπι για να επανελθει η λειτουργια σιγασης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ

Ορίστε την τιμή που επιλέγει το κουμπί. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί M + το κουμπί L4/R4/L5/R5, και η ενδειξη Xbox θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά. Πατήστε το κουμπί που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο επιπλέον κουμπί, και η ενδειξη Xbox θα παραμείνει σταθερά αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι η ρύθμιση του επιπλέον κουμπιού ολοκληρώθηκε.
* Έντος της λειτουργίας ρύθμισης, το πατημα του αντίστοιχου επιπλέον κουμπιού θα διαγράψει την αντιστοιχισή του κουμπιού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙΑ

Κατεβάστε το λογισμικό GameSir Nexus από το Microsoft Store και Xbox ή απολαυστε τη απο τη διεύθυνση gamesir.com.

⚠ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

- ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Κρατήστε το μακρια από παιδια ηλικιας κατω των 3 ετων.Αναζητηστε οδηγιες εαγαγε βοηθεια απο τον ιατρο σας.
- ΜΗΝ χρησιμοποιειτε το προϊον κατα τη φορτι.
- ΜΗΝ το εκθετετε σε ιδρατι ηλεκτ σκευασια ή υγρες θερμοκρασιες.
- ΜΗΝ αφησετε το προϊον σε υπερβολικα μεγαλη ή χαμηλη θερμοκρασια.
- ΜΗΝ γυνατε το προϊον και μην τροκαλειτε τον πτωση του ιδιου εξωφτε κρουσης.
- ΜΗ τοποθετειτε αντικειμενα, ή ξενα USB μεσα μεσα το προκαλεσουν βλαπτοκρουσης.
- ΜΗΝ λυεζετε ή τροσπτε με δικους κινεις τρεχε των κυκλων.
- ΜΗΝ χρησιμοποιειτε τον μπαταρ, σπασε ηνε με τον κατεφερε.
- ΜΗΝ χρησιμοποιητε χημικ στους βηζτε ή διαλυκο χρωματος.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογειτε, επισκευαζετε ή τροποποιειτε το προϊον.
- ΜΗ χρησιμοποιειτε το προϊον εαν εχει βλαβες χαραξεις ή ζημιες στην περιφερειακη.
- Η ζημιες στον το προϊον προκαλουνται απο βλαβες ακοσης απο τον προφερειακη.
- ΜΗΝ κανετε αλλαγες στην εσωτ δεξτρα φωτος. Μπορει να προκαλεσει βλαβες στο ματια σας.
- Αν εχετε προβληματικες ή προτασεις ρωτα αφορα τον ποιοτητα του προϊοντος, επικοινωνηστε με την GameSir ή με τον τοπικο βοηθειας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑυΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

Πριν στην διαγνωση. Ελεγχο και το αλλες ενεργοποιες μερες. Πιο διαθεσιμο ξεκινησε συστηματα συλλογης.

Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που το συνοδεύουν σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αναμιχθεί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Για το σωστό επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση του προϊόντος, μπορείτε το στα καθορισμένα σημεία συλλογής, όπου θα είναι δωτά χωρίς χρέωση. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε το προϊόν στον τοπικό λιανικό σας σημείο κατά την αγορά ενός ισοδύναμου νέου προϊόντος. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό αποβλήτων. Οι ακριβείς χρόνες πρέπει να επικοινωνήσουν με για την πλησιέστερη λύσεις όπου ανήκουν αυτό το προϊόν για τις τοπικες αρχες. Μπορεί να ισχύουν τέλη για τη διάθεση αυτού του προϊόν και για περισσότερες πληροφορίες, θα σας πρέπει να ανατρέξετε στις τοπικές αρχές ή στο κατάστημα που σας πούλησε το προϊόν. Μπορεί να ισχύουν τέλη για τη διάθεση αυτού του προϊόν και για περισσότερες πληροφορίες, θα σας πρέπει να ανατρέξετε στις τοπικές αρχές ή στο κατάστημα που σας πούλησε το προϊόν. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς πριν απορρίψουν αυτό το προϊόν. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα απορρίμματα για ανακύκλωση.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Δια της παρουσης, η Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd, δηλωνει ότι το παρόν προϊόν GameSir G7 Pro Controller βρίσκεται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/30/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ και την τροποποίηση της 2015/863 (EU).

Η μέγιστη πλεις παρεχεται μονιμη στις ελληνικης τιμης του 1 W, που απαιτειται από τη συσκευή ραδιοεπικοινωνίας, και της μέγιστης τιμής των 5 W, που απαιτείται για την επίτευξη της μέγιστης τιμητικής φόρτισης.

GAMESIR

MAGYAR

G7 PRO TRI-MODE

Xbox Wired, Mobile & PC Wireless Controller

Modellszám: GameSir-G7 Pro
Olvassa be a kódot további útmutatókhoz ➡
https://gamesir.com/pages/support

A CSOMAG TARTALMA

1 db kontroller 1 db töltőkábelmás 1 db vevőegység D-2 db pad 1 db kibillentető 1 db 3 mes C-típusú kábel 1 db Xbox Game Pass Ultimate kártya (1 hónap) 1 db GameSir matrica 1 db köszönet- és jóbálási kártya 1 db kézikönyv

KÖVETELMÉNY

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 vagy újabb / PC (Win 10 vagyer újabb) USB-portról

AZ ESZKÖZ MEGJELENÉSE

ALAPVETŐ MŰKÖDÉS ISMERTETÉSE

ALKATRÉSZCSERE ÚTMUTATÓ

CSATLAKOZÁSI ÁLLAPOT

Xbox kijelző	Leírás
Pulzáló	Újracsatlakozás állapota *Csatlakoztathatók korábban párosított eszközökhöz.
Futófény-effektus (sorban világítás világítás)	Párosítási állapot (Bluetooth mód) *Több eszközhöz is párosíthatók. Ezzel az Xbox-kijelző mindegyik eszközének.
Folyamatos	Sikeres csatlakozás
Ki	Kikapcsolt állapot *A kontroller 10 perc inaktivitás után 2,4G vagy Bluetooth üzemmódban kikapcsolt állapotba lép.

KEZELŐSZERVEK

Leírás	Kezelés
Be-/kikapcsolás	Nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz. Bekapcsolt állapotban tartsa nyomva az Xbox gombot 5 másodpercig a kikapcsoláshoz.
Párosítás	Bluetooth üzemmódban tartsa nyomva a Párosítás gombot 2 másodpercig a kényszerített párosítás üzemmódba való belépéshez.
Előre beállított konfigurációk váltása	M+Y alapértelmezett konfiguráció M+B 1. konfiguráció M+A 2. konfiguráció M+X 3. konfiguráció
Ravaszgyorsító szerkesztése	Ravaszgyorsító szerkesztése Tartsa nyomva az M + a LT/RT gombot 2 másodpercig
Akcsony töltöttség	Az akkumulátor 15% alatti töltöttségét az Xbox kijelzőn piros villogó fény jelzi.
Töltés	A kontrollér a C-típusú port vagy a töltőállomás segítségével tölthető fel.

CSATLAKOZTATÁS WINDOWS RENDSZERHEZ

VEZETÉKES CSATLAKOZTATÁS

1.A mellékelt C-típusú kábellel csatlakoztassa a kontrollert a számítógéphez, majd nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz.
2.Sikeres csatlakoztatást követően az Xbox kijelző folyamatosan világít.

VEVŐ CSATLAKOZTATÁSA

1.Helyezze a vevőegységet a számítógépbe.
2.Kapcsolja át a kontroller üzemmódkapcsolóját 2,4G módra, majd nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz. Várja meg, míg a kontroller csatlakozik.
3.A sikeres csatlakoztatást követően az Xbox kijelző folyamatosan világít.

CSATLAKOZTATÁS ANDROID ESZKÖZHÖZ

BLUETOOTH-CSATLAKOZÁS

1.Állítsa át a kontroller üzemmódkapcsolóját Bluetooth üzemmódba, és nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz.
2.Nyissa le Nintendo Switch Bluetooth-beállítások menüjét, keresse meg a GameSir-G7 Pro nevű eszközt, és kattintson a csatlakozáshoz.
3.A sikeres csatlakoztatást követően az Xbox kijelző folyamatosan világít.
* Ha a csatlakoztatás sikertelen, nyomja meg és tartsa nyomva a kontroller Párosítás gombját a párosítási állapotba való ismételt belépéshez.

XBOX CSATLAKOZTATÁSA

VEZETÉKES CSATLAKOZTATÁS

1.A mellékelt C-típusú kábellel csatlakoztassa a kontrollert az Xbox konzolhoz, majd nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz.
2.A sikeres csatlakoztatást követően az Xbox kijelző folyamatosan világít.
*Kizárólag vezetékes csatlakoztatást támogat.

HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

1.Tartsa nyomva az M gombot + a D-pad felÉlre gombját a fő hangerő növeléséhez/csökkentéséhez (összesen 11 szint).
*A maximális vagy minimális hangerő beállításakor hangjelzés hallható.

2.Tartsa nyomva az M gombot + a D-pad bal/jobb gombját a játék hangjelzéseinek növeléséhez (mikrofonen csökkentéséhez (mikrofonon növelő a beszéd hangerejét).
*A maximális, közepes vagy minimális hangerő beállításakor hangjelzés hallható.

3.Némítás funkció: Nyomja meg a Némítás gombot a némítás funkció bekapcsolásához; a némítás jelzője folyamatos pirosra vált. Nyomja meg újra a Némítás gombot a némítás (standardhang): De-dempindicator gaat uit. Als de dempfunctie actief is, kun je die tijdelijk uitschakelen door de dempknop ingedrukt te houden. Laat de knop los om de demptunctie weer in te schakelen.

EXTRA GOMB BEÁLLÍTÁSA

A extra gomb értékének beállítása: Nyomja meg és tartsa nyomva az M gombot + a L4/R4/L5/R5 gombot, ekkor az Xbox kijelző lassan villogni kezd. Nyomja meg a extra gombnak használni kívánt gombot, ekkor az Xbox kijelző ismét folyamatosan fog világítani, jelezve, hogy a extra gomb beállítása befejeződött.
* A beállítási módban a megfelelő extra gomb megnyomásával a gomb értéke törölhető.

BOTKORMÁNYOK ÉS RAVASZOK KALIBRÁLÁSA

Állítsa a ravaszt analóg módba, majd nyomja meg és tartsa nyomva a gombokat, amíg az Xbox kijelző lassan villogni nem kezd.
2.Ügyeljen arra, hogy az LT és RT ravaszokat, valamint a bal és jobb botkormányt ne érintse meg. Ezután nyomja meg az A gombot. Az Xbox kijelző kikapcsol.
3.Nyomja az LT és az RT ravaszokat a végükig 3 alkalommal. Forgassa a bal és jobb botkormányt a maximális szögig 3 alkalommal. Nyomja meg az A gombot. Az Xbox kijelző folyamatosan fény jelzi a kalibrálás befejeződését.

KONTROLLER VISSZAÁLLÍTÁSA

Problémák esetén, ha például a kontroller nem tud megfelelően be- vagy kikapcsolni, egy kis, gemkapocs méretű tárgyval nyomja meg a kontroller hátulján, egy kör alakú furatban elérhető Visszaállítás gombot. Ez kikapcsolásra kényszeríti a kontrollert.

TESZTESZABÁS A „GAMESIR NEXUS" SZOFTVER SEGÍTSÉGÉVEL

Töltse le a „GameSir Nexus" szoftvert az Xbox/PC Microsoft Store áruházából vagy a gamesir.com webhelyről.

⚠ KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÓVINTÉZKEDÉSEKET!

- APRÓ ALKATRÉSZEKET TARTALMAZ. 3 év alatti gyermekek elől elzárva tartandó. Lenyelés vagy belégzés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne használja a terméket víz közelében.
- NE hagye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- NE hagyja a terméket nedves vagy poros környezetben.
- NE dőlgesse a terméket, és ügyeljen, hogy ne ejtse el/ü ütés, illetve ne essen le.
- NE érintse meg közvetlenül az USB-portot, mert ez az esetü megfelelő védőburkolat veszélyes.
- NE hajtsa vagy húzza meg erősen a kábel részeit.
- Tisztításhoz puha, szárazruhát használjon.
- NE használjon vegyi anyagokat, például benzint vagy hígítót.
- NE szedje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket.
- NE használja a terméket, ha bármilyen módon sérült. Ilyen esetekben forduljon a GameSirhez vagy a helyi forgalmazóhoz.
- Ne bármilyen mértékű problémája vagy javaslata van, forduljon a GameSirhez vagy a helyi forgalmazóhoz.

ELEKTROMOS ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK HULLADÉKÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A TERMÉK HELYES ÁRTALMATLANÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA)

Az Európai Unióban és más, szelektív gyűjtési rendszereket rendelkező európai országokban alkalmazandó.

Ez a jelölés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelenti, hogy a terméket nem szabad az élettartama háztartási hulladékkal kezelni. A megfelelő kezelés, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, vigye a terméket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átvesik. Alternatív megoldásként egyes országokban lehetősége is helyi kiskereskedőnél a terméket egyenértékű új termék vásárlásá kövétően. A termék megfelelő átalmatlanításával elkerülhető lehetséges káros következmények a környezetre és az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatások, amelyek egyébi esetben a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak. A készülék felhasználóinak fel kell vennük a kapcsolatot ezzel a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolták, vagy a helyi kormányhivatal tájékoztatás céljából hogy a terméket hol és hogyan adhatják le annak érdekében újrahasznosítására vonatkozó részletes értesítésen. Az üzleti felhasználók kövétik információkért forduljanak a beszállítóhoz. Ellátsi kötelezettség az átalmatlanításnak termék szükséges kezelésec, hasznosítás és újrahasznosítás. Ráhne a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásoknak megfelelően.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

NYILATKOZAT AZ UNIÓS IRÁNYELVNEK VALÓ MEGFELELŐSÉRŐL

Ezennel a Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a GameSir G7 Pro kontroller megfelel a 2014/30/EU, 2014/53/EU és 2011/65/EU irányelvnek és annak (EU) 2015/863 módosításának.

A 5.150-ötöd bázisoltot tájezetmény a rádiós eszköz által megkövetelt minimum 1W és a maximális többi sebességhez szükséges maximum 5W között van.

GAMESIR

NEDERLANDS

G7 PRO TRI-MODE

Xbox Wired, Mobile & PC Wireless Controller

Modelnr.: GameSir-G7 Pro
Scan de code voor meer tutorials ➡
https://gamesir.com/pages/support

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Controller *1 Oplaadstation *1 Ontvanger *1 D-Opad *2 Kabelhouder *1
3 m Type-C-kabel *1 Xbox Game Pass Ultimate-kaart (1 maand) *1 GameSir-sticker *1
Bedankkaart met informatie over service en verkoop *1 Handleiding *1

VEREIST

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 of hoger / PC (Win 10