GAMESIR

ENGLISH

NOVA 2 LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Scan the code for more tutorials
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

PACKAGE CONTENTS

Controller*1 1.8m Type-C cable*1 Manual*1 Receiver*1 PP box *1

COMPATIBILITY

•Switch •Windows 10 or above •Android 8.0 or above •iOS 13 or above

DEVICE LAYOUT

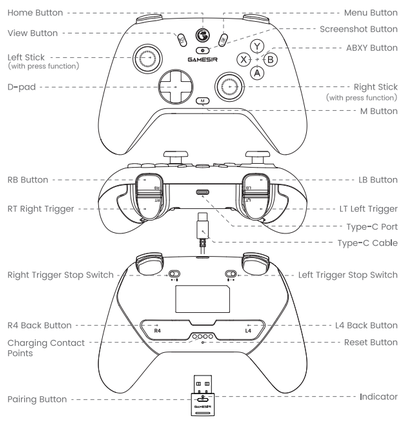

BASIC FUNCTION INTRODUCTION

BASIC OPERATIONS

Power On	Press the Home button to power on.
Power Off	Press and hold the Home button for 5 seconds to power off.
Standby	The controller will automatically power off if there is no operation while in connection status for 10 minutes.
Low Battery	When the battery is below 15%, the Home indicator light will flash in red.
Charging	The controller can be charged via the Type-C port or a charging station (sold separately). When charging while the controller is powered off, the Home indicator light will indicate the charging progress with a breathing light effect.
Check Mode	Press and hold the M button to view the current mode of the controller.

CONNECTION STATUS

Status	Home Indicator Light	Description
Connection Successful	Solid	The device is connected successfully.
Pairing Status	Flash Rapidly	In pairing status, the controller can be discovered and connected by new device.
Reconnecting Status	Flash Slowly	In reconnecting status, the controller can automatically connect to the last successfully connected device. Press and hold the Home + Screenshot buttons for 3 seconds to forcefully switch to pairing status.

PLATFORM AND MODE

BLUETOOTH CONNECTION

Platform	Mode	Indicator Light Color	Switch Method
PC/Android/iOS	Bluetooth DS4 Mode	Blue	Hold + for 2 seconds
Switch/iOS	Bluetooth Switch Mode	Red	Hold + for 2 seconds
Android	Bluetooth Android Mode	Yellow	Hold + for 2 seconds
Android	Bluetooth G-Touch Mode	Cyan	Hold + RB for 2 seconds

WIRED/RECEIVER CONNECTION

Platform	Mode	Indicator Light Color	Switch Method
PC	Xbox Mode	Green	Wired connection: Connect the controller to the device via a Type-C cable. No additional steps needed. Receiver connection: Press and hold + for 2 seconds. The controller automatically detects the mode by default. Press and hold + for 2 seconds to switch between Xbox/Switch/DS4 modes in a loop.
Switch	Switch Mode	Red	
Android	DS4 Mode	Blue	

Note: After a successful connection, the current mode can be checked by pressing and holding the M button.

WINDOWS CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1. Press and hold + until the Home indicator light flashes rapidly in blue.
2. Open the Bluetooth list on the device, find "Wireless Controller", and click to connect.
3. A solid Home indicator light indicates that the connection is successful.
**** If the connection is unsuccessful, press and hold + on the controller to re-enter pairing status.***

RECEIVER CONNECTION

1. Press and hold + until the Home indicator light flashes rapidly in green.
2. Insert the receiver into the computer's USB-A port and press the pairing button. Then, wait for the connection to establish.
3. A solid Home indicator light indicates that the connection is successful.
**** If the connection is unsuccessful, press and hold + on the controller and press the pairing button on the receiver to re-enter pairing status.***

WIRED CONNECTION

Connect the controller to the computer via the Type-C cable.

SWITCH CONNECTION TUTORIAL

1. On the Switch main menu, go to "Controllers"-"Change Grip/Order".
2. Press and hold + until the Home indicator light flashes rapidly in red, then wait for the connection.
3. A solid Home indicator light indicates that the connection is successful.
**** If the connection is unsuccessful, press and hold + on the controller to re-enter pairing status.***

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

1. Press and hold + until the Home indicator light flashes rapidly in yellow.
2. Open the Bluetooth list on the device, find "GameSir-Nova 2 Lite", and click to connect.
3. A solid Home indicator light indicates that the connection is successful.
**** If the connection is unsuccessful, press and hold + on the controller to re-enter pairing status.***

G-TOUCH MODE CONNECTION TUTORIAL

1. Press and hold + RB until the Home indicator light flashes rapidly in cyan.
2. Open the Bluetooth list on the device, find "GameSir-Nova 2 Lite_G", and click to connect.
3. A solid Home indicator light indicates that the connection is successful.
**** If the connection is unsuccessful, press and hold + on the controller to re-enter pairing status.***

iOS CONNECTION TUTORIAL

1. Press and hold + until the Home indicator light flashes rapidly in blue.
2. Open the Bluetooth list on the device, find "DUOSHOK4 Wireless Controller", and click to connect.
3. A solid Home indicator light indicates that the connection is successful.
**** If the connection is unsuccessful, press and hold + on the controller to re-enter pairing status.***

ADVANCED TUTORIAL

Function	Button Combination	Description
Back Button Setting	M + L4/R4	Press and hold the M and L4/R4 buttons until the Home indicator light flashes slowly in white. Then, press the button to be programmed. Press L4/R4 again to exit and save. * If exiting the setting process without pressing the button, the button value will be cleared.
Stick Dead Zone	Hold M + LS/RS for 2 seconds	Toggle the corresponding stick's dead zone.
Turbo Function	M + corresponding button	While holding the M button, press A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT to activate the Turbo function for that button. Repeat this operation to deactivate. * Double-click the M button to clear all Turbo settings.
Trigger Switch	Flip the trigger stop switches	After flipping, gently press the triggers all the way down three times to automatically calibrate their travel distance.
Hair Trigger Mode	Hold M + LB/LT or RB/RT for 2 seconds	Switch to hair trigger mode. * The trigger must be set to the long travel distance.
Adjust Vibration Intensity	While holding M, press ⧉/☰	Decrease/increase the vibration intensity level.
Layout Switch	Hold M + ◇ for 2 seconds	Swap the button values of A-B and X-Y.

CALIBRATION

STICKS & TRIGGERS

Set the triggers to their long travel distance. Hold ⧉ + ☰ + G simultaneously to enter calibration mode. The Home indicator light will flash slowly in white during this process. At this point, push both sticks all the way to their limits and rotate them 2-3 times. Press both triggers fully down 3 times. Finally, press the A button to exit. The Home indicator light will return to solid.

CUSTOMIZE CONFIGURATION VIA THE "GAMESIR" APP

Go to the gamesir.com website on your phone or scan the QR code on the right to download the "GameSir" app.

CONTROLLER RESET

If you encounter unresponsive controller buttons, you can use a small object similar to the size of a paperclip to press the Reset button inside the circular hole on the back of the controller. This will force the controller to power off.

⚠ PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir Nova 2 Lite Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

1~5 W | ≥ 5 V

The power provided by the charger is between the minimum 1W required by the radio device and the maximum 5W to achieve the maximum charging speed.

GAMESIR

繁體中文

NOVA 2 LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

掃碼獲取更多教程
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

包裝內容

手柄*1 Type-C數據線(1.8米)*1 說明書*1 接收器*1 PP盒*1

適用平臺

•Switch •Windows 10 或更高版本 •Android 8.0 或更高版本 •iOS 13 或更高版本

設備佈局

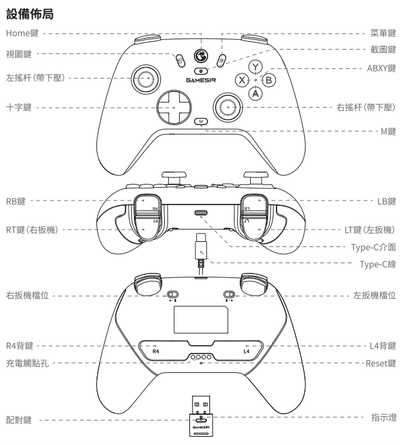

基礎功能介紹

基礎操作

開機	單擊Home鍵
關機	長按Home鍵5秒
待機	手柄處於連接狀態下10分鐘無操作,則自動關機
低電	手柄電量低於15%時,Home燈紅色閃爍提示
充電	可通過手柄Type-C介面或充電底座(另售)對手柄進行充電 關機狀態下充電時手柄Home燈呼吸指示當前電量
查看模式	單獨按住M鍵可以查看手柄當前模式

連接狀態

狀態	Home燈	說明
連接成功	常亮	設備已連接成功
配對	快速閃爍	處於配對狀態時,可以被新設備搜索、連接
回連	慢速閃爍	處於回連狀態時,可以自動連接最後一個連接成功的設備 長按Home鍵+截圖鍵3秒,可強制切換為配對狀態

平臺和模式

藍牙連接

使用平臺	模式	模式顏色	切換方式
PC/Android/iOS	藍牙DS4模式	藍色	按住 + 2秒
Switch/iOS	藍牙Switch模式	紅色	按住 + 2秒
Android	藍牙Android模式	黃色	按住 + 2秒
Android	藍牙G-Touch模式	青色	按住 + RB 2秒

有線/接收器連接

使用平臺	模式	模式顏色	切換方式
PC	Xbox模式	綠色	有線連接:通過Type-C數據線連接手柄與設備即可。 接收器連接:按住 + 2秒。 默認自動識別模式,可以通過長按 + 2秒按Xbox/Switch/DS4模式順序迴圈切換模式。
Switch	Switch模式	紅色	
Android	DS4模式	藍色	

注:連接成功後可以通過單獨按住M鍵查看當前模式

Windows連接教程

藍牙連接

1.按住 + 至Home燈變為藍色快速閃爍。
2.在設備藍牙列表中找到"Wireless Controller"並點擊連接。
3.Home燈常常代表連接成功。
***如果未連接成功,需要長按手柄的 + 重新進入配對狀態。**

接收器連接

1.按住 + 至Home燈變為綠色快速閃爍。
2.將接收器插入電腦USB-A口並單擊配對鍵,等待連接即可。
3.Home燈常常代表連接成功。
***如果未連接成功,需要長按手柄的 + 並單擊接收器配對鍵重新進入配對狀態。**

有線連接

使用Type-C數據線連接手柄與電腦。

Switch連接教程

1.在switch主介面點擊手柄圖示並進入[更改握法/順序]
2.按住 + 至Home燈變為紅色快速閃爍,並等待連接。
3.Home燈常常代表連接成功。
***如果未連接成功,需要長按手柄的 + 重新進入配對狀態。**

Android連接教程

1.按住 + 至Home燈變為黃色快速閃爍。
2.在設備藍牙列表中找到"GameSir-Nova 2 Lite"並點擊連接。
3.Home燈常常代表連接成功。
***如果未連接成功,需要長按手柄的 + 重新進入配對狀態。**

G-Touch(Android端映射功能)連接教程

1.按住 + RB 至Home燈變為青色快速閃爍。
2.打開手機系統的藍牙列表,選擇"GameSir-Nova 2 Lite_G"點擊連接。
3.Home燈常常代表連接成功。
***如果未連接成功,需要長按手柄的 + 重新進入配對狀態。**

iOS連接教程

1.按住 + 至Home燈變為藍色快速閃爍。
2.在設備藍牙列表中找到"DUOSHOK4 Wireless Controller"並點擊連接。
3.Home燈常常代表連接成功。
***如果未連接成功,需要長按手柄的 + 重新進入配對狀態。**

進階教程

功能	組合鍵	說明
拓展鍵設定	M + L4/R4	同時按住M和L4/R4至Home燈白色慢閃; 點擊需要編程的鍵,再次按下L4/R4即可退出並保存。 *設定過程中如果未按下按鍵直接退出,則清除該拓展鍵的鍵值
開關死區	按住 M + LS/RS 2秒	開關對應搖杆死區
連發	M + 對應按鍵	按住M鍵的同時單擊A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT即可開啟該按鍵的連發。 重複此操作即可關閉連發。 *雙擊M鍵即可清空全部連發
扳機切換	撥動扳機鎖	撥動後將扳機輕輕按到底三次即可自動校準行程
快速扳機	按住 M + LB/LT or RB/RT 2秒	開關快速扳機功能 *扳機需要處於長行程檔位
震動調節	按住 M 時單擊 ⧉/☰	降低/提高震動檔位
佈局切換	按住 M + ◇ 2秒	互換A-B, X-Y的鍵值

校準

搖杆扳機
將扳機切換至長行程模式,同時按住 ⧉ + ☰ + G 進入校準模式,進入時Home燈白色慢閃。
此時將左右搖杆推到底旋轉2-3圈,扳機按到底3次,最後按A退出校準模式,Home燈恢復常亮。

通過"GAMESIR"軟體自定義配置

前往手機端的gamesir.com官網或用手機掃描右側二維碼下載"小雞遊戲世界"軟體。

手柄複位

當遇到手柄按鍵無回應時,可用類似於卡針尺寸的物件,按下手柄背部圓孔裏的Reset鍵,可將手柄強制關機。

⚠ 使用前請務必閱讀本注意事項

- 內含細小零件,請務必放在3歲以下兒童觸及不到的地方。若不慎吞食或吸入,請立即就醫。
- 請勿靠近火源使用產品。
- 請勿將產品暴露於陽光直射或高溫的環境中。
- 請勿將產品置於潮濕或多塵的環境中。
- 請勿撞擊產品或使其跌落。
- 請勿直接插入USB端口,否則可能會導致故障。
- 請勿用力彎曲或拉扯線纜。
- 請使用柔軟的幹布清洗。
- 請勿使用汽油或稀釋劑等化學品。
- 請勿自行拆卸、修理、或改裝。
- 請勿將產品用於原本設計用途以外的用途。對用於非原本用途而造成的事故或損壞,我們概不負責。
- 請勿直視光束,它可能會傷害你的眼睛。
- 如果您有任何有關產品品質的問題或建議,請聯繫GameSir或您當地的經銷商。

產品型號:GameSir-N2 Lite

「取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

GAMESIR

DEUTSCH

NOVA 2 LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Code für weitere Anleitungen scannen
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

PAKETINHALT

Controller *1 USB-C-Kabel, 1,8 m *1 Handbuch *1 Empfänger *1 PP-Kasten *1

KOMPATIBILITÄT

•Switch •Windows 10 oder höher •Android 8.0 oder höher •iOS 13 oder höher

GERÄTELAYOUT

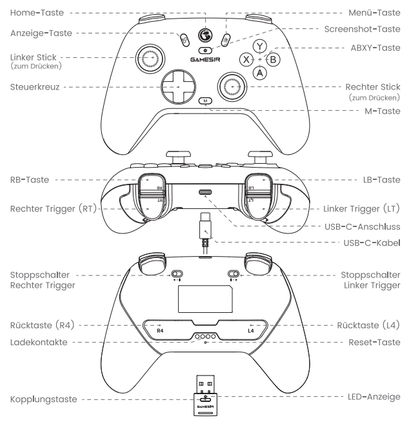

EINFÜHRUNG IN BASISFUNKTIONEN

BEDIENUNGSGRUNDLAGEN

Einschalten	Betätige die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
Ausschalten	Halte die Home-Taste 5 Sek. lang gedrückt, um den Controller auszuschalten.
Standby-Modus	Der Controller schaltet sich automatisch aus, wenn er bei Verbindung 10 Min. lang nicht verwendet wird.
Niedriger Akkustand	Wenn der Akku weniger als 15 % Restleistung aufweist, blinkt die Home-LED-Anzeige rot.
Aufladen	Du kannst den Controller über den USB-C-Anschluss oder über eine Ladestation (wird separat verkauft) aufladen. Wenn du den Controller im ausgeschalteten Zustand aufladest, gibt die Home-LED-Anzeige den Ladestatus über einen pulsierenden Farbeffekt wider.
Modus prüfen	Halte die M-Taste gedrückt, um den aktuellen Modus des Controllers anzuzeigen.

VERBINDUNGSSTATUS

Status	Home-LED-Anzeige	Beschreibung
Verbunden	Leuchtet durchgehend	Das Gerät wurde erfolgreich verbunden.
Kopplungsmodus	Blinkt schnell	Im Kopplungsmodus kannst du nach einem neuen Gerät suchen und den Controller koppeln.
Wiederverbindungsmodus	Blinkt langsam	Der Controller kann im Wiederverbindungsmodus automatisch mit dem zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät verbunden werden. Halte die Home-Taste und die Screenshot-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Wechsel in den Kopplungsmodus zu erzwingen.

PLATTFORMEN UND MODI

BLUETOOTH-VERBINDUNG

Plattform	Modus	LED-Anzeigenfarbe	Umschaltmethode
PC/Android/iOS	Bluetooth DS4-Modus	Blau	2 Sekunden lang gedrückt halten
Switch/iOS	Bluetooth-Switch-Modus	Rot	2 Sekunden lang gedrückt halten
Android	Bluetooth-Android-Modus	Gelb	2 Sekunden lang gedrückt halten
Android	Bluetooth-G-Touch-Modus	Türkis	+ RB 2 Sekunden lang gedrückt halten

KABELGEBUNDENE/EMPFÄNGERVERBINDUNG

Plattform	Modus	LED-Anzeigenfarbe	Umschaltmethode
PC	Xbox-Modus	Grün	Kabelgebundene Verbindung: Verbinde den Controller über ein USB-C-Kabel mit dem Gerät. Es sind keine weiteren Schritte erforderlich. Empfängerverbindung: Halte + 2 Sek. lang gedrückt. Der Controller erkennt den Modus standardmäßig automatisch. Halte ⧉ + ☰ 2 Sek. lang gedrückt, um nacheinander zwischen den Xbox-/Switch-/DS4-Modi zu wechseln.
Switch	Switch-Modus	Rot	
Android	DS4-Modus	Blau	

Hinweis: Nach erfolgreicher Verbindung kannst du prüfen, welcher Modus aktiv ist, indem du die M-Taste gedrückt hältst.

WINDOWS-VERBINDUNGSANLEITUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Halte + gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell blau blinkt.
2. Öffne die Bluetooth-Liste auf dem Gerät, wähle „Wireless Controller" aus und klicke darauf, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn die Home-LED-Anzeige durchgehend leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
**** Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte + auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.***

EMPFÄNGERVERBINDUNG

1. Halte + gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell grün blinkt.
2. Verbinde den Empfänger mit dem USB-A-Anschluss deines Computers und drücke die Kopplungstaste. Warte, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
3. Wenn die Home-LED-Anzeige durchgehend leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
**** Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte + auf dem Controller gedrückt und drücke die Kopplungstaste auf dem Empfänger, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.***

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

Verbinde den Controller über ein USB-C-Kabel mit dem Computer.

SWITCH-VERBINDUNGSANLEITUNG

1. Navigiere im Switch-Hauptmenü zu „Controller" > „Griffweise/Reihenfolge ändern".
2. Halte + gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell rot blinkt, und warte dann, bis die Verbindung hergestellt wurde.
3. Wenn die Home-LED-Anzeige durchgehend leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
**** Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte + auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.***

ANDROID-VERBINDUNGSANLEITUNG

1. Halte + gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell gelb blinkt.
2. Öffne die Bluetooth-Liste auf dem Gerät, wähle „GameSir-Nova 2 Lite" aus und tippe darauf, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn die Home-LED-Anzeige durchgehend leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
**** Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte + auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.***

G-TOUCH-MODUS-VERBINDUNGSANLEITUNG

1. Halte + RB gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell türkis blinkt.
2. Öffne die Bluetooth-Liste auf dem Gerät, wähle „GameSir-Nova 2 Lite_G" aus und tippe darauf, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn die Home-LED-Anzeige durchgehend leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
**** Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte + auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.***

iOS-VERBINDUNGSANLEITUNG

1. Halte + gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell blau blinkt.
2. Öffne die Bluetooth-Liste auf dem Gerät, wähle „DUOSHOK4 Wireless Controller" aus und klicke darauf, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn die Home-LED-Anzeige durchgehend leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
**** Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte + auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.***

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Funktion	Tastenkombination	Beschreibung
Programmierung der hinteren Tasten	M + L4/R4	Halte die M-Taste und die L4-/R4-Tasten gleichzeitig gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige langsam weiß blinkt. Drücke dann die Taste, die du programmieren möchtest. Drücke erneut L4/R4, um die Tastenbelegung zu speichern und die Einrichtung abzuschließen. * Wenn du die Einrichtung beendest, ohne eine zu programmierende Taste zu drücken, wird die Tastenbelegung gelöscht.
Stick-Totzone	M + LS/RS 2 Sekunden lang gedrückt halten	Schaltet die Stick-Totzone des jeweiligen Sticks um.
Turbo-Funktion	M + entsprechende Taste	Drücke A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT, während du die M-Taste gedrückt hältst, um die Turbo-Funktion für die entsprechende Taste zu aktivieren. Wiederhole diesen Schritt, um die Turbo-Funktion wieder zu deaktivieren. * Drücke die M-Taste zweimal schnell hintereinander, um alle Turbo-Funktionen zu löschen.
Trigger-Moduswechsel	Trigger-Stoppschalter wechseln	Drücke die Trigger-Tasten nach dem Wechsel sachte 3-mal vollständig durch, um die Distanz automatisch zu kalibrieren.
Haartrigger-Modus	M + LB/LT or RB/RT 2 Sekunden lang gedrückt halten	Wechselt in den Haartrigger-Modus. * Der Trigger muss auf die lang Distanz eingestellt sein.
Vibrationsintensität einstellen	M gedrückt halten, dann ⧉/☰ drücken	Verringert/Erhöht die Vibrationsintensität.
Layout-Wechsel	M + ◇ 2 Sekunden lang gedrückt halten	Vertauscht die Tasten A-B und X-Y.

KALIBRIERUNG

STICKS UND TRIGGER

Stelle die Trigger-Distanz auf „lang" ein. Halte ⧉ + ☰ + G gleichzeitig gedrückt, um den Kalibrierungsmodus zu aktivieren. Die Home-LED-Anzeige blinkt während dieses Vorgangs langsam weiß. Drücke jetzt beide Sticks vollständig nach unten und drehe sie 2-bis 3-mal um die eigene Achse. Drücke beide Trigger-Tasten 3-mal vollständig durch. Drücke zum Abschluss die A-Taste. Die Home-LED-Anzeige leuchtet jetzt wieder durchgehend.

KONFIGURATIONSPERSONALISIERUNG ÜBER DIE GAMESIR APP

Rufe die Website gamesir.com auf deinem Handy auf oder scanne damit den QR-Code auf der rechten Seite ein, um dir die GameSir App herunterzuladen.

ZURÜCKSETZEN DES CONTROLLERS

Wenn Controller-Tasten nicht mehr reagieren, kannst du einen kleinen Gegenstand, z. B. eine Büroklammer, in das Loch auf der Rückseite des Controllers drücken, um die Reset-Taste zu betätigen. Dadurch wird der Controller ausgeschaltet und zurückgesetzt.

⚠ BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder fallen lassen.
- USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn du Qualitätsmängel festgestellt oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit anderen Wertstoffsystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, sollte es zu einem entsprechenden Auffangpunkt (oder vergleichbare Anlage) gebracht werden, wo es kostenlos deponiert werden kann. In einigen Ländern kann das Produkt eventuell auch beim örtlichen Händler beim Kauf eines vergleichbaren Produkts zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen, und verhindert potentielle negative Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privatkunden sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieser GameSir Nova 2 Lite Controller die Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen daran (EU) 2015/863 einhält.

1~5 W | ≥ 5 V

Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss zwischen mindestens 1 W für das Funkgerät und maximal 5 W liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

GAMESIR

FRANÇAIS

NOVA 2 LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Scannez le code pour plus de didacticiels
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

CONTENU

Manette *1 Câble USB-C de 1,8 m *1 Manuel *1 Récepteur *1 Boîte en PP *1

COMPATIBILITÉ

•Switch •Windows 10 ou version supérieure
•Android 8.0 ou version supérieure •iOS 13 ou version supérieure

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

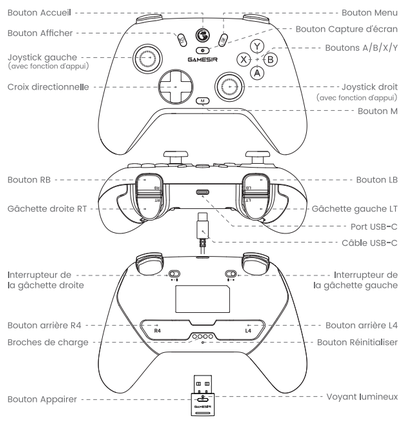

PRÉSENTATION DES FONCTIONS DE BASE

COMMANDES DE BASE

Allumer la manette	Appuyez sur le bouton Accueil pour allumer la manette.
Éteindre la manette	Appuyez sur le bouton Accueil pendant 5 secondes pour éteindre la manette.
Mode Veille	Lorsque la manette est connectée, le mode Veille s'active automatiquement après 10 minutes d'inactivité.
Batterie faible	Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15 %, le voyant Accueil clignote en rouge.
Chargement	Vous pouvez charger la manette via son port USB-C ou une station de charge (vendue séparément). Lorsque la manette est éteinte, le voyant Accueil indiquera la progression du chargement avec un effet lumineux de type Respiration.
Contrôle du mode activé	Maintenez appuyé le bouton M pour afficher le mode actuel de la manette.

STATUTS DE CONNEXION

Mode	Voyant Accueil	Description
Connexion établie	Fixe	L'appareil est connecté avec succès.
Mode Appairage	Clignotement rapide	En mode Appairage, la manette peut uniquement être recherchée et appairée par un nouvel appareil.
Mode Reconnexion	Clignotement lent	En mode Reconnexion, la manette peut se reconnecter automatiquement au dernier appareil connecté avec succès. Maintenez appuyés les boutons Accueil et Capture d'écran pendant 3 secondes pour activer le mode Appairage.

PLATEFORMES ET MODES

CONNEXIONS BLUETOOTH

Plateforme	Mode	Couleur du voyant	Changer de mode
PC/Android/iOS	Mode DS4 par Bluetooth	Bleu	Maintenez appuyés + pendant 2 secondes
Switch/iOS	Mode Switch par Bluetooth	Rouge	Maintenez appuyés + pendant 2 secondes
Android	Mode Android par Bluetooth	Jaune	Maintenez appuyés + pendant 2 secondes
Android	Mode G-Touch par Bluetooth	Cyan	Maintenez appuyés + RB pendant 2 secondes

CONNEXIONS FILAIRE ET À L'AIDE DU RÉCEPTEUR

Plateforme	Mode	Couleur du voyant	Changer de mode
PC	Mode Xbox	Vert	Connexion filaire : connectez simplement la manette à votre appareil à l'aide d'un câble USB-C. Connexion à l'aide du récepteur : maintenez appuyés + pend

GAMESIR

PORTUGUÊS

NOVA 2 LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Leia o código para acessar mais tutoriais
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Controlador (x 1) Cabo Tipo C de 1,8 m (x 1) Manual (x 1)
Receptor (x 1) Caixa PP (x 1)

COMPATIBILIDADE

•Switch •Windows 10 ou superior •Android 8.0 ou posterior •iOS 13 ou superior

LAYOUT DO DISPOSITIVO

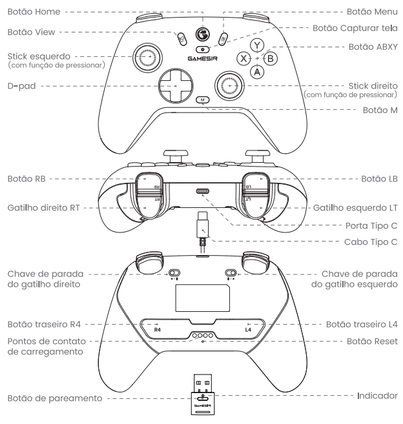

INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES BÁSICAS

OPERAÇÕES BÁSICAS

Ligar	Pressione o botão Home para ligar.
Desligar	Pressione e segure o botão Home por 5 segundos para desligar.
Espera	O controlador desligará automaticamente se não houver operação alguma durante 10 minutos no status da conexão.
Bateria fraca	Quando a bateria estiver abaixo de 15%, a luz indicadora Home piscará em vermelho.
Carregando	O controle pode ser carregado via porta Tipo C ou por uma estação de carregamento (vendida separadamente). Durante o carregamento com o controle desligado, a luz indicadora Home mostrará o progresso do carregamento com um efeito luminoso de respiração.
Verificar o modo	Pressione e segure o botão M para ver o modo atual do controlador.

STATUS DA CONEXÃO

Status	Luz indicadora Home	Descrição
Conexão bem-sucedida	Sólida	Dispositivo conectado com êxito.
Status de pareamento	Piscando rapidamente	No status de pareamento, o controlador pode ser descoberto e conectado por um novo dispositivo.
Status de reconexão	Piscando lentamente	No status de reconexão, o controlador pode se conectar automaticamente ao último dispositivo conectado com êxito. Pressione e segure os botões Home + Capturar tela por 3 segundos para forçar a entrada no modo de pareamento.

PLATAFORMA E MODO

CONEXÃO BLUETOOTH

Plataforma	Modo	Cor da luz indicadora	Método de alternância
PC/Android/iOS	Modo DS4 Bluetooth	Azul	Mantenha + pressionado por 2 segundos
Switch/iOS	Modo Switch Bluetooth	Vermelho	Mantenha + pressionado por 2 segundos
Android	Modo Android Bluetooth	Amarelo	Mantenha + pressionado por 2 segundos
Android	Modo G-Touch Bluetooth	Ciano	Mantenha + RB pressionado por 2 segundos

CONEXÃO COM FIO/RECEPTOR

Plataforma	Modo	Cor da luz indicadora	Método de alternância
PC	Modo Xbox	Verde	Conexão com fio: conecte o controlador ao computador usando um cabo Tipo C. Nenhuma etapa adicional é necessária.
Switch	Modo Switch	Vermelho	Conexão via receptor: pressione e mantenha + pressionado por 2 segundos.
Android	Modo DS4	Azul	O controlador detecta automaticamente o modo por padrão. Pressione e mantenha + pressionado por 2 segundos para alternar entre os modos Xbox/Switch/DS4 em um ciclo.

Observação: após uma conexão bem-sucedida, basta pressionar e manter pressionado o botão M para verificar o modo.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O WINDOWS

CONEXÃO BLUETOOTH

1. Pressione e mantenha + pressionado até a luz indicadora Home começar a piscar rapidamente em azul.
2. Abra a lista de Bluetooth no dispositivo, selecione "Wireless Controller" e clique para conectar.
3. Uma luz indicadora Home sólida indica que a conexão foi bem-sucedida.
**** Se a conexão não for bem sucedida, pressione e segure + no controlador para entrar novamente no status de pareamento.***

CONEXÃO DO RECEPTOR

1. Pressione e mantenha + pressionado até a luz indicadora Home começar a piscar rapidamente em verde.
2. Insira o receptor na porta USB-A do computador e pressione o botão de pareamento. Aguarde a conexão do controlador ser estabelecida.
3. Uma luz indicadora Home sólida indica que a conexão foi bem-sucedida.
**** Se a conexão não for bem sucedida, pressione e mantenha + pressionado no controlador e pressione o botão de pareamento no receptor para entrar novamente no status de pareamento.***

CONEXÃO COM FIO

Conecte o controlador ao computador via cabo Tipo C.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O SWITCH

1. No menu principal do Switch, vá para "Controladores" → "Alterar Grip/Ordem".
2. Pressione e mantenha + pressionado até que a luz indicadora Home pisque rapidamente em vermelho. Em seguida, aguarde a conexão.
3. Uma luz indicadora Home sólida indica que a conexão foi bem-sucedida.
**** Se a conexão não for bem sucedida, pressione e segure + no controlador para entrar novamente no status de pareamento.***

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O ANDROID

1. Pressione e mantenha + pressionado até a luz indicadora Home começar a piscar rapidamente em amarelo.
2. Abra a lista de Bluetooth no dispositivo, selecione "GameSir-Nova 2 Lite" e clique para conectar.
3. Uma luz indicadora Home sólida indica que a conexão foi bem-sucedida.
**** Se a conexão não for bem sucedida, pressione e segure + no controlador para entrar novamente no status de pareamento.***

G-TUTORIAL DE CONEXÃO DO MODO TOUCH

1. Pressione e mantenha + RB pressionado até a luz indicadora Home começar a piscar rapidamente em ciano.
2. Abra a lista de Bluetooth no dispositivo, selecione "GameSir-Nova 2 Lite_G" e clique para conectar.
3. Uma luz indicadora Home sólida indica que a conexão foi bem-sucedida.
**** Se a conexão não for bem sucedida, pressione e segure + no controlador para entrar novamente no status de pareamento.***

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O iOS

1. Pressione e mantenha + pressionado até a luz indicadora Home começar a piscar rapidamente em azul.
2. Abra a lista de Bluetooth no dispositivo, selecione "DUOSHOK4 Wireless Controller" e clique para conectar.
3. Uma luz indicadora Home sólida indica que a conexão foi bem-sucedida.
**** Se a conexão não for bem sucedida, pressione e segure + no controlador para entrar novamente no status de pareamento.***

TUTORIAL AVANÇADO

Função	Combinação de botões	Descrição
Configuração do botão traseiro	M + L4/R4	Pressione e segure os botões M e L4/R4 até que a luz indicadora Home pisque lentamente em branco. Em seguida, pressione o botão a ser programado. Pressione L4/R4 novamente para sair e salvar. * Se você sair do processo de configuração sem pressionar o botão, o valor do botão será apagado.
Zona morta do stick	Mantenha M + LS/RS pressionado por 2 segundos	Altere a zona morta do stick correspondente.
Função Turbo	M + botão correspondente	Enquanto segura o botão M, pressione A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT para ativar a função Turbo para esse botão. Repita esta operação para desativar. * Clique duas vezes no botão M para limpar todas as configurações de Turbo.
Chave do gatilho	Inverta as chaves de parada do gatilho	Após inverter, pressione os gatilhos suavemente até o fim três vezes para calibrar automaticamente a distância de puxada.
Modo de gatilho ultrassensível	Mantenha M + LT/RT pressionado por 2 segundos	Alterne para o modo de gatilho ultrassensível. * O gatilho precisa ser ajustado para distância longa.
Ajustar a intensidade da vibração	Enquanto segura M, pressione	Aumente/diminua o nível de intensidade de vibração.
Mudança do layout	Mantenha M + pressionado por 2 segundos	Inverta os valores de A-B e X-Y.

CALIBRAÇÃO

STICKS E GATILHOS

Ajuste os gatilhos para distância longa. Segure + + simultaneamente para entrar no modo de calibração. A luz indicadora Home piscará lentamente em branco durante este processo. Nesse ponto, empurre ambos os sticks até o final de seus cursos e gire-os 2 ou 3 vezes. Pressione ambos os gatilhos até o final 3 vezes. Finalmente, pressione o botão A para sair. A luz indicadora Home voltará a ficar acesa.

PERSONALIZAR A CONFIGURAÇÃO VIA APP "GAMESIR"

Acesse o site gamesir.com em seu telefone ou leia o QR Code à direita para baixar o aplicativo "GameSir".

REDEFINIÇÃO DO CONTROLADOR

Ao encontrar botões do controlador que não respondem, você poderá usar um objeto pequeno semelhante ao tamanho de um clipe de papel para pressionar o botão Reset dentro do orifício circular na parte traseira do controlador. Isso forçará o controlador a desligar.

LEIA ESTAS PRECAUÇÕES COM CUIDADO

- CONTÉM PEÇAS PEQUENAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
- NÃO use o produto perto de fogo.
- NÃO exponha à luz solar direta nem a temperaturas elevadas.
- NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
- NÃO submeta o produto a impactos nem permita que ele caia devido a impactos fortes.
- NÃO toque diretamente na porta USB, pois isso poderia causar mal funcionamento.
- NÃO dobre o cabo acentuadamente nem puxe nenhuma de suas partes.
- Use um pano macio e seco para limpar.
- NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
- NÃO desmonte, repare ou modifique.
- NÃO use para outros fins além da finalidade original. NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
- NÃO alte diretamente para a luz. Ela poderá causar danos à sua visão.
- Em caso de preocupações quanto à qualidade ou sugestões, entre em contato com a GameSir ou seu distribuidor local.

DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INFORMAÇÕES

DESCARTE CORRETO DO PRODUTO (DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
Aplicável à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de coleta diferenciada.

Esta marca no produto ou nos documentos que o acompanham significa que ele não deve ser misturado com lixo doméstico geral. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a pontos de coleta designados, onde ele será aceito gratuitamente. Como alternativa, em alguns países, talvez você possa devolver seus produtos ao revendedor local ao comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitar possíveis efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado de resíduos. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor em que adquiriram o produto ou com o órgãl responsável do governo local para obter detalhes sobre onde e como podem enviar este item para reciclagem ambientalmente segura. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seus respectivos fornecedores para obter mais informações. Ao fazer isso, você garantirá que seu produto descartado seja submetido aos procedimentos de tratamento, recuperação e reciclagem apropriados, prevenindo assim possíveis efeitos nocivos ao ambiente e à saúde humana.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE

A Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara por meio deste que o controlador GameSir Nova 2 Lite está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU e sua atualização (EU) 2015/863.

1-5 W

A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 1 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 5 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

Just in Game
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global

GAMESIR

РУССКИЙ

NOVA 2 LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Отсканируйте код для доступа к другиминструкциям
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер x 1 Кабель Type-C длиной 1,8 м x 1 Руководство пользователя x 1
Приемник x 1 Коробка из полипропилена x 1

СОВМЕСТИМОСТЬ

•Nintendo Switch •ОС Windows 10 или более поздней версии
•ОС Android 8.0 или более поздней версии •iOS 13 или более поздней версии

СХЕМА УСТРОЙСТВА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

БАЗОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Включение	Нажмите кнопку Home, чтобы включить контроллер.
Выключение	Нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 5 секунд, чтобы выключить контроллер.
Режим ожидания	Подключенный контроллер автоматически выключается после 10 минут бездействия.
Низкий заряд батареи	Если заряд батареи опускается ниже 15 %, индикатор кнопки Home начинает мигать красным.
Идет зарядка	Контроллер может заряжаться через порт Type-C или от зарядной станции (продается отдельно). Если во время зарядки контроллер выключен, в процессе зарядки индикатор кнопки Home будет плавно мигать.
Проверка режима	Нажмите и удерживайте кнопку M, чтобы определить текущий режим контроллера.

СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Состояние	Состояние индикатора кнопки Home	Описание
Подключение выполнено успешно	Горит непрерывно	Устройство подключено успешно.
Состояние сопряжения	Быстро мигает	Контроллер находится в состоянии сопряжения и может быть обнаружен новыми устройствами и подключен к ним.
Состояние повторного подключения	Медленно мигает	Контроллер находится в состоянии повторного подключения и может автоматически подключиться к последнему сопряженному устройству. Нажмите и удерживайте кнопку записи и Home в течение 3 с, чтобы перевести контроллер в режим сопряжения.

ПЛАТФОРМА И РЕЖИМ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

Платформа	Режим	Цвет индикатора	Способ переключения
ПК/Android/iOS	Bluetooth-режим для DS4	Синий	Удерживайте + в течение 2 с
Nintendo Switch /iOS	Bluetooth-режим для Nintendo Switch	Красный	Удерживайте + в течение 2 с
Android	Bluetooth-режим для Android	Желтый	Удерживайте + в течение 2 с
Android	Bluetooth-режим для G-Touch	Голубой	Удерживайте + RB в течение 2 с

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЕМНИК И ПО ПРОВОДУ

Платформа	Режим	Цвет индикатора	Способ переключения
ПК	Режим Xbox	Зеленый	Проводное подключение: подключите контроллер к устройству с помощью кабеля Type-C. Дополнительные действия не требуются. Подключение через приемник: нажмите и удерживайте + в течение 2 с. Контроллер автоматически определит режим по умолчанию. Нажмите и удерживайте + в течение 2 с, чтобы переключаться между режимами Xbox/Nintendo Switch/DS4 по кругу.
Nintendo Switch	Режим Nintendo Switch	Красный	
Android	Режим DS4	Синий	

Примечание. После подключения можно проверить текущий режим: для этого нажмите и удерживайте кнопку M.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К WINDOWS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Нажмите и удерживайте + , пока индикатор кнопки Home не начнет быстро мигать синим.
2. Откройте список устройств Bluetooth на устройстве, найдите Wireless Controller и нажмите «Подключить».
3. Если индикатор кнопки Home непрерывно горит, подключение было выполнено успешно.
*** Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте + на контроллере, чтобы снова перейти в состояние сопряжения.**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЕМНИК

1. Нажмите и удерживайте + , пока индикатор кнопки Home не начнет быстро мигать зеленым.
2. Вставьте приемник в порт USB-A ПК и нажмите кнопку сопряжения. Дождитесь завершения подключения.
3. Если индикатор кнопки Home непрерывно горит, подключение было выполнено успешно.
*** Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте кнопку + на контроллере и нажмите кнопку сопряжения на приемнике, чтобы снова перейти в состояние сопряжения.**

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите контроллер к ПК с помощью кабеля Type-C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К NINTENDO SWITCH

1. Откройте вкладку «Контроллеры» в главном меню Switch и выберите «Изменить способ удерживания/порядок».
2. Нажмите и удерживайте + , пока индикатор кнопки Home не начнет быстро мигать красным, а затем дождитесь подключения.
3. Если индикатор кнопки Home непрерывно горит, подключение было выполнено успешно.
*** Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте + на контроллере, чтобы снова перейти в состояние сопряжения.**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ANDROID

1. Нажмите и удерживайте + , пока индикатор кнопки Home не начнет быстро мигать желтым.
2. Откройте список устройств Bluetooth на устройстве, найдите GameSir-Nova 2 Lite и нажмите «Подключить».
3. Если индикатор кнопки Home непрерывно горит, подключение было выполнено успешно.
*** Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте + на контроллере, чтобы снова перейти в состояние сопряжения.**

G-ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ В РЕЖИМЕ G-TOUCH

1. Нажмите и удерживайте + RB , пока индикатор кнопки Home не начнет быстро мигать голубым.
2. Откройте список устройств Bluetooth на устройстве, найдите GameSir-Nova 2 Lite_G и нажмите «Подключить».
3. Если индикатор кнопки Home непрерывно горит, подключение было выполнено успешно.
*** Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте + на контроллере, чтобы снова перейти в состояние сопряжения.**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К iOS

1. Нажмите и удерживайте + , пока индикатор кнопки Home не начнет быстро мигать синим.
2. Откройте список устройств Bluetooth на устройстве, выберите DUOSHOK4 Wireless Controller и нажмите «Подключить».
3. Если индикатор кнопки Home непрерывно горит, подключение было выполнено успешно.
*** Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте + на контроллере, чтобы снова перейти в состояние сопряжения.**

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Назначение	Сочетание кнопок	Описание
Настройки кнопок на задней панели	M + L4/R4	Нажмите и удерживайте кнопки M и L4/R4, пока индикатор кнопки Home не начнет медленно мигать белым. Затем нажмите кнопку, которую хотите дублировать. Снова нажмите L4/R4, чтобы сохранить настройки и выйти. * Если выйти из режима настройки, не нажав выбранную кнопку, функция кнопки на задней панели будет отменена.
Мертвая зона стика	Удерживайте M + LS/RS в течение 2 с	Используйте для включения и выключения мертвой зоны соответствующего стика.
Функция Turbo	M + соответствующая кнопка	Удерживая кнопку M, нажмите A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT, чтобы активировать функцию Turbo для этой кнопки. Повторите это действие, чтобы отключить функцию. * Дважды нажмите кнопку M, чтобы сбросить функцию Turbo для всех кнопок.
Переключение режима триггера	Переведите переключатели триггеров в нужное положение	После переключения мягко зажмите триггеры до упора три раза, чтобы выполнить автоматическую калибровку триггеров.
Режим быстрого триггера	Удерживайте M + LT/RT в течение 2 с	Используйте для переключения режима быстрого триггера. * Должно быть выбрано долгое нажатие триггера.
Изменение уровня вибрации	Удерживая кнопку M, нажмите кнопку	Используйте для изменения уровня вибрации.
Переключение раскладки	Удерживайте M + в течение 2 с	Позволяет менять местами назначения кнопок A-B, X-Y.

КАЛИБРОВКА

СТИКИ И ТРИГГЕРЫ

Используйте, чтобы перевести триггеры в режим долгого нажатия. Одновременно удерживайте + + , чтобы перейти в режим калибровки. Во время этого процесса индикатор кнопки Home начнет медленно мигать белым. После этого опишите левым и правым стиком полный круг 2-3 раза. Зажмите оба триггера до упора 3 раза. Наконец, нажмите кнопку A, чтобы выйти. Индикатор кнопки Home снова начнет непрерывно гореть.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ В ПРИЛОЖЕНИИ GAMESIR

Посетите сайт gamesir.com на телефоне или отсканируйте QR-код справа, чтобы загрузить приложение GameSir.

СБРОС КОНТРОЛЛЕРА

Если кнопки контроллера не реагируют, воспользуйтесь небольшим предметом (например, скрепкой), чтобы нажать кнопку сброса Reset внутри круглого отверстия на задней панели контроллера. Это позволит вам принудительно выключить контроллер.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В УСТРОЙСТВЕ ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет. Если вы проглотили какую-то деталь или подавились ею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ использовать устройство вблизи открытого огня.
- НЕ подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- НЕ подвергать устройство воздействию влажной или запыленной среды.
- НЕ ударять по устройству и НЕ бросать его.
- НЕ прикасаться непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
- НЕ сгибать сильно кабель и не тянуть за его части.
- Для чистки устройства использовать мягкую сухую ткань.
- НЕ применять химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирать, НЕ ремонтировать устройство и НЕ вносить в него изменения.
- Использовать устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за несчастные случаи или повреждения, полученные вследствие использования устройства не по назначению.
- НЕ смотреть прямо на разъем, к которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
- Если у вас есть вопросы по качеству работы устройства или предложения, свяжитесь с компанией GameSir или местным дистрибьютором.

GAMESIR

にほんご

NOVA 2 LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

コードをスキャンしてさらにチュートリアルを利用
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

パッケージ内容

コントローラー *1 1.8m の Type-C ケーブル *1 マニュアル *1 レシーバー *1 PPボックス *1

互換性

•Switch •Windows 10 以降 •Android 8.0 以降 •iOS 13 以降

デバイスのレイアウト

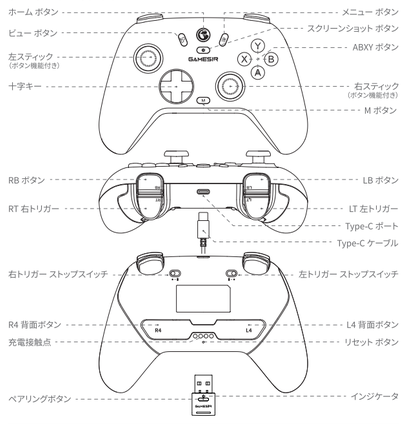

ベーシック機能の紹介

基本操作

電源オン	ホーム ボタンを押して電源をオンにします。
電源オフ	5 秒間ホームボタンを長押して、電源をオフにできます。
待機	接続状態で10分間操作が行われないと、コントローラーの電源が自動的にオフになります。
電池残量低下	電池残量が15%未満になるとホームインジケーターのランプが赤色で点滅します。
充電	コントローラーは、Type-C ポートか充電スタンド (別売り) で充電できます。コントローラーの電源がオフの際に充電していると、ホームインジケーターのランプがブリージングの照明エフェクトで充電状況を示します。
確認モード	M ボタンを長押しして、コントローラーの現在のモードを表示します。

接続状況

状態	ホームインジケーターのランプ	説明
接続成功	点灯	デバイスの接続が成功しています。
ペアリング状態	素早く点滅	ペアリング状態では、コントローラーを新しいデバイスで発見および接続が可能です。
再接続状態	ゆっくり点滅	再接続状態では、コントローラーと最後に接続したデバイスと自動的に接続可能です。3 秒間ホーム ボタンとスクリーンショット ボタンを長押しして、ペアリング状態に強制切替えしてください。

プラットフォームとモード

Bluetooth 接続

プラットフォーム	モード	インジケータのランプの色	切り替え方法
PC/Android/iOS	Bluetooth DS4 モード	青	+ を2秒間長押し
Switch/iOS	Bluetooth Switch モード	赤	+ を2秒間長押し
Android	Bluetooth Android モード	黄	+ を2秒間長押し
Android	Bluetooth G-Touch モード	青緑	+ RB を2秒間長押し

有線/レシーバー接続

プラットフォーム	モード	インジケータのランプの色	切り替え方法
PC	Xbox モード	緑	有線接続：Type-C ケーブルを使用してコントローラーをデバイスに接続します。追加の手順は不要です。レシーバー接続：2秒間 + を長押し。コントローラーはデフォルトで自動的にモードを検出します。 + を2秒間長押しすることで、XBox / Switch / DS4 モードの間で順番に切り替わります。
Switch	Switch モード	赤	
Android	DS4 モード	青	

注意：接続成功後、M ボタンを押すことで現在のモードを確認できます。

Windows 向け接続チュートリアル

Bluetooth 接続

1. ホームインジケータのランプが青色で素早く点滅するまで + を長押しします。
2. デバイスの Bluetooth リストを開き、「Wireless Controller (ワイヤレスコントローラー) 」を選択して、クリックして接続します。
3. 黄色で点灯したホームインジケーターのランプは、接続が成功したことを示します。
*** 接続に失敗した場合、コントローラーの + を長押しして再びペアリング状態に入ります。**

レシーバー接続

1. ホームインジケーターのランプが緑色で素早く点滅するまで + を長押しします。
2. レシーバーをコンピューターのUSB-A ポートに挿入し、ペアリングボタンを押します。それから、接続が確立されるまで待ちます。
3. 黄色で点灯したホームインジケーターのランプは、接続が成功したことを示します。
*** 接続に失敗した場合、コントローラーの + を長押しし、レシーバーのペアリングボタンを押して再びペアリング状態に入ります。**

有線接続

Type-C ケーブルを使用してコントローラーをコンピューターに接続します。

Switch 向け接続チュートリアル

1. Switch のメインメニューで、「コントローラー」→「持ちかた/順番を変える」の順に移動します。
2. ホームインジケーターのランプが赤色で素早く点滅するまで + を長押しし、それから接続を待ちます。
3. 黄色で点灯したホームインジケーターのランプは、接続が成功したことを示します。
*** 接続に失敗した場合、コントローラーの + を長押しして再びペアリング状態に入ります。**

Android 向け接続チュートリアル

1. ホームインジケータのランプが黄色で素早く点滅するまで + を長押しします。
2. デバイスの Bluetooth リストを開き、「GameSir-Nova 2 Lite」を選択して、クリックして接続します。
3. 黄色で点灯したホームインジケーターのランプは、接続が成功したことを示します。
*** 接続に失敗した場合、コントローラーの + を長押しして再びペアリング状態に入ります。**

G-タッチモード接続チュートリアル

1. ホームインジケータのランプが青緑色で素早く点滅するまで + RB を長押しします。
2. デバイスの Bluetooth リストを開き、「GameSir-Nova 2 Lite_G」を選択して、クリックして接続します。
3. 黄色で点灯したホームインジケーターのランプは、接続が成功したことを示します。
*** 接続に失敗した場合、コントローラーの + を長押しして再びペアリング状態に入ります。**

iOS 向け接続チュートリアル

1. ホームインジケータのランプが青色で素早く点滅するまで + を長押しします。
2. デバイスの Bluetooth リストを開き、「DUOSHOK4 Wireless Controller」を選択して、クリックして接続します。
3. 黄色で点灯したホームインジケーターのランプは、接続が成功したことを示します。
*** 接続に失敗した場合、コントローラーの + を長押しして再びペアリング状態に入ります。**

詳細チュートリアル

機能	ボタンの組み合わせ	説明
戻るボタンの設定	M + L4/R4	ホームインジケーターのランプが白色でゆっくり点滅するまで、M ボタンと L4/R4 ボタンを長押しします。それから、割り当てるボタンを押します。L4/R4 をもう一度押して終了および保存します。 * ボタンを押すことなく設定プロセスを終了すると、ボタンの割り当てがクリアされます。
スティックのデッドゾーン	M + LS/RS を2秒間長押し	対応するスティックのデッドゾーンを切り替える。
ターボ機能	M + 対応するボタン	M ボタンを長押ししている間に、A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT を押すことで、そのボタンにターボ機能を有効にできます。無効にする場合は、同じ操作を行います。M ボタンをダブルクリックすると、ターボ設定がすべてクリアされます。
トリガーの切り替え	トリガー ストップスイッチを弾きます	弾いた後、トリガーを3回優しく一番深くまで押し込んで、自動的に移動距離を調節します。
ヘアトリガーモード	M + LT/RT を2秒間長押し	ヘアトリガーモードに切り替えます。 * トリガーは長い移動距離に設定されている必要があります。
振動度を調整	M を長押しながら LS/RS を押します時単撃	振動度を増減させます。
レイアウト切り替え	M + を2秒間長押し	A-B、X-Y のボタン割り当てを入れ替えます。

補正

スティックとトリガー

トリガーを長い移動距離に設定します。 + + を同時に長押しして補正モードに入ります。このプロセスの間、ホームインジケーターのランプが白色でゆっくり点滅します。この時点で、両方のスティックを限界まで押し込んで2～3回回転させます。両方のトリガーを一番深くまで3回押し込みます。最後に、A ボタンを押して終了します。ホームインジケーターらのランプが点灯状態に戻ります。

「GameSir」アプリによる設定のカスタマイズ

gamesir.com でサイトにアクセスするか、お使いの携帯電話で右側の QR コードをスキャンして「GameSir」アプリ をダウンロードしてください。

コントローラーのリセット

コントローラーのボタンが反応がしない事態が発生した場合、ペーパークリップぐらいの大きさのオブジェクトを使用して、コントローラーの背面にあるあいパの中にあるリセット ボタンを押すことができます。これで強制的にコントローラーの電源を切ることができます。

この安全上の注意点をよくお読みください

- 小さい部品が含まれます。3歳未満の子供の手の届かないところに保管してください。飲み込む、または吸入してしまった場合、すぐに医師や病院での診察をお受けください。
- 本製品を火の近くで使用しないでください。
- 直射日光または高温に晒さないでください。
- 本製品を湿度の高い環境や埃っぽい場所に放置してないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。また、強い衝撃を避けるため、落ちないようにしてください。
- USBポートに直接触れないでください。故障の原因となる可能性があります。
- ケーブル部品を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 清掃の際は、柔らかい乾燥した布をご利用ください。また、ガソリンやシンナー等の化学製品を使用しないでください。
- 分解、修理、改造を行わないでください。
- 本来の使用目的以外の目的に使用しないでください。本来の目的以外の目的で使用した際の事故や損害について弊社は責任を負いません。
- 光源を直視しないでください。目に損害を与える可能性があります。
- 品質に関する懸念や提案がある場合、GameSirまたはお住いの地域の販売店にお問い合わせください。

GAMESIR

한국어

NOVA 2 LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

코드를 스캔하여 추가 사용 방법을 확인하십시오
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

제품 구성

컨트롤러*1 C 타입 케이블 1.8m*1 제품 사용 설명서*1 리시버*1 PP 상자 *1

호환성

•Switch •Windows 10 이상 •Android 8.0 이상 •iOS 13 이상

장치 레이아웃

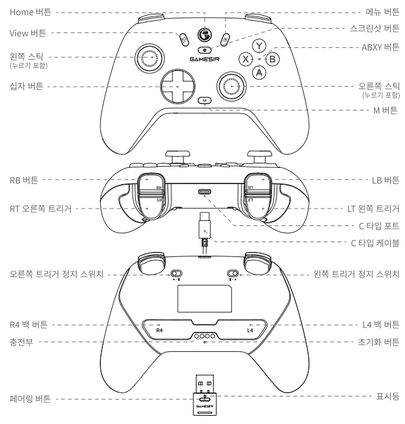

기본 기능 소개

기본 동작

전원 켜기	Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
전원 끄기	Home 버튼을 5초간 눌러 전원을 끕니다.
대기	연결 상태에서 10분간 동작이 감지되지 않으면 컨트롤러 전원이 자동으로 꺼집니다.
배터리 부족	배터리가 15% 이하이면 Home 표시등이 빨간색으로 점멸합니다.
충전 중	컨트롤러는 C 타입 포트나 충전 스테이션(별도 판매)으로 충전할 수 있습니다. 컨트롤러가 꺼진 상태에서 충전하면, Home 표시등이 브리드 조명 효과로 충전 상태를 표시합니다.
확인 모드	M 버튼을 길게 눌러서 컨트롤러의 현재 모드를 확인합니다.

연결 상태

상태	Home 표시등	설명
연결 성공	점등	기기가 연결되었습니다.
페어링 상태	빠르게 점멸	페어링 상태에서는 컨트롤러를 새 기기로 검색하여 연결합니다.
재연결 상태	천천히 점멸	재연결 상태에서는 컨트롤러를 마지막으로 연결했던 기기에 자동으로 연결합니다. Home + 스크린샷 버튼을 3초간 누르면 페어링 상태로 강제 전환합니다.

플랫폼 및 모드

블루투스 연결

플랫폼	모드	표시등 색상	전환 방법
PC/Android/iOS	블루투스 DS4 모드	파란색	+ 버튼 2초간 길게 누름
Switch/iOS	블루투스 Switch 모드	빨간색	+ 버튼 2초간 길게 누름
Android	블루투스 Android 모드	노란색	+ 버튼 2초간 길게 누름
Android	블루투스 G-Touch 모드	청록색	+ RB 버튼 2초간 길게 누름

유선/리시버 연결

플랫폼	모드	표시등 색상	전환 방법
PC	Xbox 모드	초록색	유선 연결: C 타입 케이블로 기기에 컨트롤러를 연결합니다. 추가 과정은 필요하지 않습니다. 리시버 연결: + 버튼을 2초간 누릅니다. 컨트롤러는 기본적으로 모드를 자동 탐지합니다. + (≡) 버튼을 2초간 눌러 XBox/Switch/DS4 모드를 돌아가며 전환합니다.
Switch	모드 전환	빨간색	
Android	D